

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. У отвори діаметром 8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки f1. (Отвори на стержень ексцентрикової стяжки залишити вільними).

УВАГА! Якщо виявиться, що якийсь кілок вистає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, потрібно його забити, замінити або скоротити, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. До боків **1,2** та до полиці **4** підкладки петель **b1**.
3. До боку **1** прикрутити елемент **m1^p** гвинтами **p50**.
4. До боку **2** прикрутити елемент **m1^t** гвинтами **p50**.
5. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати гвинтами типу конфірмат **e1**, використовуючи для цього ключ **z1**.
6. Покласти корпус сегменту фасадом вниз на рівну поверхню, уміщуючи його так, щоб його діагоналі були рівні.
7. Прибити задню стінку **8** по периметру цвяхами **l1**. Перед прибиттям з'єднати планкою **9** (для полегшення можна намалювати олівцем лінію, вздовж якої будуть забиватися цвяхи).
8. До верхньої плити **3** прикрутити магніт **n2** шурупами **p5**.
9. До фасаду **11** прикрутити елементи **m1^t, m1^p** шурупами **p1** та металеву пластинку **n3** шурупом **p15**.
10. Прикріпити і відрегулювати двері.
11. Прикрутити ручки **c69**, використовуючи гвинти **j6**.
12. Прикріпити сегмент до стіни за допомогою стрічки безпеки **n26^t** і шурупа **p38**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты f1. (Отверстия на стержень эксцентриковой стяжки оставить свободными).

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. К бокам сегмента **1,2** и полке **4** прикрутить подкладки петель **b1**.
3. К боку **1** прикрутить механизм **m1^p** шурупами **p50**.
4. К боку **2** прикрутить механизм **m1^t** шурупами **p50**.
5. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить стяжными винтами **e1**, используя спец. ключ **z1**.
6. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
7. Прибить заднюю стенку **8** гвоздями **l1**. Перед этим соединить планкой **9** (для облегчения можно нарисовать линии, по которой будут вбиваться гвозди).
8. К верхней плите **3** прикрутить магнит **n2** шурупами **p5**.
9. К фасаду **11** прикрутить элементы **m1^t, m1^p** шурупами **p1** и металлическую пластинку **n3** шурупом **p15**.
10. Прикрепить и отрегулировать двери.
11. Прикрутить ручки **c69**, используя винты **j6**.
12. Прикрепить сегмент к стене при помощи предохранительной ленты **n26^t** и шурупа **p38**.

Фурнітура		6x		6x		4x	
Фурнитурa		a2		b1		c69	
8x φ5x17 мм d1	8x φ7x50 мм e1	16x φ8x30 мм f1	2x M4x30 мм j6	4x k1	50x l1	1x m1 ^t	1x m1 ^p
4x φ3,5x13 мм p1	4x φ3,5x13 мм p5	4x φ2,5x13 мм p15	8x φ2,9x24 мм p50	4x φ15x12мм #16 r1	4x r16	8x s1	4x s2
1x φ3,5x16 мм p38	1x n26 ^t						



ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ВІКТОР | ВИКТОР


Бар-80

Габаритні розміри:

Габаритные размеры:

висота 131,5 см; ширина 80 см; глибина 36,5 см

высота 131,5 см; ширина 80 см; глубина 36,5 см

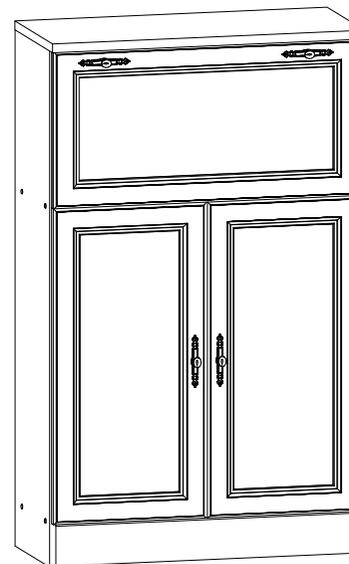

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.



При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

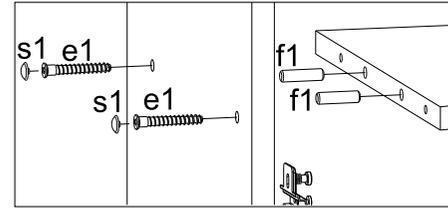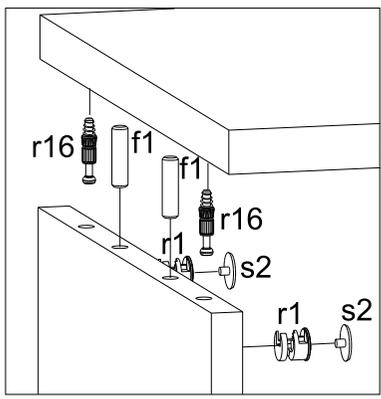

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
1	1285x330	WS1-124	1/3
2	1285x330	WS1-125	1/3
3	800x360	WS1-210	2/3
4	767x330	WS1-324	2/3
5	767x330	WS1-323	2/3
6	767x330	WS1-322	2/3
7	767x100	WS1-406	2/3
8	1200x396	WS1-912	1/3
9	1166	LH-1166	1/3
10	786x391	WS1-013	3/3
11	786x391	WS1-014	3/3

