

**PL INSTRUKCJA MONTAŻU, BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, CZ NÁVOD MONTÁŽE,  
 DE MONTAGEANLEITUNG, FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE, GB THE ASSEMBLY MANUAL,  
 HR INSTRUKCIJA MONTAŽE, HU SZERELÉSI UTASITÁS, RO INSTRUCTIUNI DE MONTAJ,  
 RU ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА, SK NÁVOD NA MONTÁŽ**

**PL Uwaga:** Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

**CZ Pozor:** Před zahájením montáže pozorně si přečtěte celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.

**GB Attention:** Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.


**HU Figyelem:** Mielőtt elkezdi az összebontást, olvassa el az összebontás utasítását és a tartsa be az utasításban leírt összebontás sorrendjét.

**SK Pozor:** Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.


# INDIANA

JWIT 1d

Symbol elementu Značka dílu Element symbol Jel elemek Symbol elementu	Wymiary Rozměry Measurements Nagyság Rozmery	Kod Kód Code Kód Kód	Paczka Krabica Paket Csomagban Balík
1	1916x370	S31-150	1/3
2	1916x370	S31-151	1/3
3	500x395	S31-204	2/3
4	500x395	S31-209	2/3
5	467x360	S31-321	1/3
6	467x360	S31-320	1/3
7	1878x496	S31-030	3/3
8	1942x493	S31-911	1/3

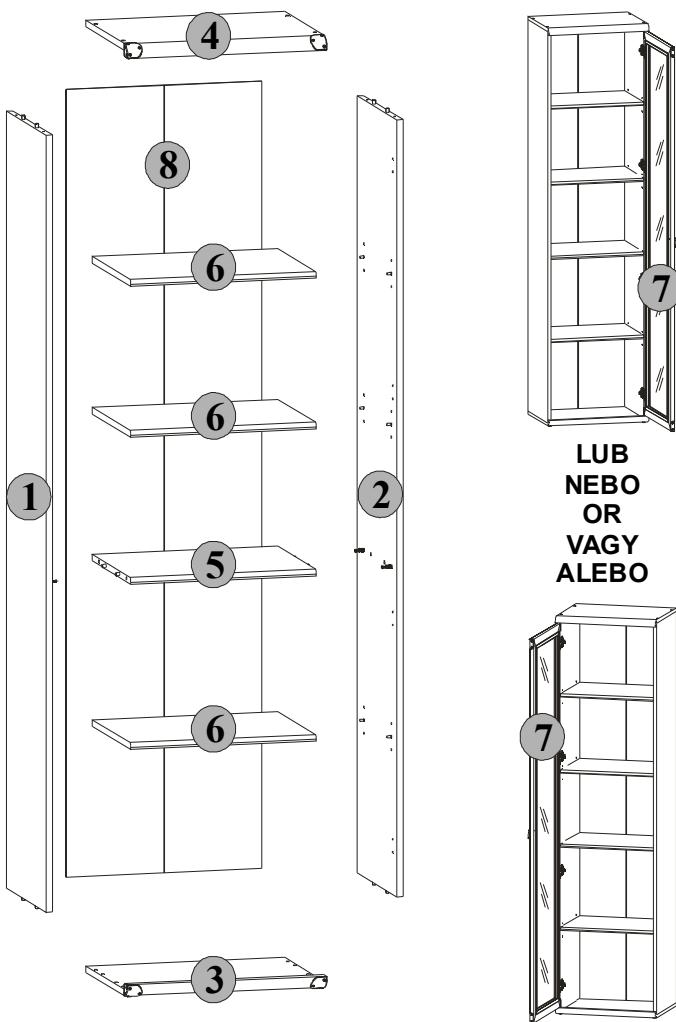


Do montażu potrzebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:

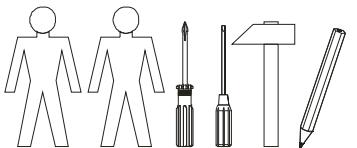



**PL** Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesoria.  
**CZ** Níže jsou uvedeny symboly a počet jednotlivých spojovacích dílů, které budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabaleny v krabici s označením „příslušenství“  
**GB** The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package.  
**HU** Lent az összeszereléshez szükséges tartózékok jeleit és mennyiséget soroltunk. Az tartózékok az „tartózékok“ csomagba vannak becsomagolva.  
**SK** Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú počas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku.

Ilość akcesoriów Mnożstwo výrobky Amount of accessories A kellékek száma Počet príslušenstva	2x	Symbol Jel Symbol Symbol Symbol
--	----	---

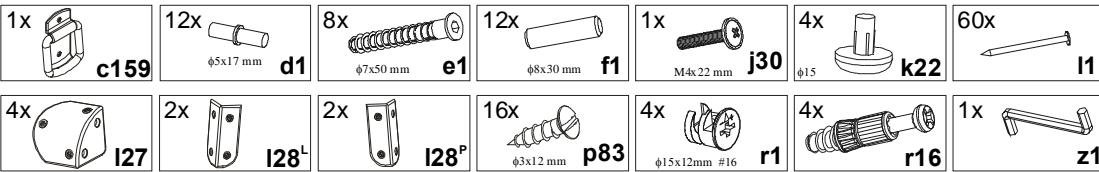


<b>PL</b> TAŚMA ZABEZPIECZAJĄCA
<b>CZ</b> ОБЕЗПАСІТЕЛЬНА ЛЕНТА
<b>GB</b> ZAJSUJĄCIA PASKA
<b>HU</b> DAS SICHERUNG
<b>SK</b> BANDA DE SURETE
<b>DE</b> THE ANTI-TOPPLE DEVICE
<b>ES</b> LA ZAÑITA TRAKA
<b>PT</b> BIZTOSÍTÓ SZALAG
<b>FR</b> BANDA DE SEGURANZA
<b>RU</b> ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
<b>SR</b> ОЧРНАНА ПАСКА
1x  p38
1x  n26

### **PL** Ogólne zasady montażu mebla,

**CZ** Obecné zásady montáže nábytku, **GB** General instructions for furniture assembly

**HU** A bútor általános szerelési alapelvei, **SK** Všeobecné pravidla montáže nábytku

## Uwaga/Pozor/Attention/Figyelem/Pozor

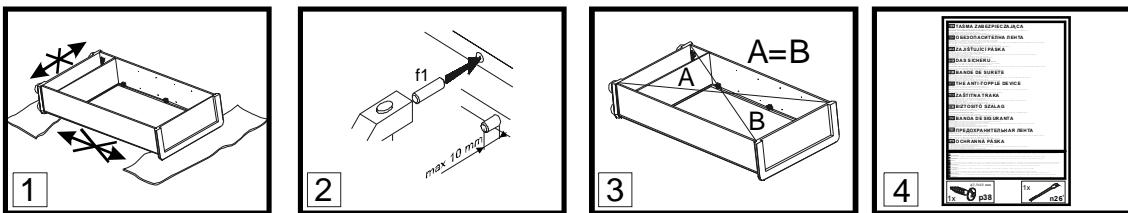

### **PL** Uwaga:

- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kolki f1. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kolków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

3. Przed przybijaniem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.

4. Taśma zabezpieczająca. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).

### **INFORMACJA!**

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłoszania reklamacji, prosimy postugiwać się numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należą zgłaszać do punktu zakupu mebla. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

### **CZ** Pozor:

- Během provádění montáže díly vždy odkládejte na měkký a čistý povrch jako např.: ručník, deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytiny apod.
- Do otvorů o průměru 8 mm na hranách jednotlivých dílů umístěte kolíky f1. (Otvory pro kolíky spojuj r16 ponechte prázdné). **Pozor:** V případě zjištění, že některé kolíky vyčnívají z otvoru více než 10 mm, dorazte je, vyměňte nebo zkrátte, protože mohou způsobit poškození bočních stran.
- Před přibitím sololitu zkонтrolujte, jestli jeho úhlopříčky jsou stejné.
- Zajišťující páska. Sestavte podle návodu. (Nesprávné namontování nábytku může být příčinou jeho převrácení v průběhu používání).

### **INFORMACE!**

Vážený zákazníku, v případě uplatňování reklamace je nutno použít číslo kódů, který se nachází v montážním návodu. Veškeré připomínky a reklamacie je třeba uplatňovat v místě prodeje. **Pozor!** Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištěny vady nebo poškození.

### **GB** Attention:

- During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.
- Drive f1 pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). **Attention:** In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.
- Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal.
- The anti-topple device. When assembling the furniture follow the instructions in the manual. Improper fixing of the piece of furniture may cause it to topple when it is used.

### **INFORMATION!**

Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. **Note!** Do not use any parts showing any faults or marks of damage.

### **HU** Figyelem:

- Összeszerelés előtt az elemeket tisztán és puhan kell elhelyezni, pd. pléd, törülköző. Ne szereljen szőnyegen és hozzá hasonló felületeken.
- Az elemek élein 8 mm-es lyukakba f1 szögeket kell beültí (a körhagyó kapcsolat tengelyére szánt lyukakat szabadon kell hagyni)
- A hátlap rögzítésénél ellenőrizzük hogy a szekrény átlós mérése egyforma legyen.
- Biztosító szalag. Az útmutatónak megfelelően kell felszerelni. (A bútor helytelen rögzítése a bútor eldőléséhez vezethet használata alatt.)

### **INFORMÁCIÓ!**

Tisztelt vásárló! Reklámáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban magadott kódra. Mindennemű észrevételt és reklámációt a bútor vásárlási helyén kell megtenni. **Figyelem!** Ne állítsák össze azokat az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnék.

### **SK** Pozor:

- Počas montáže treba jednotlivé časti položiť na mäkkú a čistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketáči atď.
- Do otvorov o priemere 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabiť koliky f1. (Otvory na trí excentrického spoja ponechat voľný). **Pozor:** V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru prečnieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobit, vymeniť alebo skrátiť, pretože môže pri skladaní spôsobiť poškodenie boku.
- Pred pribitím plesťe skontrolujte, či sú rovnaké uhlopriečky.
- Ochranná páska. Namontovať v súlade s inštrukciou. (Pri nesprávnom upevnení nábytku hrozí, že počas používania sa nábytok prevrátí.).

### **INFORMÁCIA!**

Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamacie, použite prosím číslo Kódu, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamacie musíte nahlásiť v predajni, kde ste nábytok kúpili. **Pozor!** Časti, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte.

**PL** Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .

Symbole **①** oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

**CZ** První etapa montáže spojení jednotlivých součástí nábytku se spojovacím díly podle obrázků.

Symbol **①** označuje důležité místo, kterému musíte věnovat zvláštní pozornost během montáže.

**GB** The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below.

The **①** symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.





**HU** Az összerelés első lépése a tartozékok egymáshoz igazítása az alábbi rajzok szerint.

A **①** jel azokat a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordítani az összeszerelés alatt.


**SK** Prvým krokom montáže je vybaviť náležité diely podľa nižšie uvedených nákresov.

Symboly **①** označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.

## 1 JWIT 1d

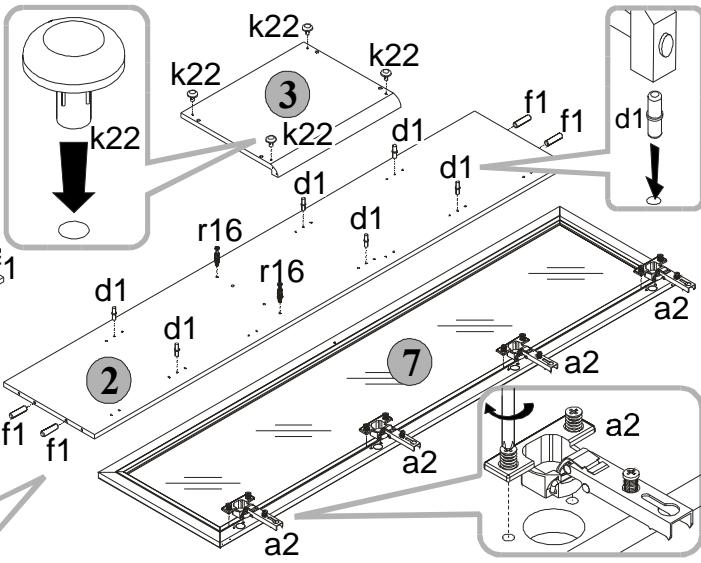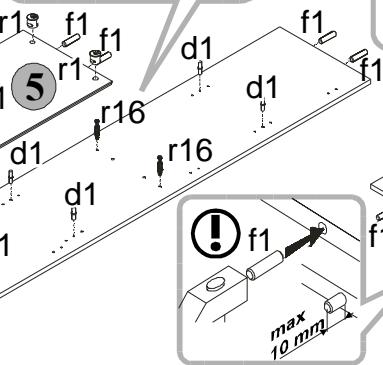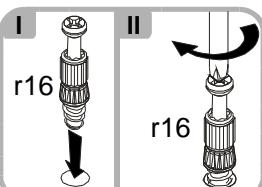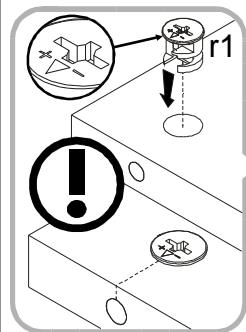

Do montażu potrzebne są:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:

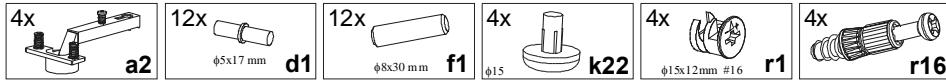

**PL** Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złącz.


**CZ** Dle níže uvedených obrázků smontujte díl pomocí doporučených šroubů a/nebo spojovacích prvků.

**GB** Assemble the unit as shown in the pictures using indicated connectors and/or joints.


**HU** Szerelje össze a tartozékokat az ábrán látható módon a megfelelő toldatok és elemek egymásba illesztésével.

**SK** Zmontovať segment podľa nižšie uvedených výkresov pomocou označených spojok a/alebo spojov.


## 2 JWIT 1d

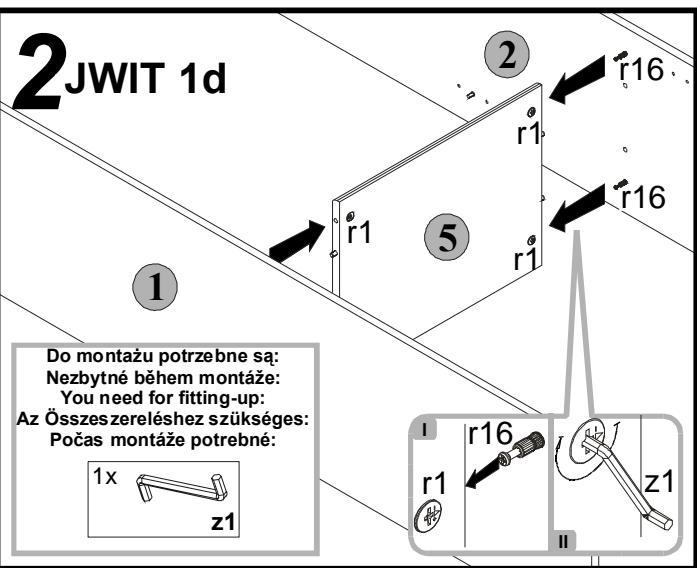


Do montażu potrzebne są:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:

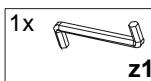



## 3 JWIT 1d

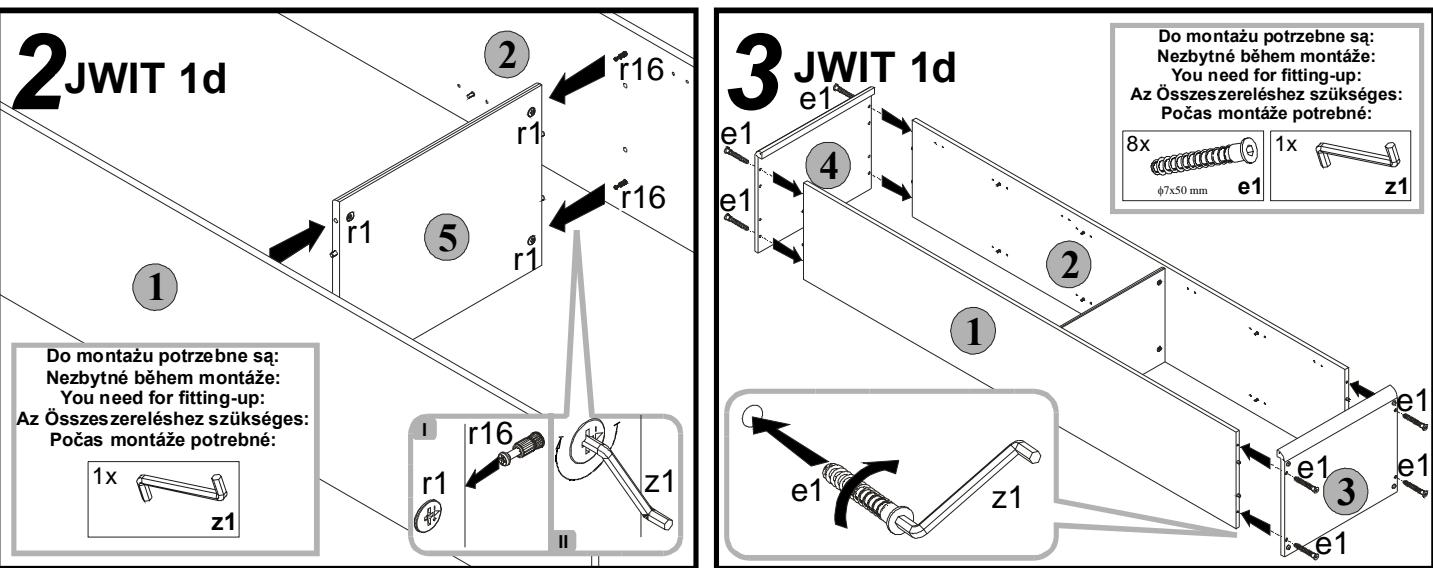

Do montażu potrzebne są:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:

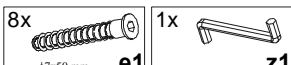


## 4 JWIT 1d

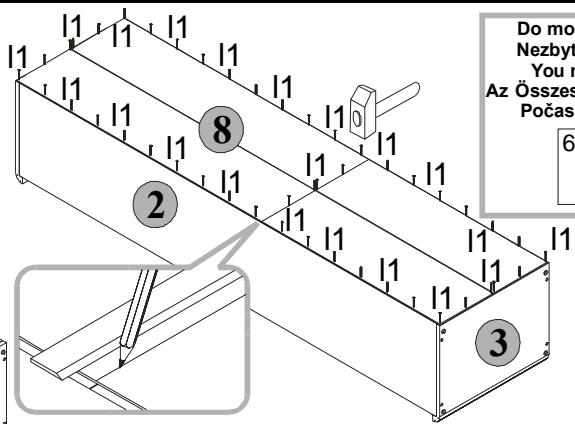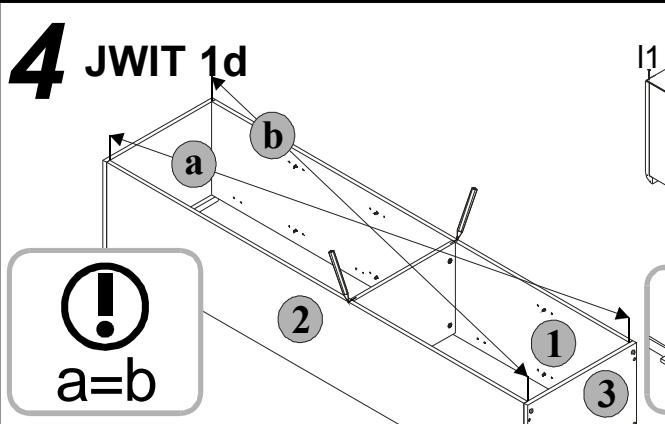

Do montażu potrzebne są:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:




## 5 JWIT 1d

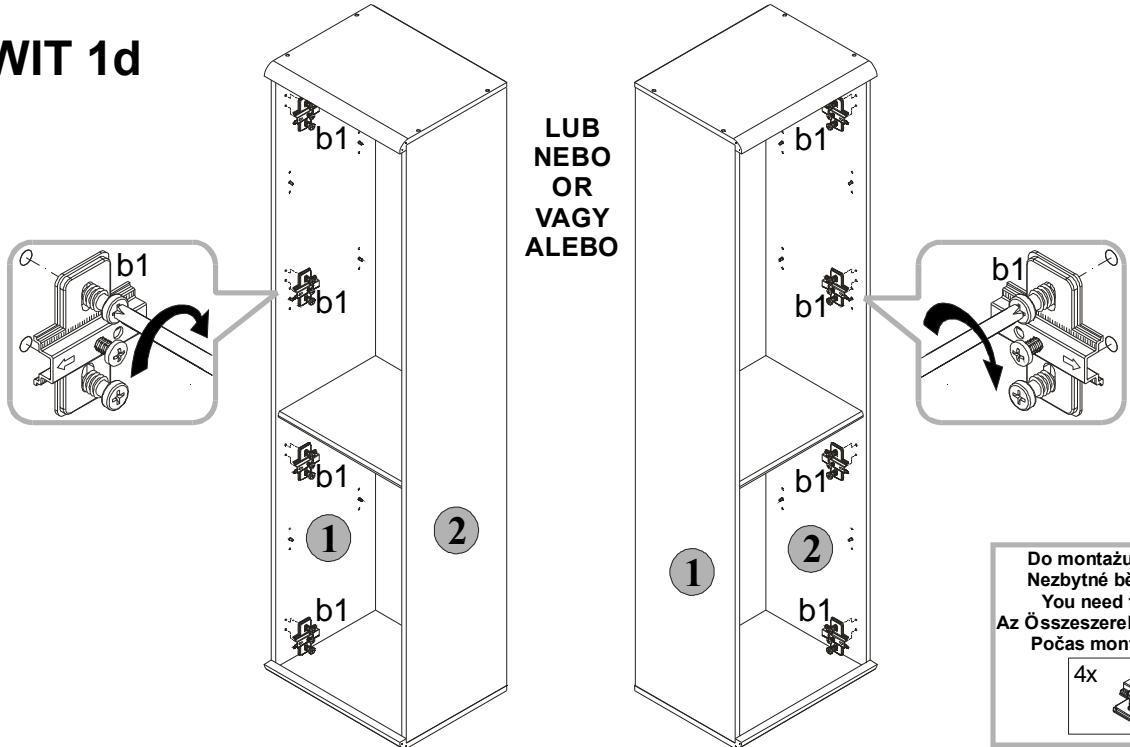


Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:




## 6 JWIT 1d

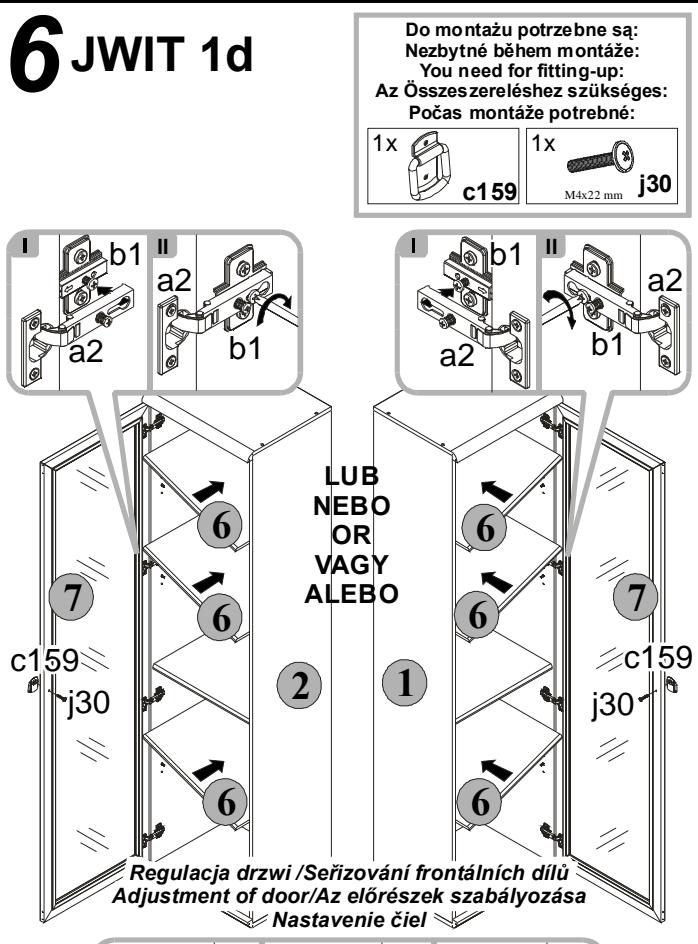

Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:

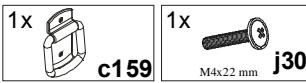

## 7 JWIT 1d

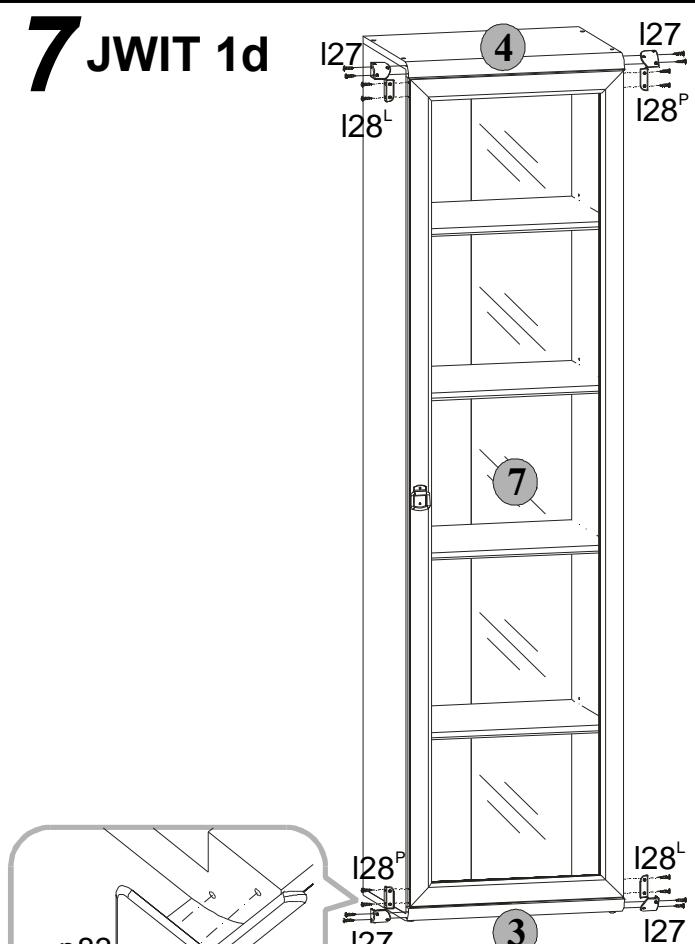

Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:

