

UA

### ПОРЯДОК МОНТАЖУ


- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.  
**ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- До боків **1,2** прикрутити підкладки петель **b1**, а також забити поліцетримачі **d1**.
- Склсти сегмент згідно з малюнком і скрутити стяжними гвинтами типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом донизу на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі мали однакову довжину.
- УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані,войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.
- Прибити задню стінку **7** цвяхами **I1** (використати з'єднувальну планку **8**).
- З'єднати сегмент з підставкою, використовуючи пластинки **n52** і шурупи **p25**.
- Покласти двері **6** на рівну поверхню і аккуратно вмонтувати петлю **a2**.
- Прикріпити і отрегулювати двері, прикрутити ручки **c69** гвинтами **j6**.
- Прикрутити декоративні планки **9,10,11** шурупами **p8** до кришки **3**, після цього скріпити їх кутниками **n40**, використавши шурупи **p35**.
- Прикріпити сегмент до стіни.

RU

### ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- К бокам сегмента **1,2** прикрутить подкладки петель **b1** и вбить полкодержатели **d1**.
- Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить стяжными винтами **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
- Прибить заднюю стенку **7** гвоздями **I1** (использовать соединительную планку **8**).
- Соединить сегмент с подставкой, используя пластинки **n52** и шурупы **p25**.
- Положить двери **6** на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петлю **a2**.
- Прикрепить и отрегулировать двери, прикрутить ручки **c69** гвинтами **j6**.
- Прикрутить декоративные планки **9,10,11** шурупами **p8** к крышке **3**, затем скрепить их уголками **n40**, используя шурупы **p35**.
- Прикрепить сегмент к стене.

### Фурнітура / Фурнитура

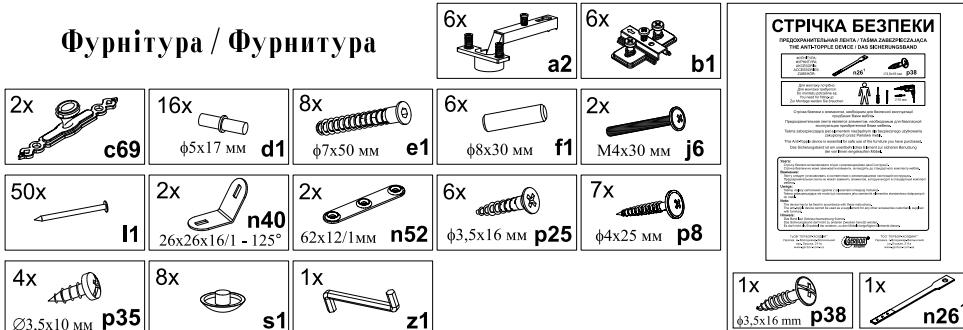


### ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

### ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

# ВІКТОР

## Вітрина

(надставка)

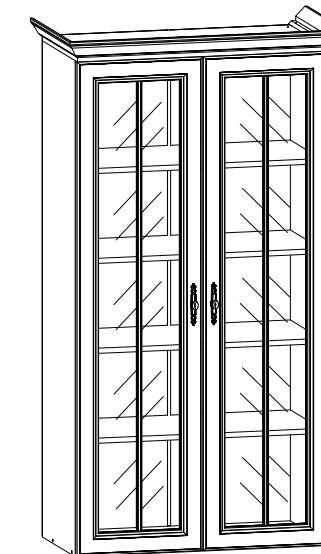

Габаритні розміри:

висота 161 см  
ширина 88 см  
глибина 45,5 см

Габаритные размеры:

высота 161 см  
ширина 88 см  
глубина 45,5 см

### УВАГА !!!

Шановний Клієнт!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

**обов'язково!!! -**

**етикуетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** рекламація не приймається!

### ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

**обязательно!!! -**

**етикуетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **етикуетки-ярлыка** рекламация не принимается!

Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

