

UA

## ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

**ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**

2. До боків **1,2** прикрутити підкладки петель **b1**, а також забити полицецтрамачі **d1**.

3. Склсти сегмент згідно з малюнком і скрутити стяжними гвинтами типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.

4. Покласти корпус сегмента фасадом донизу на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі мали однакову довжину.

**УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані,войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

5. Прибити задню стінку **6** цвяхами **I1** (використати з'єднувальну планку 7).

6. Покласти двері **8,9** на рівну поверхню і аккуратно вмонтувати петлі **a2**.

7. Прикріпити і відрегулювати двері, прикрутити ручки **c69** гвинтами **j6**.

8. З'єднати сегмент з підставкою, використовуючи пластинки **n52** і шурупи **p25**.

9. Прикріпити сегмент до стіни.

RU

## ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

**ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**

2. К бокам сегмента **1,2** прикрутить подкладки петель **b1** и вбить полицецтрамачи **d1**.

3. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить стяжными винтами **e1**, используя спец. ключ **z1**.

4. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

**ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

5. Прибить заднюю стенку **6** гвоздями **I1** (использовать соединительную планку 7).












6. Положить двери **8,9** на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a2**.

7. Прикрепить и отрегулировать двери, прикрутить ручки **c69** гвинтами **j6**.

8. Соединить сегмент с подставкой, используя пластиинки **n52** и шурупы **p25**.

9. Прикрепить сегмент к стене.

## Фурнітура | Фурнитура

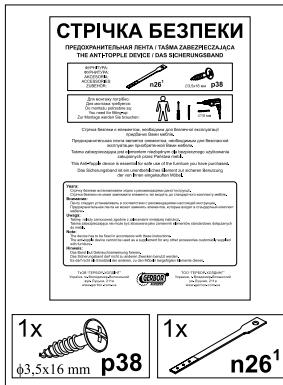

## ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

## ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

# ВІКТОР

## Вітрина-80

# ВИКТОР


## Витрина-80 (надставка)

Габаритні розміри:

висота 162 см  
ширина 80 см  
глибина 41,5 см

Габаритные размеры:

высота 162 см  
ширина 80 см  
глубина 41,5 см

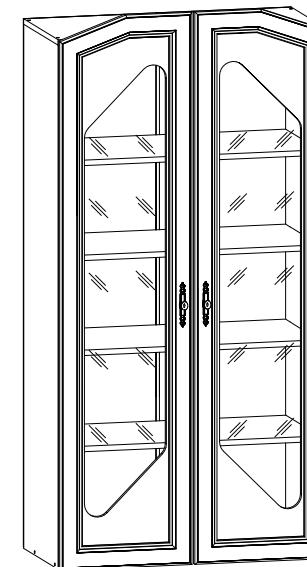

## УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

**обов'язково!!! -**

**етикуетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлыка** рекламація не приймається!

## ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

**обязательно!!! -**


**этикетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлыка** рекламация не принимается!










Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

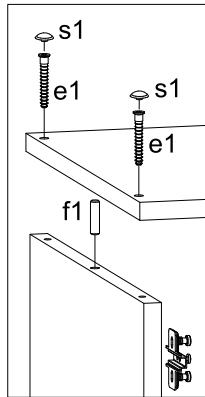

Регулювання дверей  
Регулировка дверей

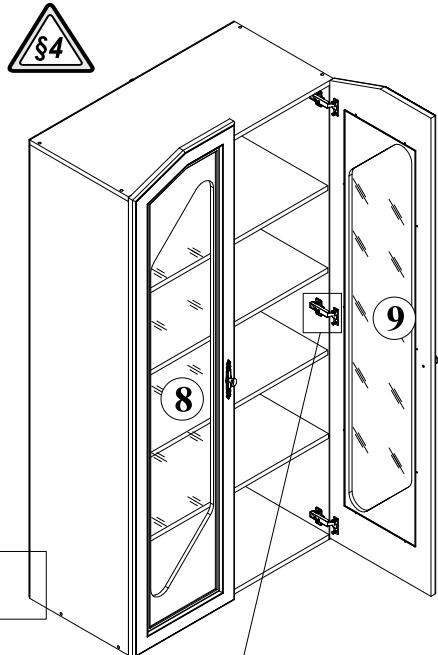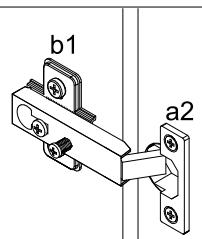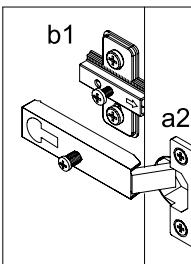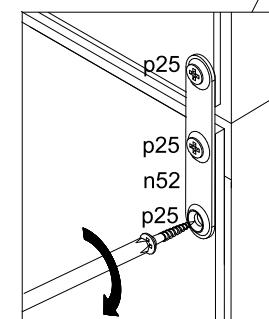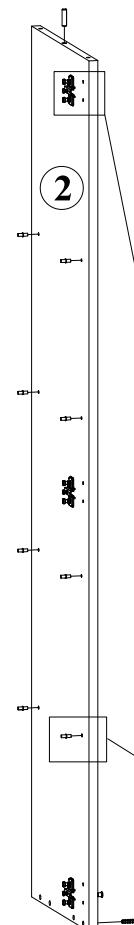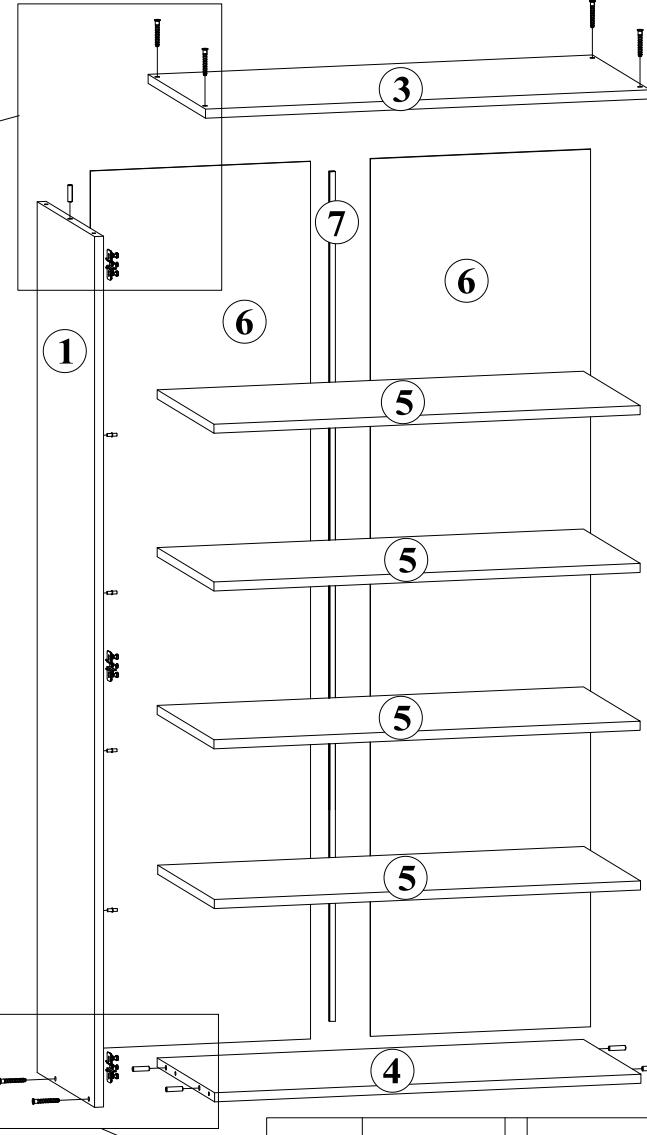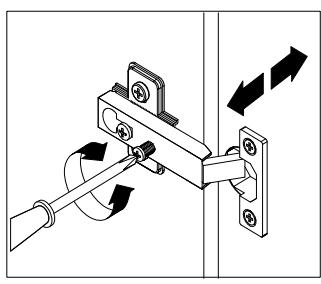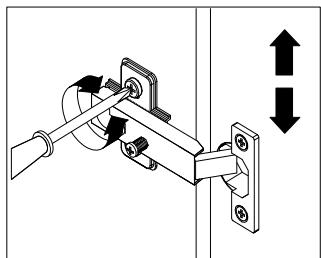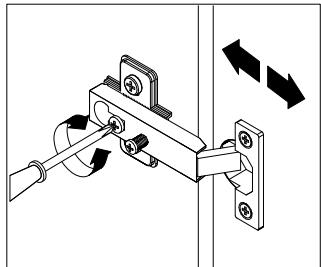

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	1534x385	WS1-115	1/3
2	1534x385	WS1-116	1/3
3	800x385	WS1-211	2/3
4	767x385	WS1-309	2/3
5	767x380	WS1-310	2/3
6	1546x396	WS1-906	1/3
7	1516	LH-1516	1/3
8	1616x395	WS1-015	3/3
9	1616x395	WS1-016	3/3