

UA

## ПОРЯДОК МОНТАЖУ:





















- В отвори  $\varnothing 8$  мм в торцях елементів, забити кілки **f1** (отвори на стержень стяжки **r16** лишити вільними).  
**УВАГА!** Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.  
**ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- До плити **6** прикріпити ніжки (**k21<sup>1</sup>**, **k21<sup>2</sup>**).
- В плити **6, 7** і передні частини шухляд вкрутити стержні **r16**.
- До боків **3, 4** прикрутити направляючі шухляд **w5** шурупами **e3**.
- До стояка **5** прикрутити направляючі шухляд **w5** шурупами **p1** з лівого боку стояка і шурупами **e3** з правого боку стояка.
- Скласти сегмент згідно з малюнком, з'єднати ексцентриковою стяжкою **r1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).  
**УВАГА:** під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. **Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.**
- Прибити задню стінку **13** цвяхами **l1**. Перед прибиттям задніх стінок з'єднати їх планкою **15**.
- Скласти шухляди в такій послідовності: а) з'єднати задню частину з боками конфірматами **e32** і вставити дно; б) з'єднати передню частину з боками; с) до боків прикрутити направляючі **w5** шурупами **p54**.
- Прикрутити ручки **c65** гвинтами **j1**.

RU

## ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:

- В отверстия  $\varnothing 8$  мм в торцах элементов, вбить шканты **f1** (отверстия на стержень стяжки **r16** оставить свободными).  
**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.  
**ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- К плите **6** прикрепите ножки (**k21<sup>1</sup>**, **k21<sup>2</sup>**).
- В плиты **6, 7** и передние части выдвижных ящиков вкрутите стержни **r16**.
- К бокам **3, 4** прикрутите направляющие выдвижных ящиков **w5** шурупами **e3**.
- К стояку **5** прикрутите направляющие выдвижных ящиков **w5** шурупами **p1** с левой стороны стояка и шурупами **e3** с правой стороны стояка.
- Соберите сегмент согласно рисунку, соедините эксцентрической стяжкой **r1**, используя специальный ключ **z1**.
- Положите корпус лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровняйте боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.  
**ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. **Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.**
- Прибить заднюю стенку **11** гвоздями **l1**. Перед этим соединить задние стенки планкой **15**.
- Соберите выдвижные ящики: а) соединить заднюю часть с боками конфирматами **e32** и вставить дно; б) соединить переднюю часть с боками; с) к бокам прикрутите направляющие **w5** шурупами **p54**.
- Прикрутите ручки **c65** винтами **j1**.

## Фурнітура | Фурнитурa

10x  $\varnothing 8 \times 30$ мм f1	24x  $\varnothing 5,0 \times 50$ мм e32	10x  M4x20 мм j1	4x  k21 <sup>1</sup>	10x  k21 <sup>2</sup>	40x  l1	33x  $\varnothing 6 \times 13$ мм e3
8x  $\varnothing 3,5 \times 20$ мм p20	8x  $\varnothing 3,5 \times 16$ мм p25	24x  $\varnothing 3 \times 12$ мм p54	10x  $\varnothing 15 \#16$ r1	24x  $\varnothing 12 \#12$ r15	34x  r16	3x  $\varnothing 3,5 \times 13$ мм p1
4x  383 мм t38	6x  400 мм w5 <sup>CL</sup> Link	6x  400 мм w5 <sup>CR</sup> Link	6x  400 мм w5 <sup>DL</sup> Link	6x  400 мм w5 <sup>PR</sup> Link	1x  z1	

## Шановний Клієнте!

Всі зауваження та скарги слід пред'являти за місцем купівлі меблів.

**Увага!** Не монтувати елементи у випадку їх деформації або при наявності інших недоліків. Поверхню меблів слід протирати вологою ганчіркою або паперовим рушником.

Не застосовувати хімічні засоби чистки!

## Уважаемый Клиент!

Все замечания и жалобы следует пред'являть по месту покупки мебели.

**Внимание!** Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем.

Не использовать чистящие химические средства!

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

# Н.ЙОРК

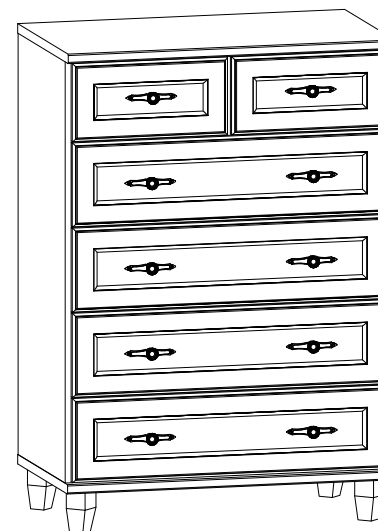
## Комод ГКОМ\_6с

Габаритні розміри:

висота 113 см  
ширина 78 см  
глибина 44,5 см

Габаритные размеры:

высота 113 см  
ширина 78 см  
глубина 44,5 см



## УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

**обов'язково!!! -**

**етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

## ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

**обязательно!!! -**

**этикетку-ярлик** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!

Виробник:

ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

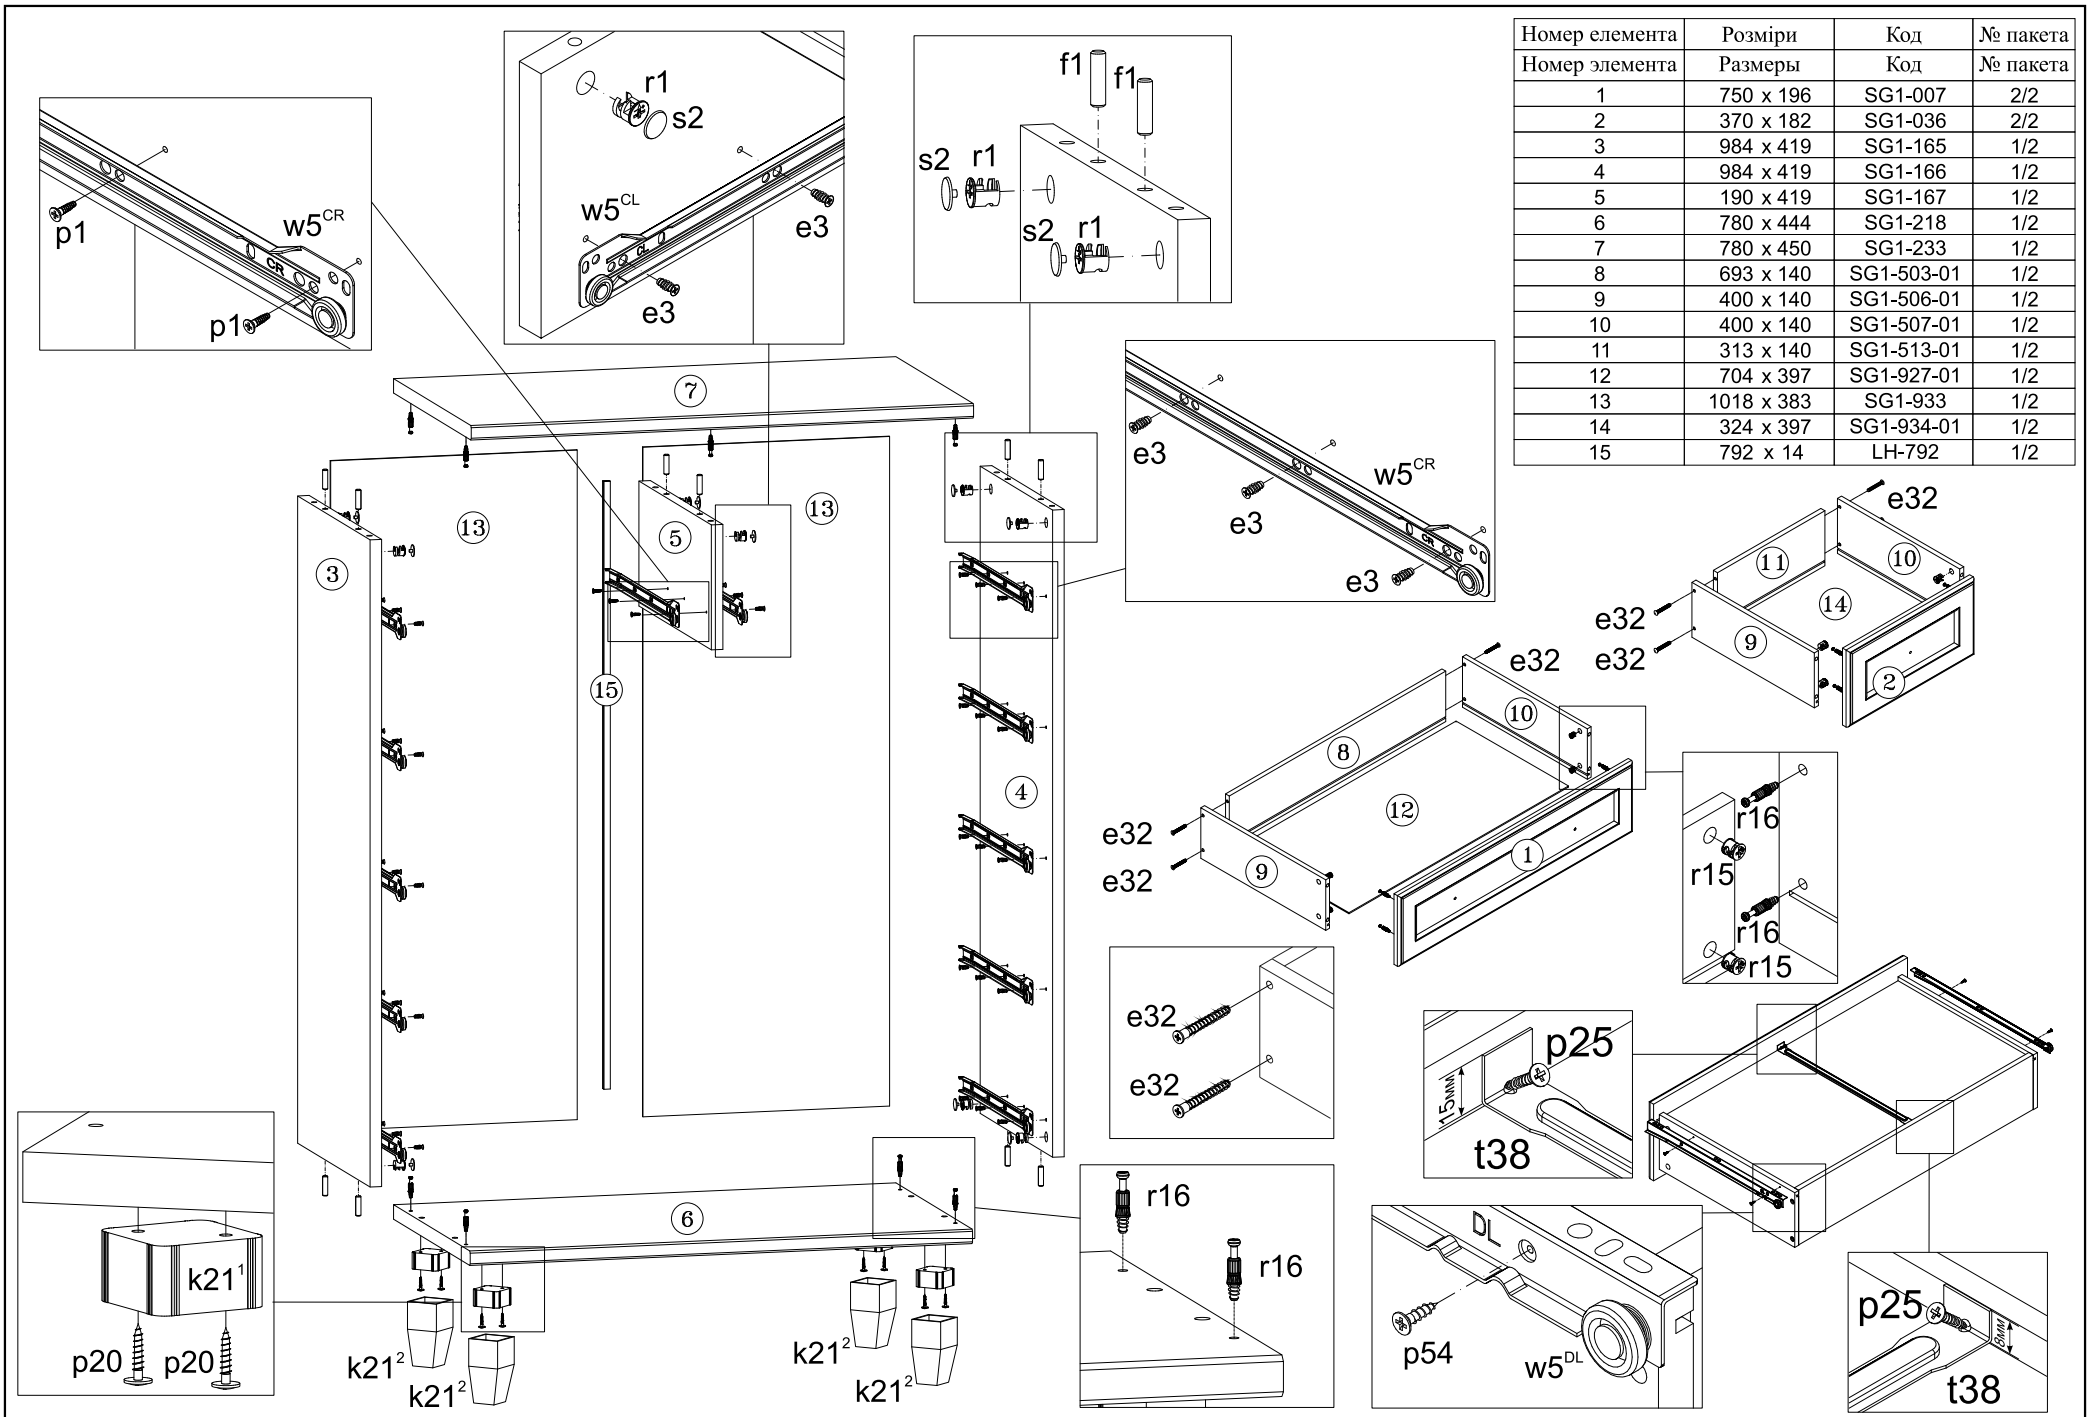
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"

Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Номер элемента	Размеры	Код	№ пакета
Номер элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	750 x 196	SG1-007	2/2
2	370 x 182	SG1-036	2/2
3	984 x 419	SG1-165	1/2
4	984 x 419	SG1-166	1/2
5	190 x 419	SG1-167	1/2
6	780 x 444	SG1-218	1/2
7	780 x 450	SG1-233	1/2
8	693 x 140	SG1-503-01	1/2
9	400 x 140	SG1-506-01	1/2
10	400 x 140	SG1-507-01	1/2
11	313 x 140	SG1-513-01	1/2
12	704 x 397	SG1-927-01	1/2
13	1018 x 383	SG1-933	1/2
14	324 x 397	SG1-934-01	1/2
15	792 x 14	LH-792	1/2