

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ


- Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишиити вільними.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно замінити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ**
- У відповідні отвори кришки **3** вкрутити стержні **r16** і прикрутити магніти **n2** шурупами **p5**.
- До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити підкладки петель **b1**, направляючи шухляд **w17^{CR}**, **w17^{CL}** і обмежувачі **m1**.
- У нижні торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
- Склсти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1**, **r16**) і стяжні гвинти типу коніфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'який та чистий підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлочі т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
- Прибити задню стінку цвяхами **I1** (використати з'єднувальну планку **13**).
- Покласти двері бара **7** на рівну поверхню, акуратно вбити петлі **a2** і прикрутити бляшки **n3** шурупами **p15**.
- Прикрутити двері бара до поглиб **5**.
- Склсти шухляди, згідно з кроками, поданими в інструкції.
- Прикрутити ручки.
- Вклсти шухляди, відрегулювати двері бара.
- Прикріпити сегмент до стіни.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
- В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В соответствующие отверстия крышки **3** вкрутить стержни **r16** и прикрутить магниты **n1** шурупами **p5**.
- Бокам сегмента в назначенных местах прикрутить підкладки петель **b1**, направляющие выдвижных ящиков **w17^{CR}**, **w17^{CL}** и ограничители **m1**.
- В нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
- Собрать сегмент согласно рисунка и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1**, **r16**) и стяжные болты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлочке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку гвоздями **I1** (использовать соединительную планку **13**).
- Положить дверь бара **7** на ровную поверхность, вмонтировать петли **a2** и прикрутить пластинки **n3** шурупами **p15**.
- Прикрутить двери бара к полке **5**.
- Собрать выдвижные ящики в соответствии с шагами, поданными в инструкции.
- Прикрутить ручки.
- Вставить выдвижные ящики, отрегулировать дверь бара.
- Прикрепить сегмент к стене.

Фурнітура / Фурнитура

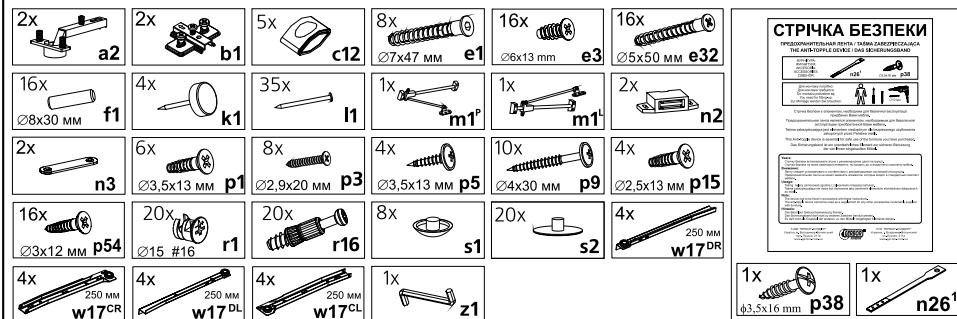

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП

Комод kb/11/5

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 54 см
висота 113 см
глибина 33 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 54 см
высота 113 см
глубина 33 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика рекламація не приймається!



ВНИМАНИЕ !!!


Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

етикуетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка рекламация не принимается!







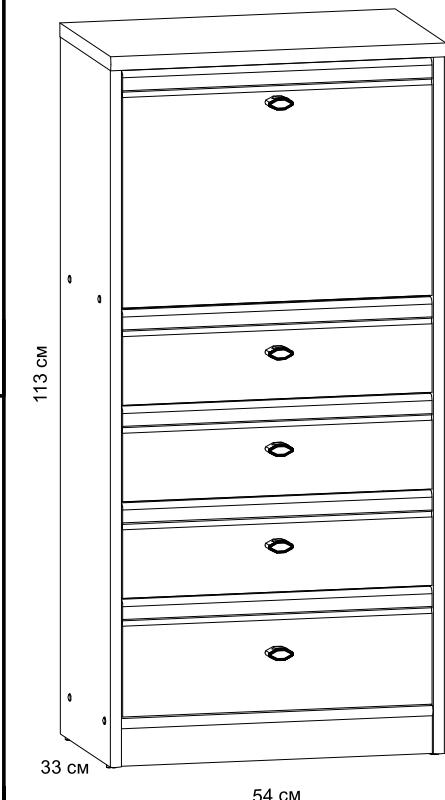


Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03







GERBOR
ХОЛДІНГ

Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

Порядок монтажу шухляд
Очередность монтажа выдвижных ящиков

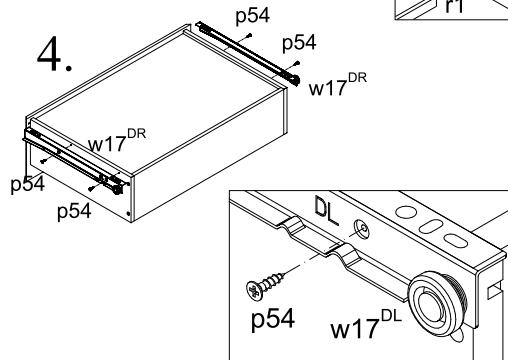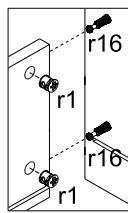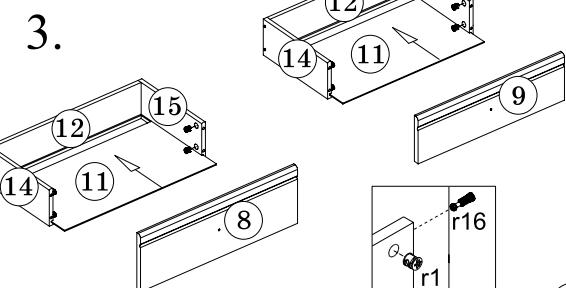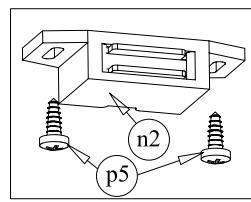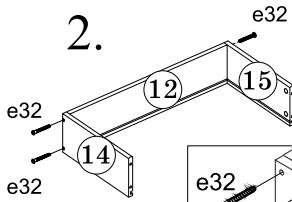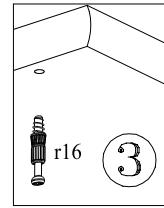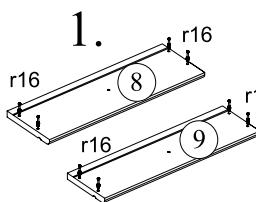

№ ел-та	Розміри	Код	№ пакета
№ ел-та	Разміри	Код	№ пакета
1	1105x325	SK1-1192	1/2
2	1105x325	SK1-1193	1/2
3	540x330	SK1-230	1/2
4	502x321	SK1-320	1/2
5	502x300	SK1-386	1/2
6	502x60	SK1-403	1/2
7	498x375	SK1-032	2/2
8	498x185	SK1-074	2/2
№ ел-та	Розміри	Код	№ пакета
9	498x150	SK1-075	2/2
10	1065x265	SK1-905	1/2
11	460x249	SK1-990	1/2
12	445x115	SK1-595	1/2
13	1027x14	LH-1027	1/2
14	250x115	SK1-599	1/2
15	250x115	SK1-1501	1/2

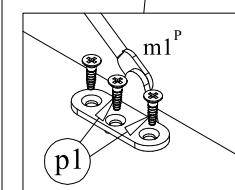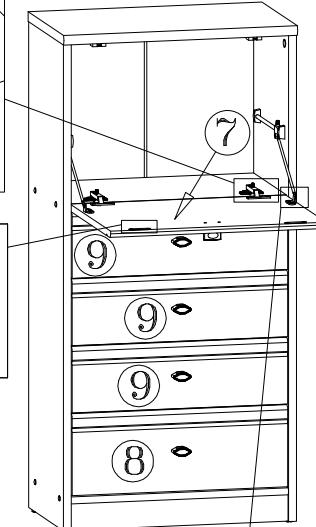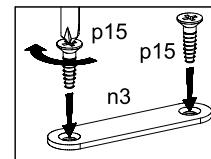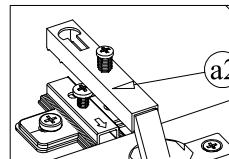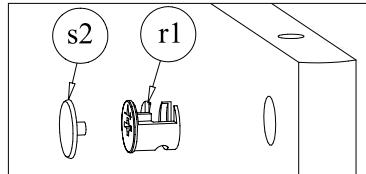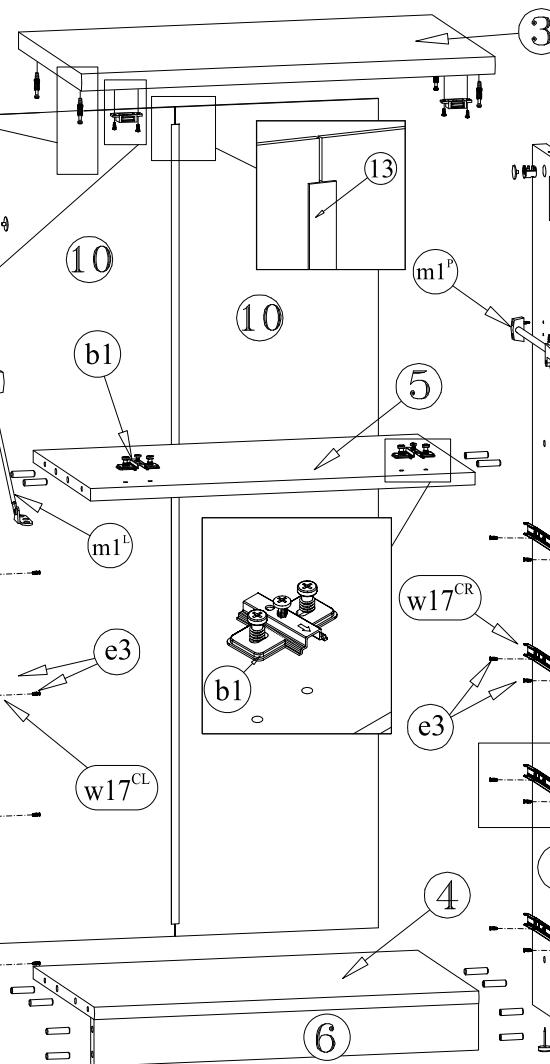

Перед тим, як прибити задню стінку, впевніться у тому, що діагоналі мають однакову довжину.
Перед тем, как прибить заднюю стенку, убедитесь в равенстве диагоналей.

