

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори $\varnothing 8$ мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

3. У відповідні отвори вкрутити стержні **r16**.
4. До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити направляючі шурупляди **w17^{CL}**, **w17^{CR}** шурупами **e3**.
5. У нижні торці боків **1, 2** забити ковзні деталі **k1**.
6. Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1**, **r16**) і стяжні гвинти типу конфірма **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивани, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.

7. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
8. Прибити задню стінку цвяхами **l1** (використати з'єднувальну планку **11**).
9. Скласти шурупляди згідно з кроками, поданими в інструкції.
10. Прикрутити ручки **c12** шурупами **p9**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия $\varnothing 8$ мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.


ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

3. В соответствующие отверстия вкрутить стержни **r16**.
4. К бокам сегмента в назначенных местах прикрутить направляющие **w17^{CL}**, **w17^{CR}** шурупами **e3**.
5. В нижние торцы боковин **1, 2** вбить пластиковые ножки **k1**.
6. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1**, **r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

7. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
8. Прибить заднюю стенку гвоздями **l1** (использовать соединительную планку **11**).
9. Собрать выдвижные ящики в соответствии с шагами, поданными в инструкции.
10. Прикрутить ручки **c12** шурупами **p9**.

Фурнітура | Фурнитурa

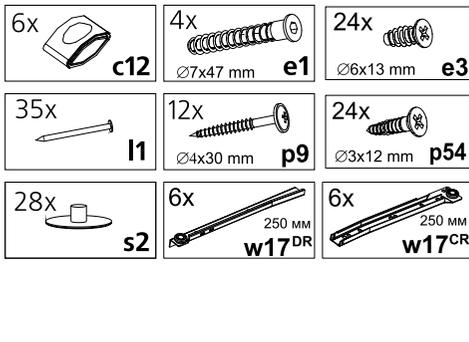

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ


ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП система

Комод
k6s/11/5

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 54 см
висота 113 см
глибина 33 см

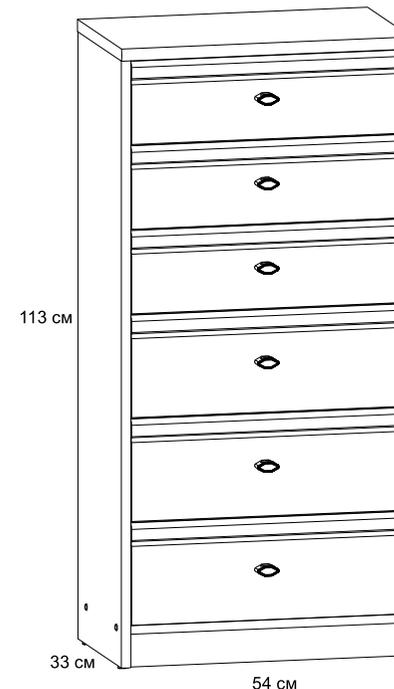

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 54 см
высота 113 см
глубина 33 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!


Виробник:

ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03





Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

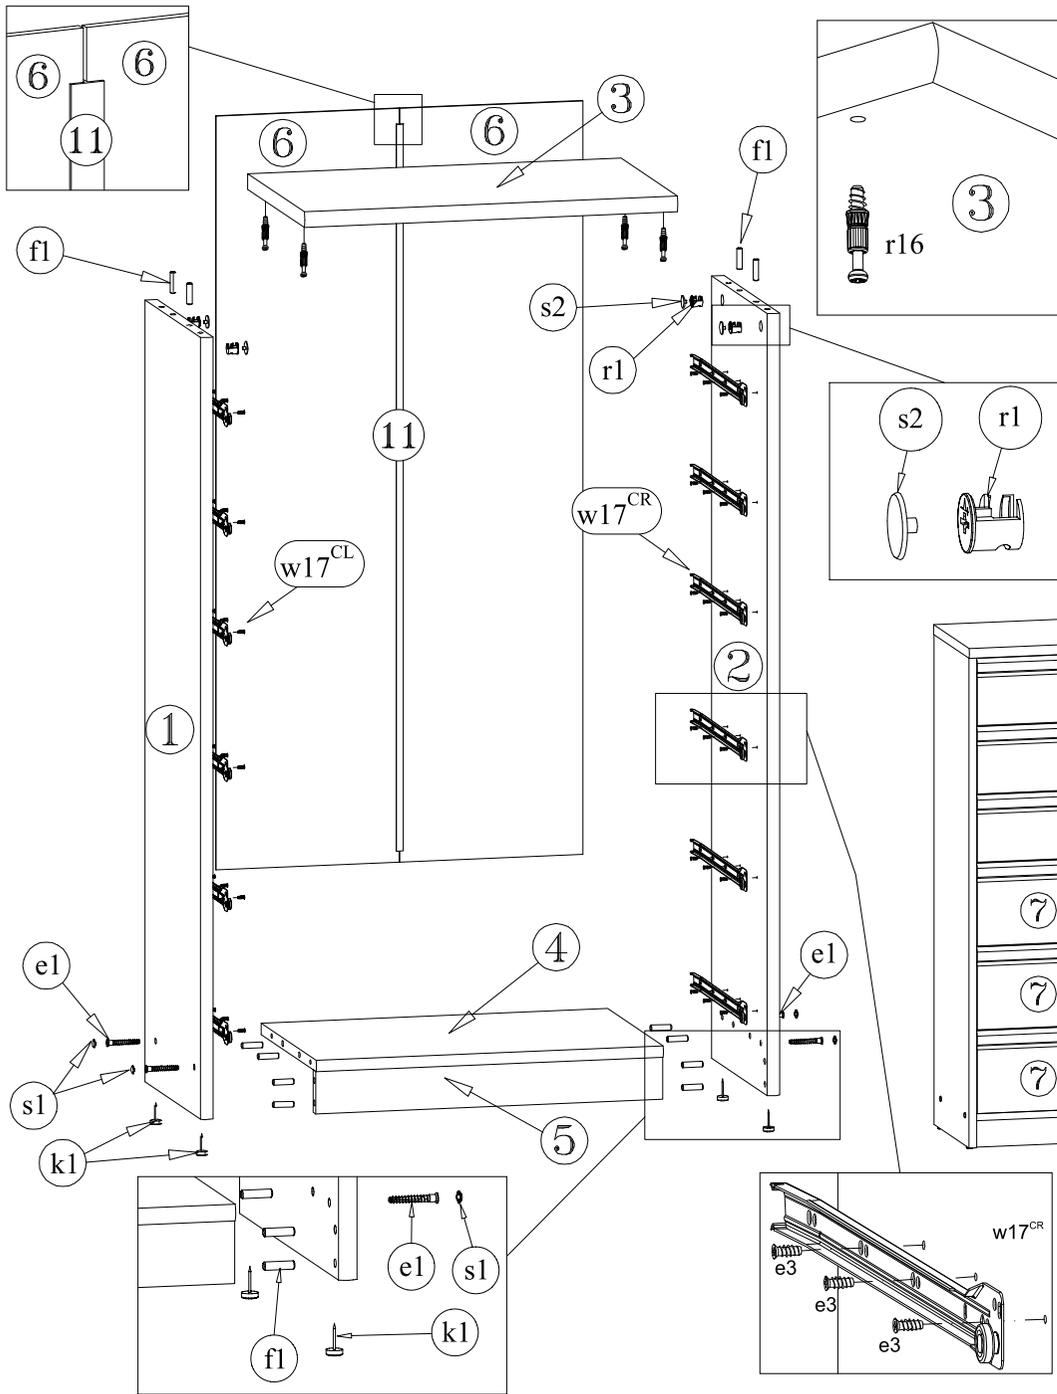

№ элемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	1105x325	SK1-1194	1/2
2	1105x325	SK1-1195	1/2
3	540x330	SK1-209	1/2
4	502x321	SK1-320	1/2
5	502x60	SK1-403	1/2
6	1065x265	SK1-905	1/2

№ элемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
7	498x185	SK1-074	2/2
8	498x150	SK1-075	2/2
9	460x249	SK1-990	1/2
10	445x115	SK1-595	1/2
11	1027	LH-1027	1/2
12	250x115	SK1-599	1/2
13	250x115	SK1-1501	1/2

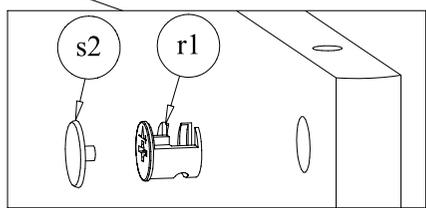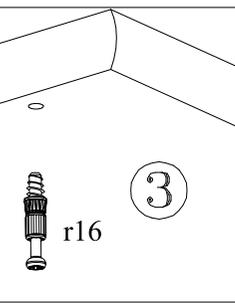

Порядок монтажу шухляд
Очередность монтажа выдвижных ящиков

