

UA





ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори $\varnothing 8$ мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!
3. У відповідні отвори вкрутити стержні **r16**.
4. У відповідних місцях боків **1, 2** і перегородки **3** прикрутити направляючі шухляд **w17^{CR}**, **w17^{CL}** шурупами **e3**, до перегородки **3** - зліва - шурупами **p1**.
5. У нижні торці боків **1, 2** забити ковзні деталі **k1**.
6. Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1**, **r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.
7. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
8. Прибити задню стінку цвяхами **l1** (використати з'єднувальну планку **16**).
9. Скласти шухляди згідно з кроками, поданими в інструкції.
10. Прикрутити ручки.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия $\varnothing 8$ мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!
3. В соответствующие отверстия вкрутить стержни **r16**.
4. В назначенных местах боков **1, 2** и перегородки **3** прикрутить направляющие выдвижных ящиков **w17^{CR}**, **w17^{CL}** шурупами **e3**, к перегородке **3** - слева - шурупами **p1**.
5. В нижние торцы боковин **1, 2** вбить пластиковые ножки **k1**.
6. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1**, **r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
7. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
8. Прибить заднюю стенку гвоздями **l1** (использовать соединительную планку **16**).
9. Собрать выдвижные ящики в соответствии с шагами, поданными в инструкции.
10. Прикрутить ручки.

Фурнітура Фурнітура	8x  c12	8x  e1 $\varnothing 7 \times 47$ мм	18x  e3 $\varnothing 6 \times 13$ мм	20x  e32 $\varnothing 5 \times 50$ мм	18x  f1 $\varnothing 8 \times 30$ мм	4x  k1
	40x  l1	2x  p1 $\varnothing 3,5 \times 13$ мм	16x  p9 $\varnothing 4 \times 30$ мм	20x  p54 $\varnothing 3 \times 12$ мм	26x  r1 $\varnothing 15$ #16	26x  r16
	8x  s1	24x  s4	5x  w17^{DR} 250 мм	5x  w17^{CR} 250 мм	5x  w17^{DL} 250 мм	5x  w17^{CL} 250 мм
					1x  z1	

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП система


Комод
k5so/11/7

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 74 см
висота 113 см
глибина 33 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 74 см
высота 113 см
глубина 33 см

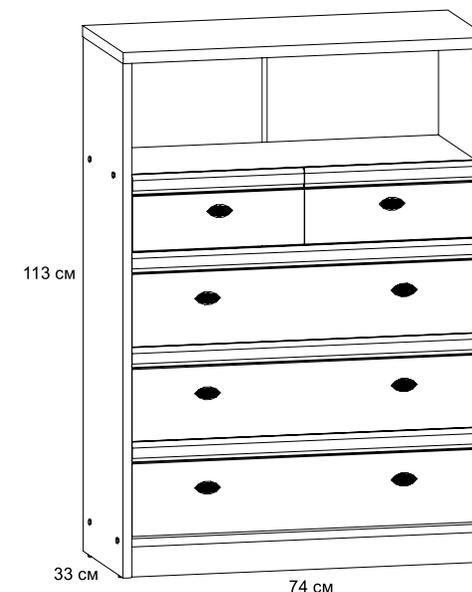

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:

ТЗОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, м. Володимир-Волинський

вул. Луцька, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03





Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"


Украина, г. Владимир-Волынский

ул. Луцкая, 211а


тел.: 2-33-33; 2-29-03

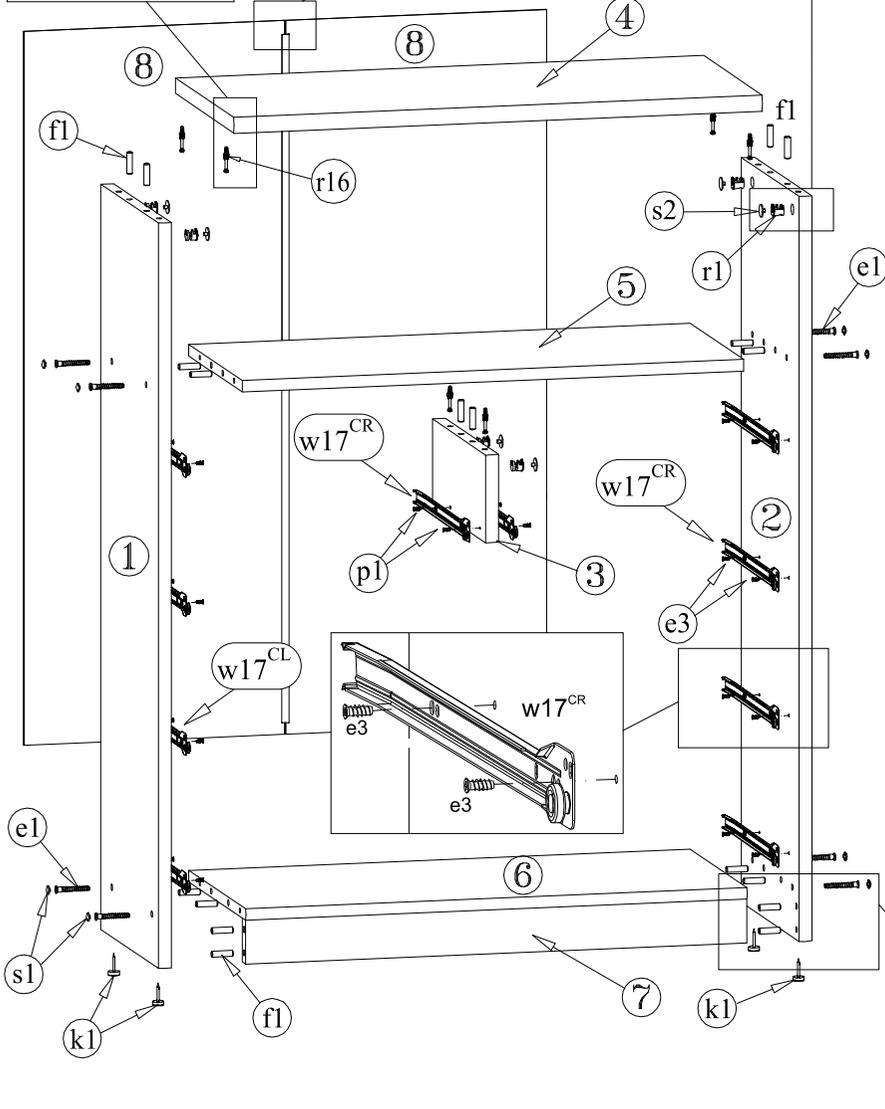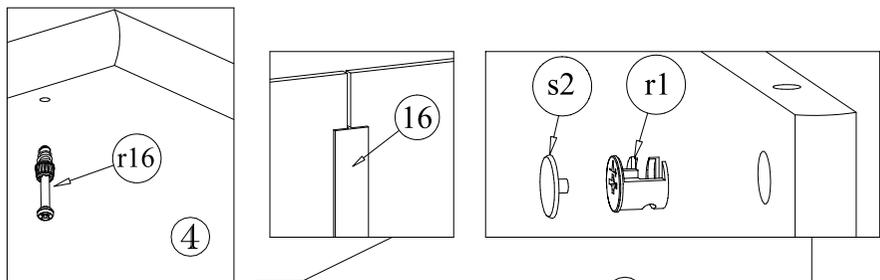

№ элемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	1105x325	SK1-1196	1/2
2	1105x325	SK1-1197	1/2
3	130x300	SK1-1198	1/2
4	740x330	SK1-203	1/2
5	702x300	SK1-307	1/2
6	702x321	SK1-306	1/2
7	702x60	SK1-402	1/2
8	1065x365	SK1-904	1/2
9	698x185	SK1-076	2/2
10	348x150	SK1-082	2/2
11	348x150	SK1-081	2/2
12	660x249	SK1-986	1/2
13	645x115	SK1-596	1/2
14	301x249	SK1-991	1/2
15	286x115	SK1-1505	1/2
16	1027	LH-1027	1/2
17	250x115	SK1-599	1/2
18	250x115	SK1-1501	1/2

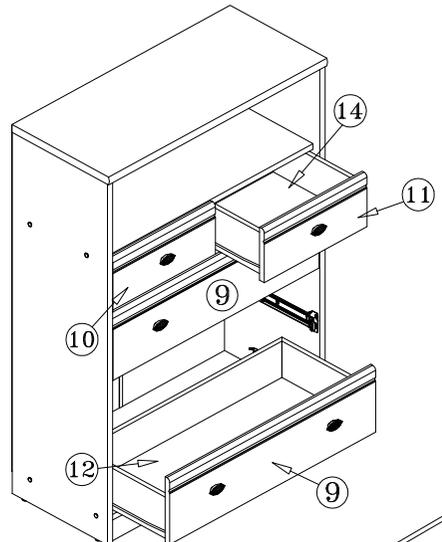

Порядок монтажу шухляд
Очередность монтажа выдвижных ящиков

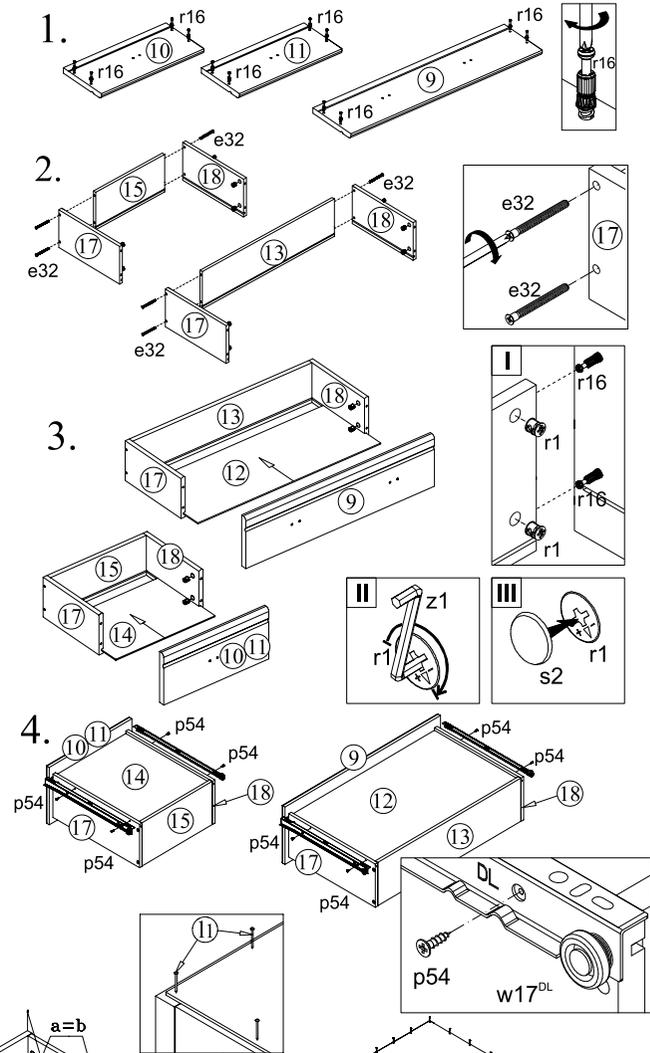

Перед тем, як прибити задню стінку, впевніться у тому, що діагоналі мають однакову довжину.
Перед тем, как прибить заднюю стенку, убедитесь в равенстве диагоналей.