

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ


- Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- У відповідні отвори кришки **3** вкрутити стержні **r16**.
- Прикрутити направляючі металеві **w17^{CL}**, **w17^{CR}** шурупами **e3**.
- У нижні торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
- Склсти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1**, **r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти так, щоб його діагоналі були однакові.
- Прибити задню стінку цвяхами **I1**, при цьому застосувати з'єднувальну планку **10**.
- Склсти шухляди у відповідності з інструкцією.
- Прикрутити ручки **c12** шурупами **p9**.

RU

ОЧЕРЕНДОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
- В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В соответствующие отверстия крышки **3** вкрутить стержни **r16**.
- Прикрутить направляющие металлические **w17^{CL}**, **w17^{CR}** шурупами **e3**.
- В нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
- Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1**, **r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку гвоздями **I1**. Перед этим использовать соединительную планку **10**.
- Собрать выдвижные ящики в соответствии с инструкцией.
- Прикрутить ручки **c12** шурупами **p9**.

Фурнітура | Фурнитура

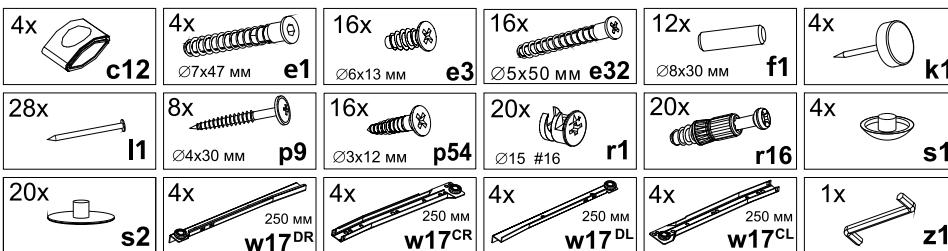

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ


ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП СИСТЕМА

Комод k4s/8/5

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 54 см
висота 85,5 см
глибина 33 см

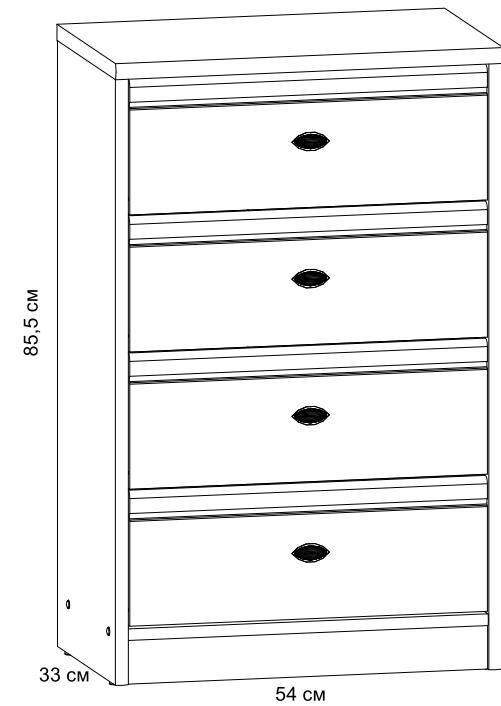

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 54 см
высота 85,5 см
глубина 33 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і *інструкцію монтажу* з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності *етикуетки-ярлика* reklamaciya ne priymayetsya!



ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -


этiquetku-yarlyk с данного пакета и *инструкцию монтажа* с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии *этiquetki-yarlyka* reklamaciya ne принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03




Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

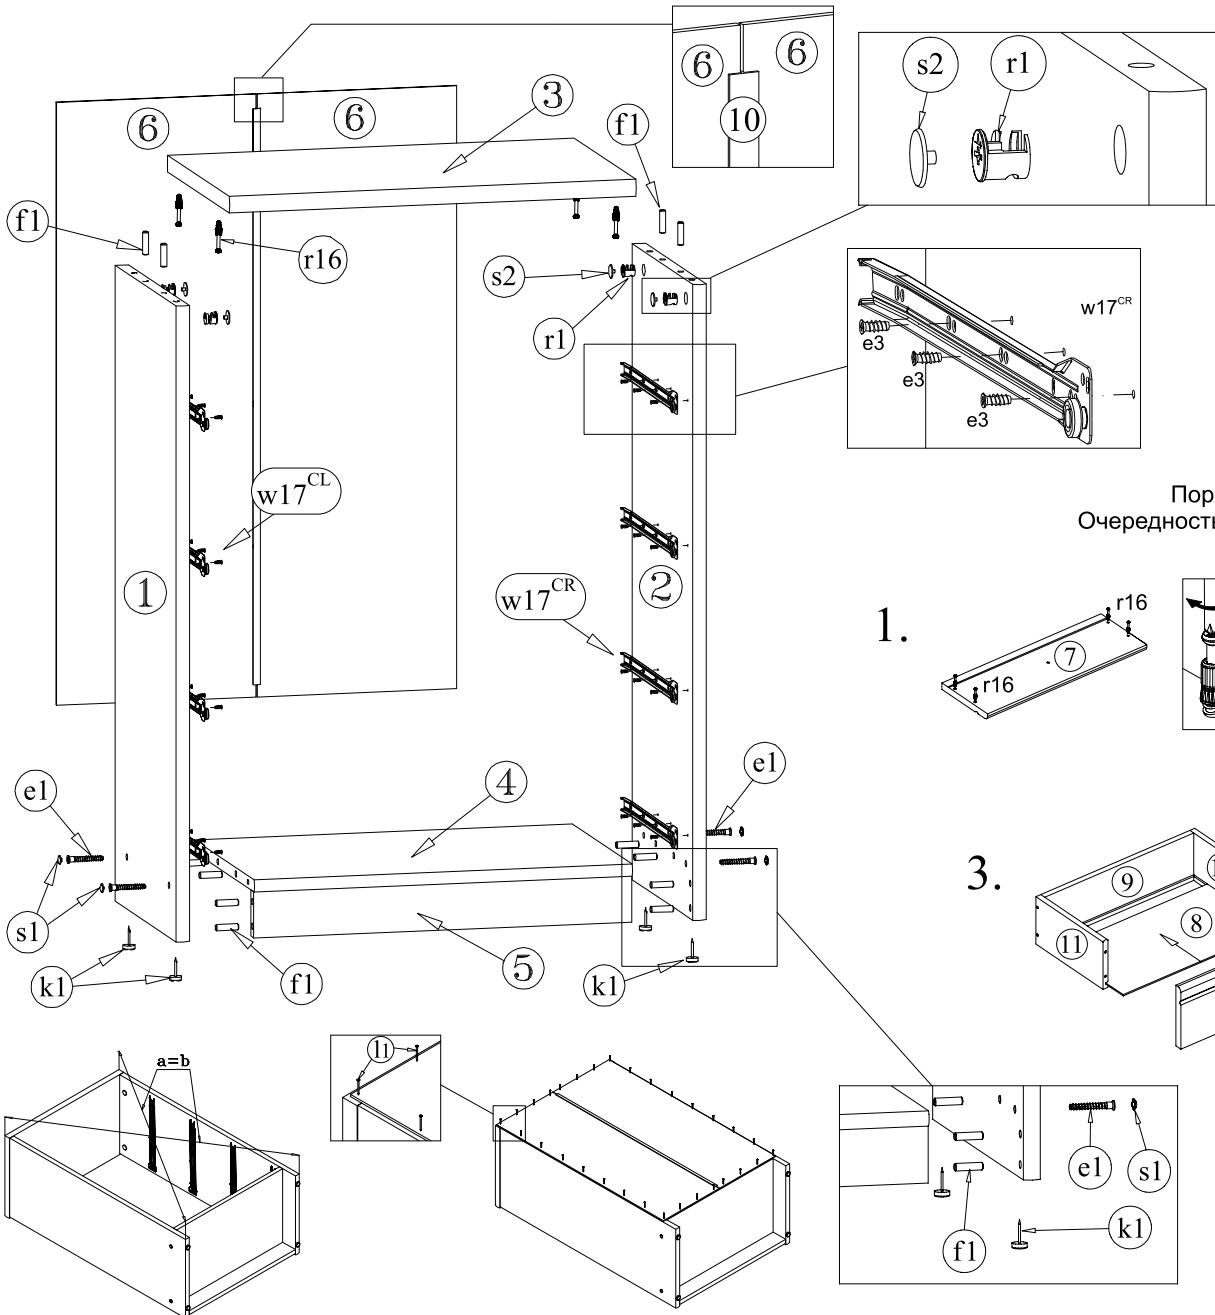

Порядок монтажу шухляд
Очередность монтажа выдвижных ящиков

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ елемента	Разміри	Код	№ пакета
1	831x325	SK1-2102	1/2
2	831x325	SK1-2103	1/2
3	540x330	SK1-209	1/2
4	502x321	SK1-320	1/2
5	502x60	SK1-403	1/2
6	788x265	SK1-912	1/2
7	498x185	SK1-074	2/2
8	460x249	SK1-990	1/2
9	445x115	SK1-595	1/2
10	753	LH-753	1/2
11	250x115	SK1-599	1/2
12	250x115	SK1-1501	1/2

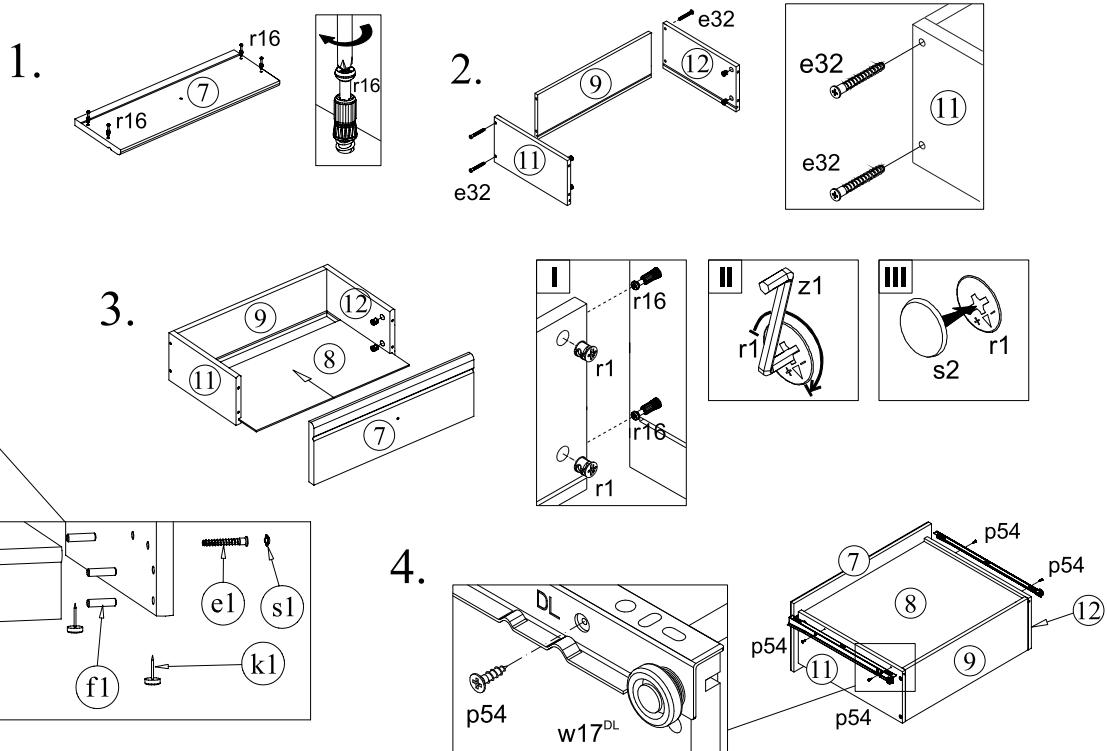

Перед тим, як прибити задню стінку, впевніться у тому, що діагоналі мають однакову довжину.
Before assembly, make sure the diagonal dimensions of the back panel are equal.