

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори $\varnothing 8$ мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
3. У відповідні отвори кришки **3** вкрутити стержні **r16**.
4. Прикрутити направляючі **w17^{CR}**, **w17^{CL}** єврошурупами **e3**.
5. У нижні торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
6. Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1**, **r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
7. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти так, щоб його діагоналі були однакові.
8. Прибити задню стінку цвяшками **l1**, при цьому застосувати з'єднувальну планку **11**.
9. Скласти шухляди у відповідності з інструкцією.
10. Прикрутити ручки **c12** шурупами **p9**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия $\varnothing 8$ мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
3. В соответствующие отверстия крышки **3** вкрутить стержни **r16**.
4. Прикрутить направляющие **w17^{CR}**, **w17^{CL}** еврошурупами **e3**.
5. В нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
6. Собрать сегмент согласно рисунка и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1**, **r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
7. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять так, чтобы диагонали были равны.
8. Прибить заднюю стенку гвоздями **l1**. Перед этим использовать соединительную планку **11**.
9. Собрать выдвижные ящики в соответствии с инструкцией.
10. Прикрутить ручки **c12** шурупами **p9**.

Фурнітура / Фурнитура

4x  c12	4x  $\varnothing 7 \times 47$ мм e1	16x  $\varnothing 6 \times 13$ мм e3	16x  $\varnothing 5 \times 50$ мм e32	12x  $\varnothing 8 \times 30$ мм f1	4x  k1
25x  l1	8x  $\varnothing 4 \times 30$ мм p9	16x  $\varnothing 3 \times 12$ мм p54	20x  $\varnothing 15$ #16 r1	20x  r16	4x  s1
18x  s2	4x  250 мм w17DR	4x  250 мм w17CR	4x  250 мм w17DL	4x  250 мм w17CL	1x  z1

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП система

Комод
k4s/7/4

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 39 см
висота 75 см
глибина 33 см


75 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 39 см
высота 75 см
глубина 33 см

33 см

39 см

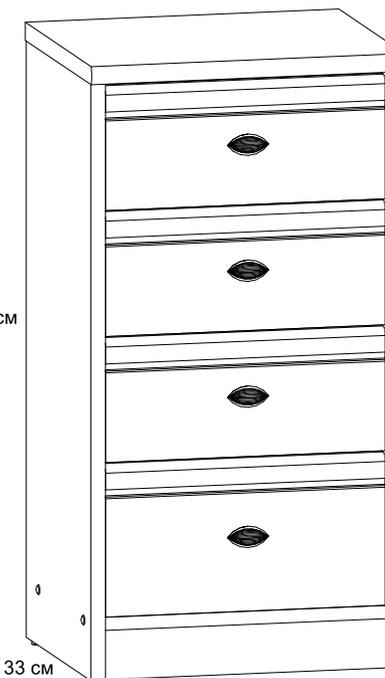

УВАГА !!!

Шановний Клиєнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:

ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:





ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"

Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	725 x 325	SK1-2110	1/2
2	725 x 325	SK1-2111	1/2
3	390 x 330	SK1-201	1/2
4	352 x 321	SK1-332	1/2
5	352 x 60	SK1-401	1/2
6	682x190	SK1-907	1/2
7	348x185	SK1-083	2/2

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
8	348 x 150	SK1-080	2/2
9	310 x 249	SK1-989	1/2
10	295 x 115	SK1-1504	1/2
11	647 x 14	LH-647	1/2
12	250 x 115	SK1-599	1/2
13	250 x 115	SK1-1501	1/2

Порядок монтажу шухляд
Очередность монтажа выдвигающих ящиков

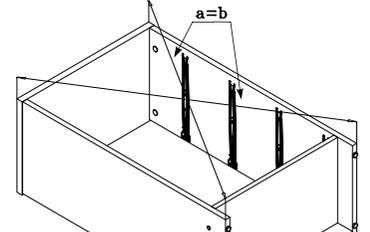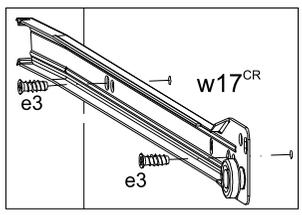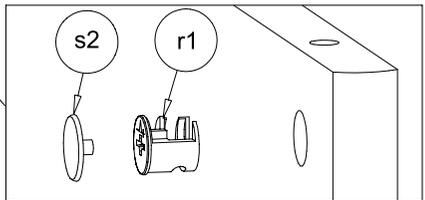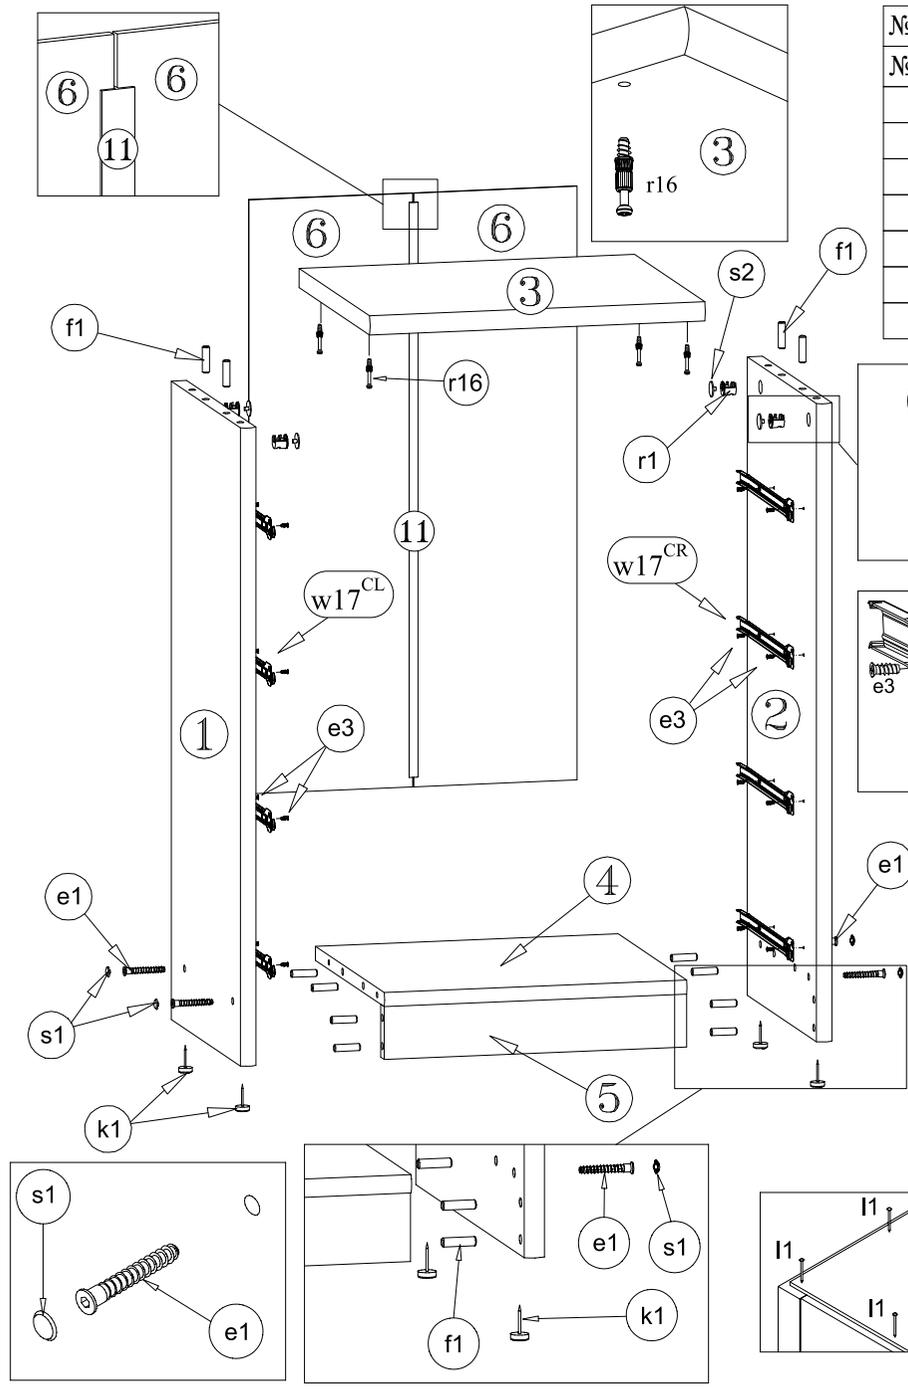

Перед тим, як прибити задню стінку, впевнитись у тому, що діагоналі мають однакову довжину.
Перед тем, как прибить заднюю стенку, убедитесь в равенстве диагоналей.

