

UA

**ПОРЯДОК МОНТАЖУ**


- Відкрити з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки #1. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПДЛЯЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- У відповідні отвори кришки 3 вкрутити стержні r16.
- У відповідні отвори полиць 4 вбити обмежувач d2.
- До боків сегмента з відповідних місць прикрутити направляючі шухляди w37 єврошурупами e3, вбити полицеґримачі d1, до одного з боків прикрутити підкладки петель b1.
- У нижні торці боків 1,2 забити ковзні деталі k1.
- Склепти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (r1, r16) і стяжні гвинти типу конфірмат e1, використовуючи спец. ключ z1.
- УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпнання поверхні меблів.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
- Прибити задню стінку цвяхами I1 (використати з'єднувальну планку 14).
- Покласти двері на рівну поверхню і аккуратно встановити петлі a1.
- Прикрутити двері з боком сегмента і відрегулювати.
- Склепти шухляду згідно з кроками, поданими в інструкції.
- Прикрутити ручки.

RU

**ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА**

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
- В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты f1. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
- ВНИМАНИЕ!** если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В соответствующие отверстия крышки 3 вкрутить стержни r16.
- В соответствующие отверстия полки 4 вбить ограничитель d2.
- К бокам сегмента в назначенных местах прикрутить направляющие w37 єврошурупами e3, вбить полицеґримачі d1, к одному из боков прикрутить підкладки петель b1.
- В нижние торцы боковин 1,2 вбить пластиковые ножки k1.
- Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (r1, r16) и стяжные винты e1, используя спец. ключ z1.
- ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку гвоздями I1 (использовать соединительную планку 14).
- Положить дверь на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли a1.
- Прикрутить дверь с боком сегмента и отрегулировать.
- Собрать выдвижной ящик в соответствии с шагами, поданными в инструкции.
- Прикрутить ручки.

Фурнітура | Фурнитура

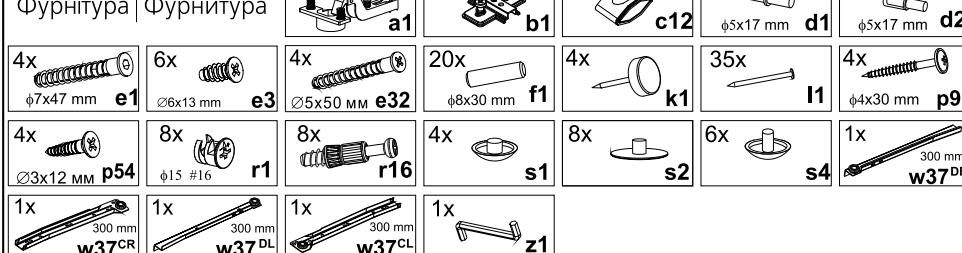


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

**ПОП СИСТЕМА****Комод kd1s/8/4****ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:**

ширина 40 см  
висота 80,5 см  
глибина 36 см

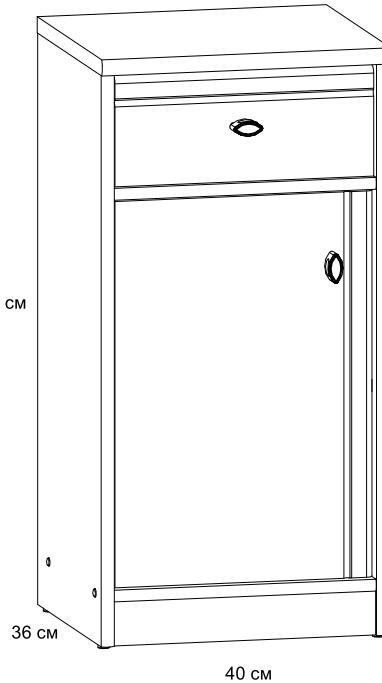**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:**

ширина 40 см  
высота 80,5 см  
глубина 36 см

80,5 см

36 см

40 см

**УВАГА !!!****Шановний Клієнте!**

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

**обов'язково!!! -**

**етикуетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** reklamaciya ne priimayetsya!

**ВНИМАНИЕ !!!****Уважаемый Клиент!**

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

**обязательно!!! -**

**этiquette-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этiquette-ярлыка** reklamaciya ne принимается!





Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

### Порядок монтажу шухляд

Очередность монтажа выдвижных ящиков

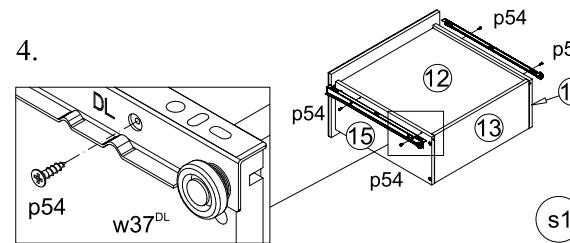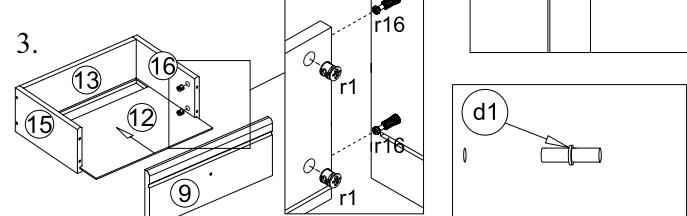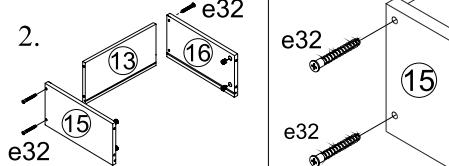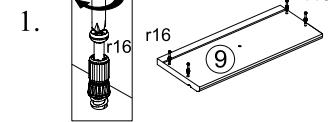


Перед тим, як прибити задню стінку, впевниться у тому, що діагоналі мають однакову довжину.

Перед тем, как прибить заднюю стенку, убедитесь в равенстве диагоналей.



№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
1	778x355	SK1-2108	1/2
2	778x355	SK1-2109	1/2
3	400x360	SK1-234	1/2
4	362x351	SK1-392	1/2
5	362x351	SK1-393	1/2
6	362x60	SK1-451	1/2
7	362x331	SK1-394	1/2
8	526x358	SK1-039	2/2
9	358x150	SK1-084	2/2
10	555x195	SK1-953	1/2
11	391x178	SK1-960	1/2
12	320x299	SK1-992	1/2
13	305x115	SK1-1508	1/2
14	528x14	LH-528	1/2
15	300x115	SK1-1506	1/2
16	300x115	SK1-1507	1/2

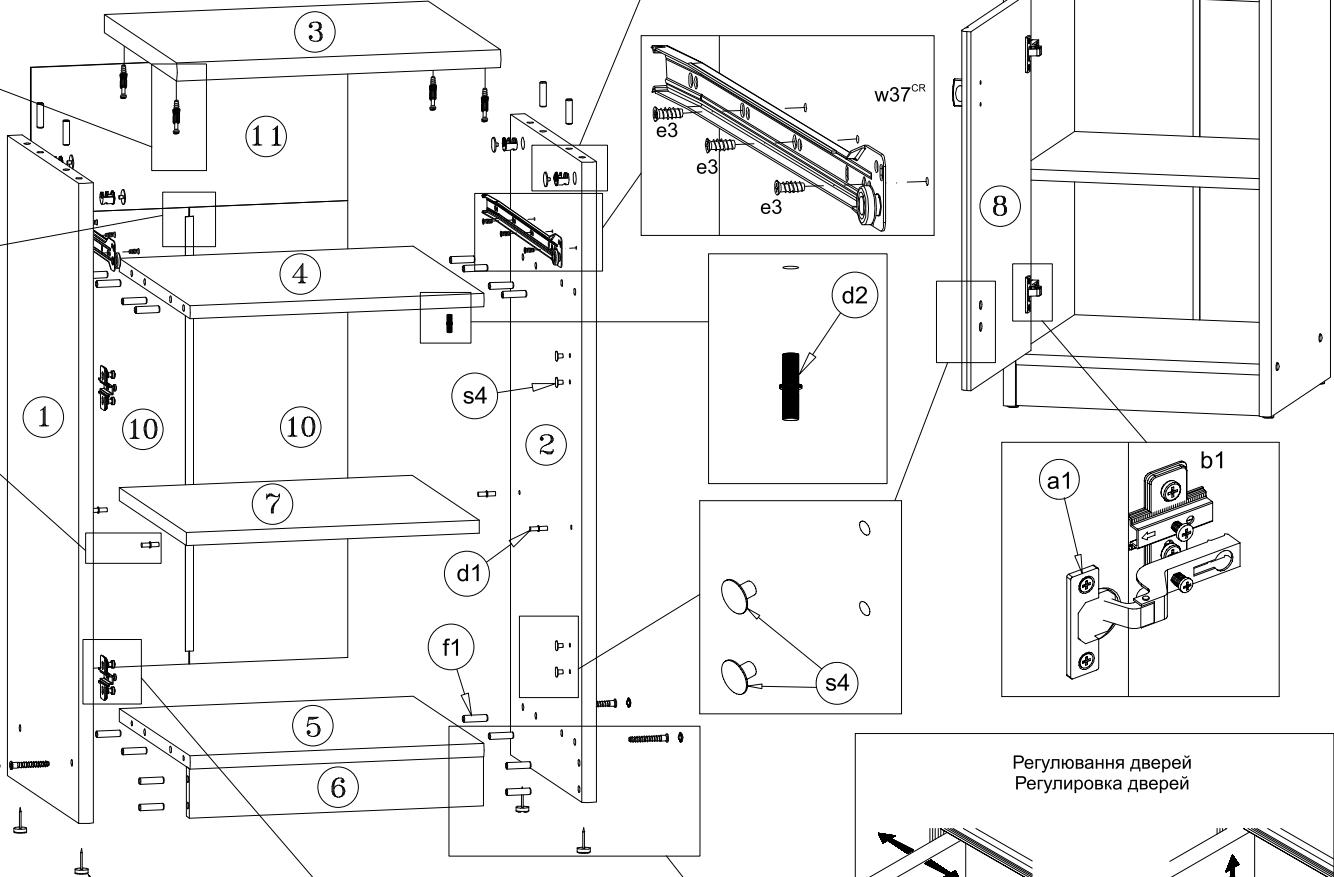

Регулювання дверей  
Регулировка дверей

