

UA


ПОРЯДОК МОНТАЖУ

- Вибралі з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
 - В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- У нижні торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
 - До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити направляючі шухляди **w24** шурупами **e3**.
 - Склести сегмент згідно з малюнком і скрутити стяжними гвинтами типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Монтаж декоративної планки виконується наприкінці складання сегмента.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
 - Прибити задню стінку цвяхами **I1**, застосувати з'єднувальну планку **11**.
 - Склести шухляди, застосувати конфірмат **e32** і ексцентричну стяжку **r1-r16**.
 - Прикрутити ручки.
 - Прикріпити декоративну планку, використовуючи з'єднання **f11** і клей.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
 - В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
 - К бокам сегмента в назначенных местах прикрутить направляющие металлические **w24** шурупами **e3**.
 - Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить стяжными винтами **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- Монтаж декоративной планки производить после сборки сегмента.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
 - Прибить заднюю стенку гвоздями **I1**, применить соединительную планку **11**.
 - Собрать выдвижные ящики, применив конфирмат **e32** и эксцентрическую стяжку **r1-r16**.
 - Прикрутить ручки.
 - Прикрепить декоративную планку при помощи соединения **f11** и клея.

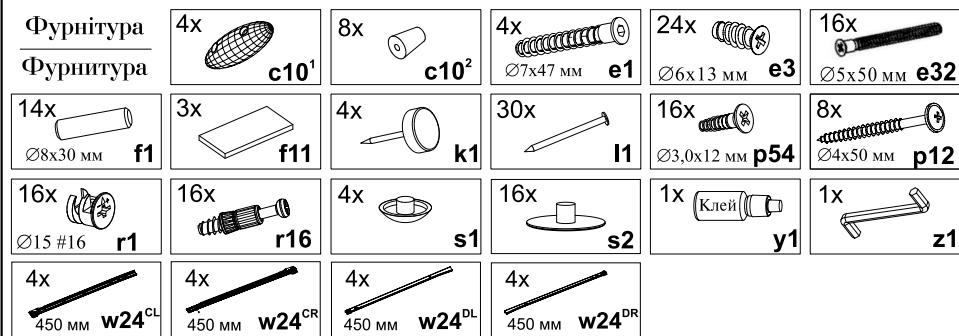




ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

система БОРИС

Комод - 60

Габаритні розміри:
ширина 60 см
висота 74 см
глибина 52 см

Габаритные размеры:
ширина 60 см
высота 74 см
глубина 52 см

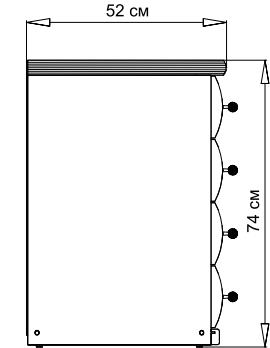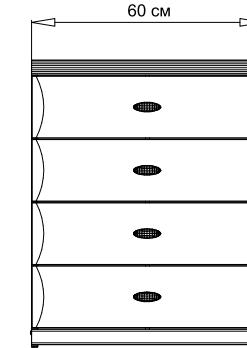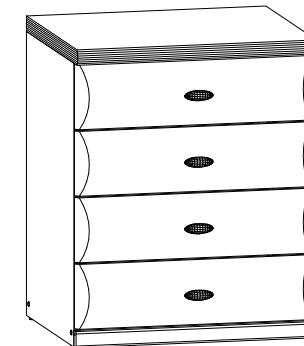

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** рекламація не приймається!



ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -


этiquетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этiquетки-ярлыка** рекламация не принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03




Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

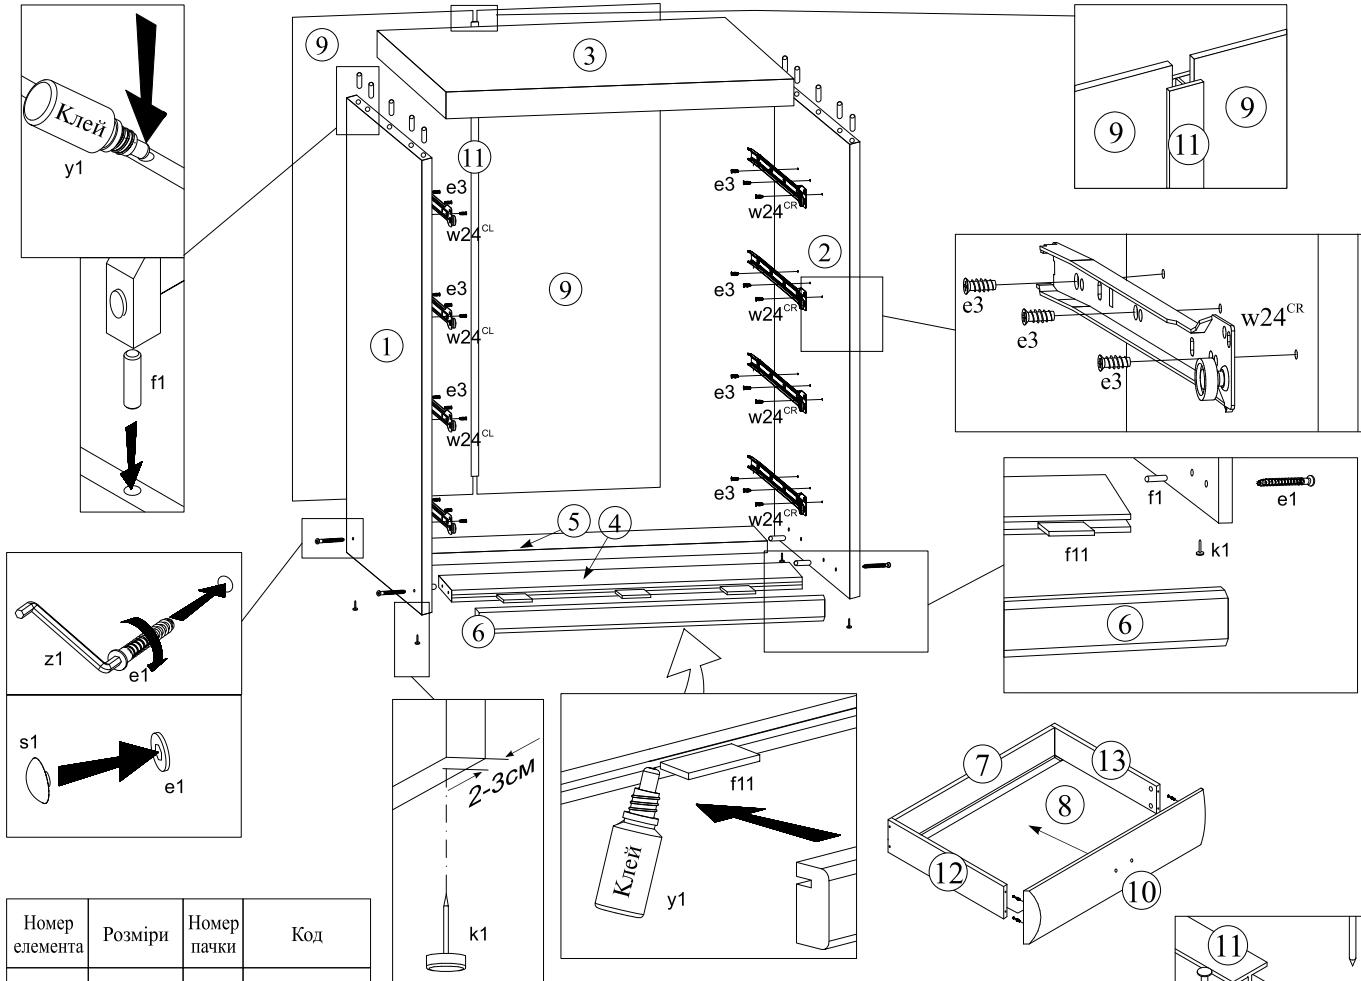

Номер елемента	Розміри	Номер пачки	Код
Номер элемента	Размеры	Номер пачки	Код
1	700x475	26	BR1-125-01
2	700x475	26	BR1-126-01
3	600x515	26	BR1-201
4	567x80	26	BR1-404
5	567x80	26	BR1-406
6	599x40	26	BR1-514
7	510x120	26	BR1-519
8	449x525	26	BR1-922-01
9	710x297	26	BR1-921
10	596x160	8	BR1-011-01
11	660	26	LH-660
12	450x120	26	BR1-521
13	450x120	26	BR1-520

Увага: Перед кріпленням задньої стінки перевірте однаковість діагоналей.

Внимання: Перед креплением задней стенки проверьте равенство диагоналей.

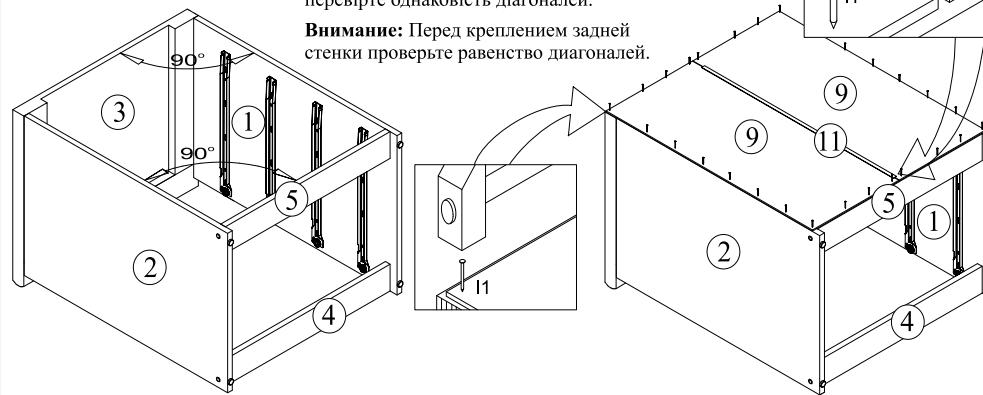

Порядок монтажу шухляд | Очередность монтажа выдвижных ящиков

