

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
 2. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.
УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!
 3. До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити направляючі металеві **w1** шурупами **p1**.
 4. Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити стяжними гвинтами типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.
 5. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
 6. Прибити задню стінку **10, 11** цвяхами **l1**; до цоколів **8, 9** - прикрутити шурупами **p38**.
 7. Скласти шухляди згідно з кроками, поданими в інструкції.
 8. Прикрутити ручки **c12** шурупами **p9**.
 9. Вкласти шухляди, заблокувати болтами **j3**.
 10. Прикріпити сегмент до кришки стола при допомозі пластинок **n52** і шурупів **p79**
 11. Прикріпити сегмент до стіни при допомозі стрічки безпеки **n26**.
- УВАГА!** Нехтування останніми пунктами загрожує перекиданням сегмента під час використання.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
 2. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!
 3. К бокам сегмента в назначенных местах прикрутить направляющие металлические **w1** шурупами **p1**.
 4. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить стяжными винтами **e1**, используя спец. ключ **z1**.
ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
 5. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
 6. Прибить заднюю стенку **10, 11** гвоздями **l1**; к цоколям **8, 9** - прикрутить шурупами **p38**.
 7. Собрать выдвижные ящики в соответствии с шагами, поданными в инструкции.
 8. Прикрутить ручки **c12** шурупами **p9**.
 9. Вставить выдвижные ящики, заблокировать болтами **j3**.
 10. Прикрепить сегмент к крышке стола при помощи пластинок **n52** и шурупов **p79**.
 11. Прикрепить сегмент к стене при помощи предохранительной ленты **n26**.
- ВНИМАНИЕ!** Игнорирование последних пунктов грозит опрокидыванием сегмента во время использования.

Фурнітура | Фурнітура

8x Ø5x50 мм e32	29x Ø8x30 мм f1	4x M4x12 мм j3	55x l1	2x 62x12/1 мм n52	2x Ø7x47 мм e1
12x Ø3,5x13 мм p1	4x Ø4x30 мм p9	6x Ø3,5x20 мм p79	10x Ø3,5x16 мм p38	8x Ø15 #16 r1	
8x r16	18x s1	8x s2	4x 185 мм w1	1x z1	2x Ø3,5x16 мм p38

СТРІЧКА БЕЗПЕКИ

РЕКОМЕНДОВАНА ПЕРШОЮ ГОДИНОЮ ЗАВАНТАЖЕННЯ НЕ ПЕРЕКЛАДАТИ НА НЕЇ ВАЖИЛИЩА ТА НЕ ПЕРЕКЛАДАТИ НА НЕЇ ВАЖИЛИЩА ТА НЕ ПЕРЕКЛАДАТИ НА НЕЇ ВАЖИЛИЩА

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА

ПОП система


Надставка на стіл **kn2s/11/11** Надставка на стол

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 120 см
висота 111 см
глибина 26,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 120 см
висота 111 см
глибина 26,5 см

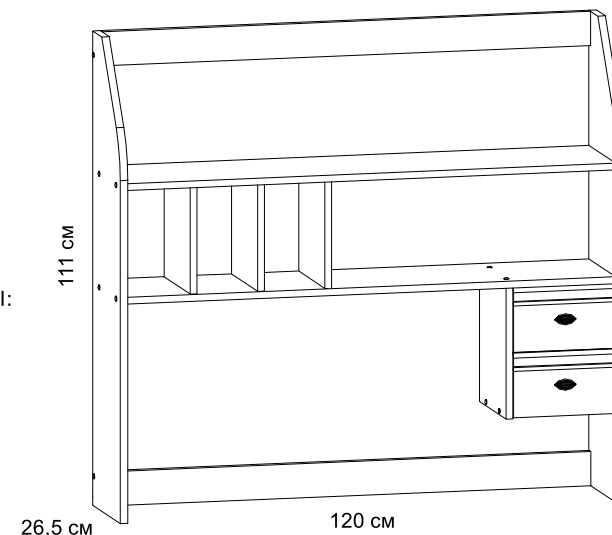

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.


При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

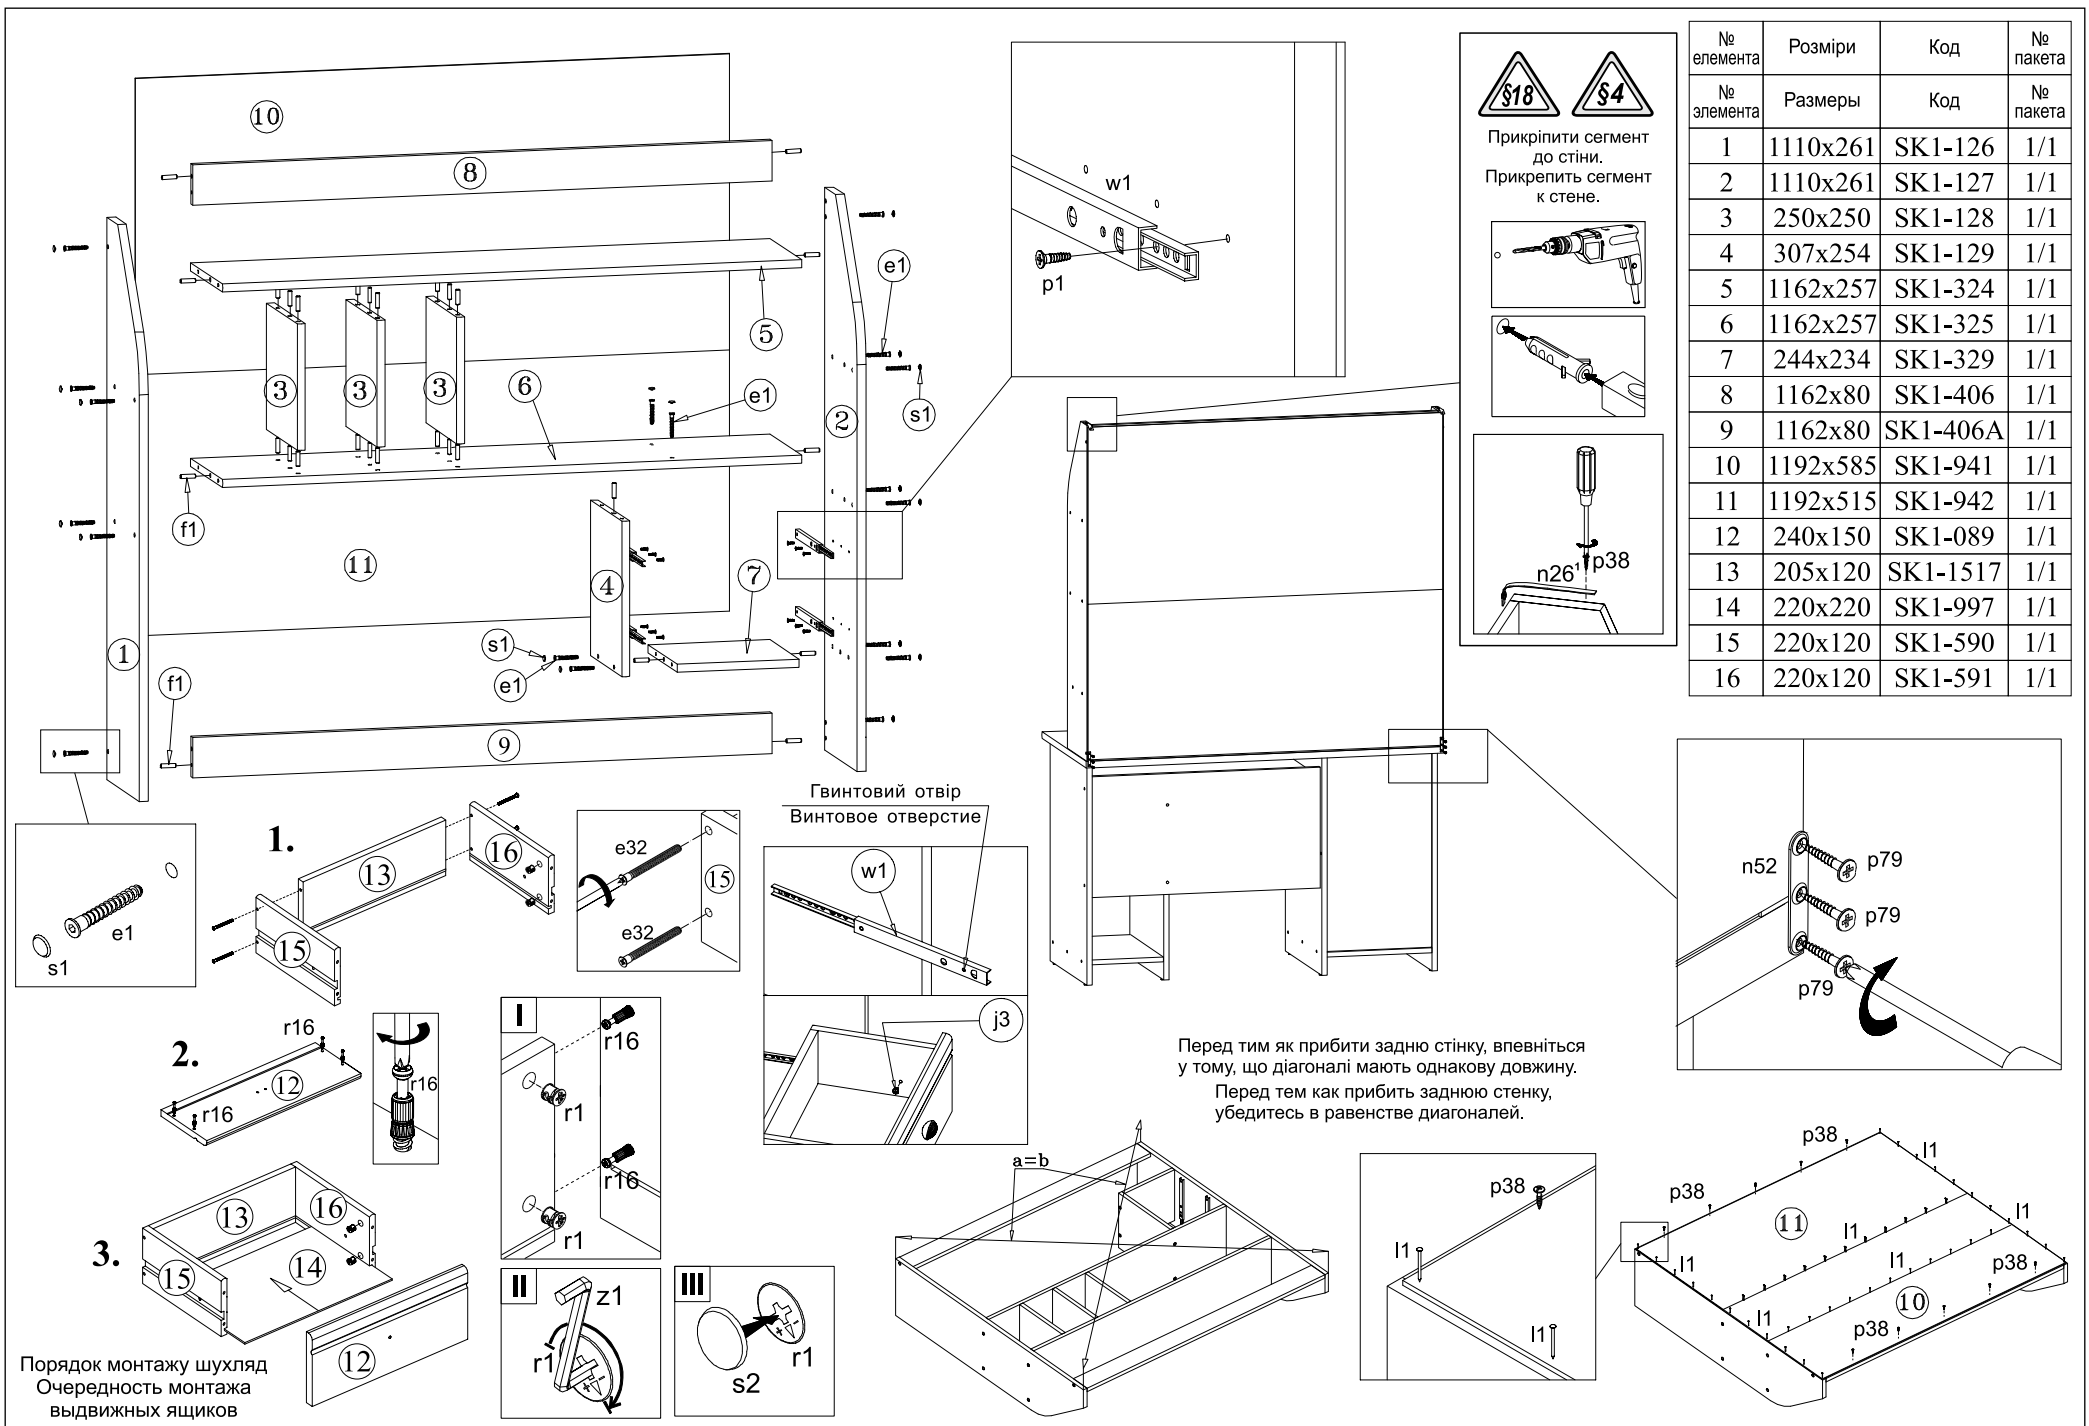

Прикріпити сегмент до стіни.

Прикріпити сегмент к стіне.

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
1	1110x261	SK1-126	1/1
2	1110x261	SK1-127	1/1
3	250x250	SK1-128	1/1
4	307x254	SK1-129	1/1
5	1162x257	SK1-324	1/1
6	1162x257	SK1-325	1/1
7	244x234	SK1-329	1/1
8	1162x80	SK1-406	1/1
9	1162x80	SK1-406A	1/1
10	1192x585	SK1-941	1/1
11	1192x515	SK1-942	1/1
12	240x150	SK1-089	1/1
13	205x120	SK1-1517	1/1
14	220x220	SK1-997	1/1
15	220x120	SK1-590	1/1
16	220x120	SK1-591	1/1

Гвинтовий отвір
Винтовое отверстие

Перед тим як прибити задню стінку, впеньїться у тому, що діагоналі мають однакову довжину.
Перед тем как прибить заднюю стенку, убедитесь в равенстве диагоналей.

Порядок монтажу шухляд
Очередность монтажа
выдвижных ящиков

