

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

- Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрезати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

- У відповідні отвори Ø5 мм вкрутити стержні **r16**.
- У нижній торці **1,2** і цоколів **6** забити ковзні деталі **k1**.
- Склести сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1, r16**) і стяжні винти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані,войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.
- Прикріпити сегмент до стіни за допомогою стрічки безпеки **n261**.

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).


- В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- В соответствующие отверстия Ø5 мм вкрутить стержни **r16**.
- В нижние торцы боковин вбить пластиковые ножки **k1**.
- Смонтировать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1, r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класти на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
- Прикрепить сегмент к стене при помощи предохранительной ленты **n261**.

Фурнітура | Фурнитура

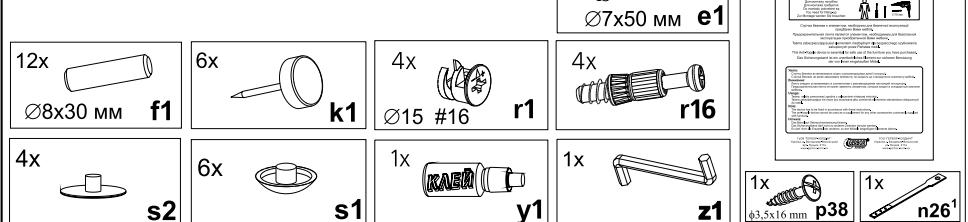

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП СИСТЕМА

Пенал кутовий | Пенал угловой

knzo/19/3

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 33 см
висота 198,5 см
глибина 33 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 33 см
высота 198,5 см
глубина 33 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика рекламація не приймається!



ВНИМАНИЕ !!!


Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка рекламация не принимается!

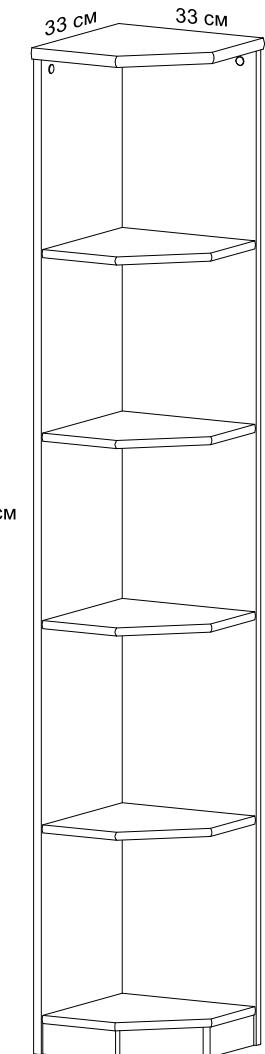


Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

GERBOR
ХОЛДИНГ®

Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



§4

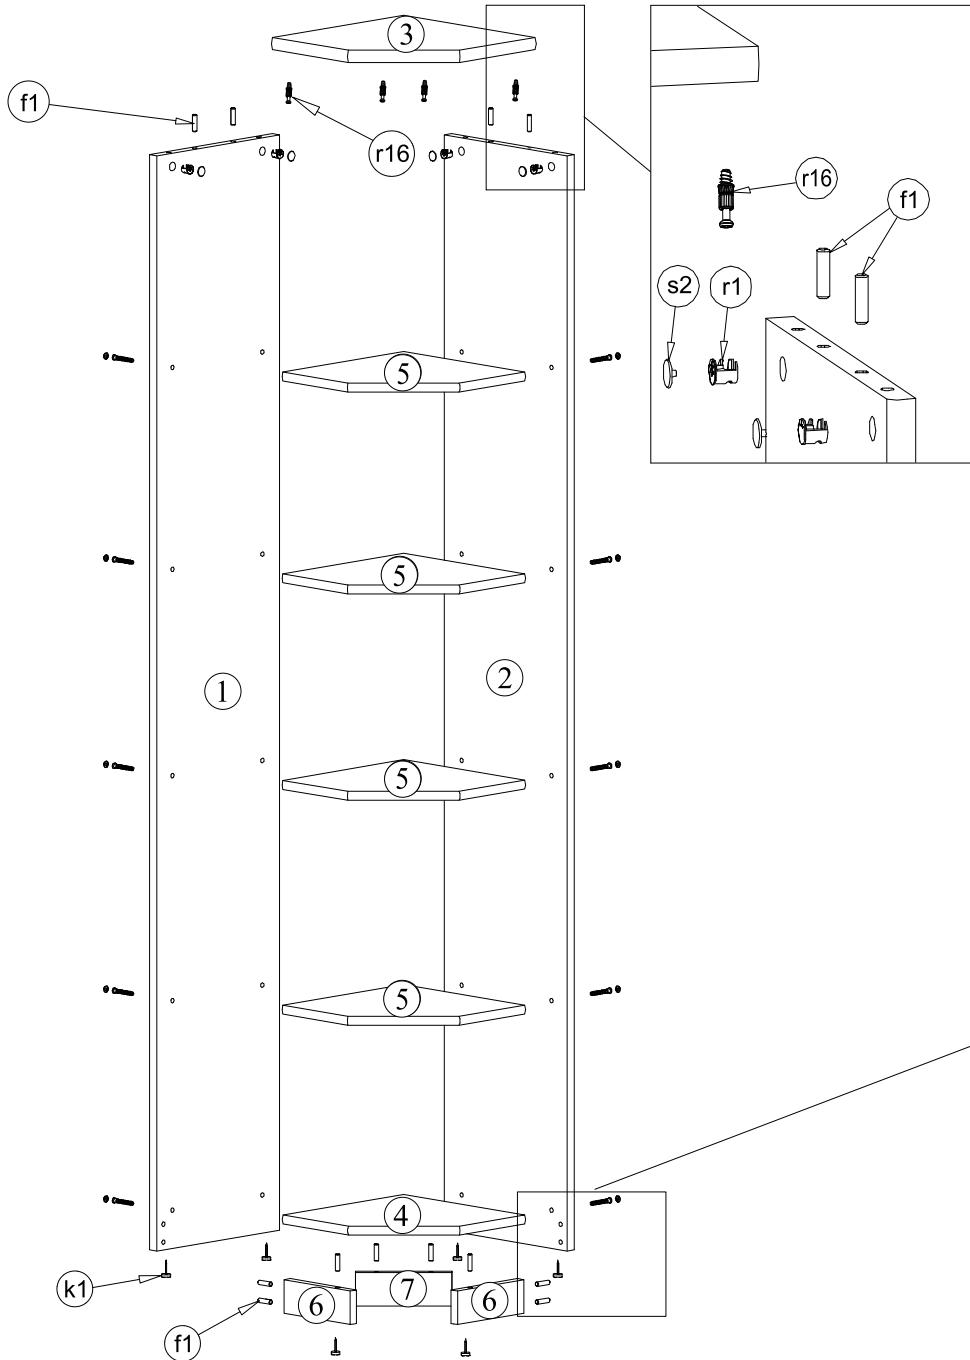

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	1958x325	SK1-146	1/1
2	1958x306	SK1-156	1/1
3	330x330	SK1-215	1/1
4	302x302	SK1-347	1/1
5	302x302	SK1-366	1/1
6	167x60	SK1-411	1/1
7	170x60	SK1-412	1/1

