

UA


ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
3. До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити направляючі металеві **w1** і вбити полицеґтимачі **d1**.
- УВАГА:** Направляючі **w1** прикрутити так, щоб гвинтовий отвір знаходився із сторони клеєного боку.
4. У нижні торці боків **1,2** забити ковзни деталі **k1**.
5. Склести сегмент згідно з малюнком і скрутити стяжними гвинтами типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- УВАГА:** під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.
6. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
7. Прибити задню стінку (використати з'єднувальну планку **12**) цвяхами **l1**, до цоколя **7** прикрутити шурупами **p38**.
8. Прикрутити ручки **c12** шурупами **p9**.
9. Встановити шухляди, заблокувати шурупами **j3**.
10. Прикріпити сегмент до стіни за допомогою стрічки безпеки **n26**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.
- ВНИМАНИЕ:** В случае, если шант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
3. К бокам сегмента в назначенных местах прикрутить направляющие металлические **w1** и вбить полицеґтимачі **d1**.
- ВНИМАНИЕ:** Направляющие **w1** прикрутить так, чтобы винтовое отверстие находилось со стороны оклеенного бока.
4. В нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
5. Собрать сегмент согласно рисунка и скрутить стяжными винтами **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
6. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
7. Прибить заднюю стенку (использовать соединительную планку **12**) гвоздями **l1**, к цоколю **7** прикрутить шурупами **p38**.
8. Прикрутить ручки **c12** шурупами **p9**.
9. Вставить выдвижные ящики, заблокировать шурупами **j3**.
10. Прикрепить сегмент к стене при помощи предохранительной ленты **n26**.

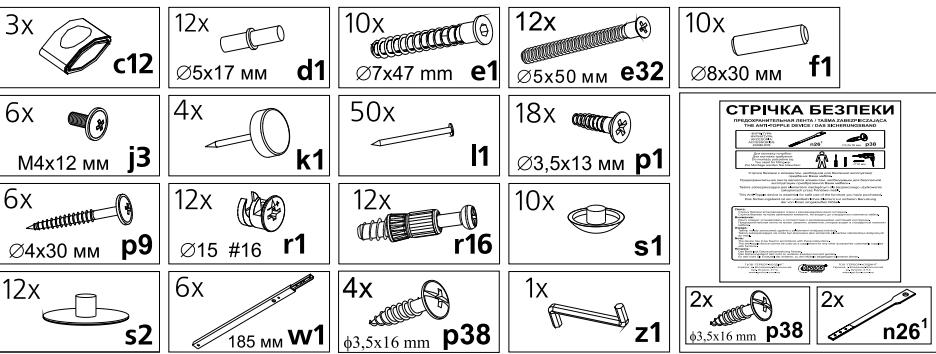

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП Система

Пенал k3so/19/4

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 39 см
висота 198,5 см
глибина 26,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 39 см
высота 198,5 см
глубина 26,5 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етиқетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою **кода** цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етиқетки-ярлыка** рекламація не приймається!



ВНИМАНИЕ !!!


Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой **кода** этого элемента вернуть продавцу.






При отсутствии **этикетки-ярлыка** рекламация не принимается!

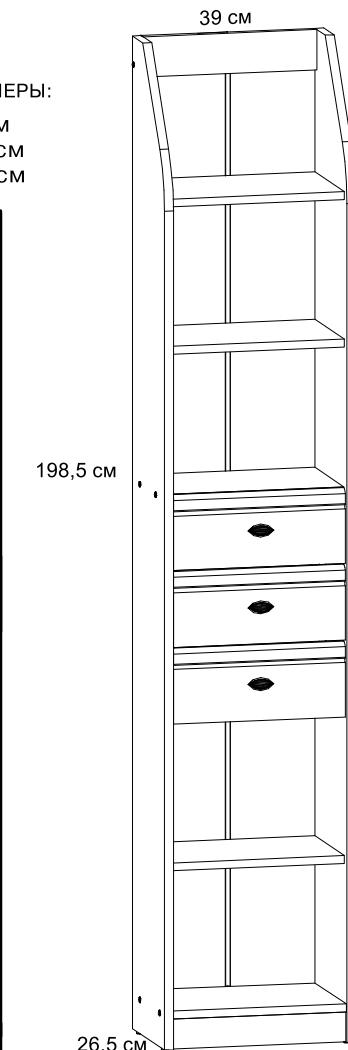

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

GERBOR
Холдинг®






Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

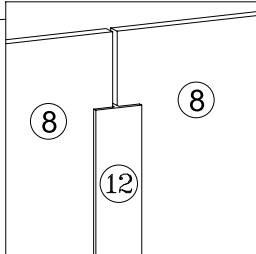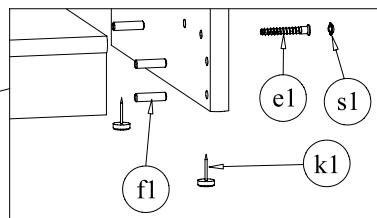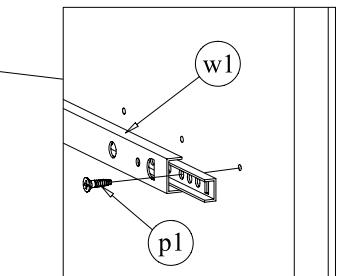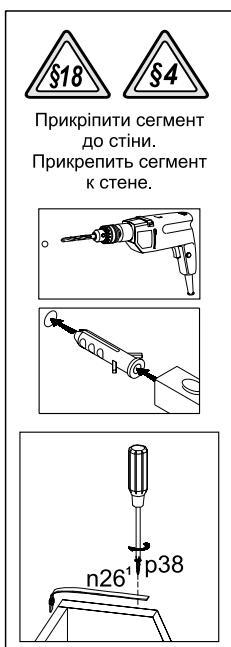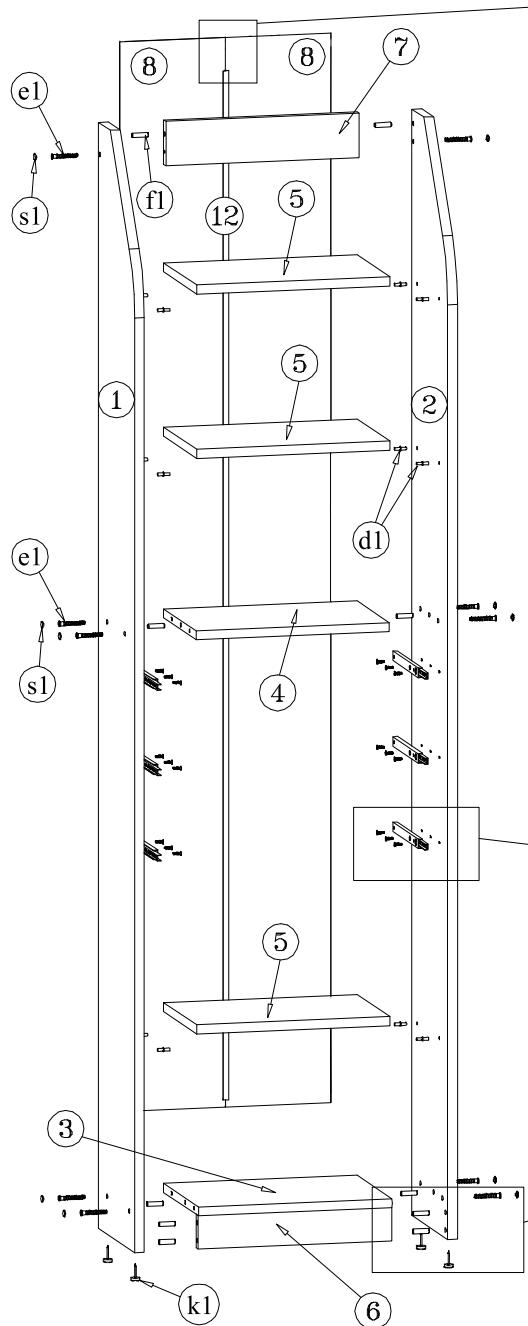

№ элемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	1980x261	SK1-120	1/2
2	1980x261	SK1-121	1/2
3	352x257	SK1-301	1/2
4	352x236	SK1-319	1/2
5	352x240	SK1-302	1/2
6	352x60	SK1-401	1/2
7	352x80	SK1-404	1/2

№ элемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
8	1915x191	SK1-939	1/2
9	327x220	SK1-981	1/2
10	312x120	SK1-592	1/2
11	348x150	SK1-073	2/2
12	1842x14	LH-1842	1/2
13	220x120	SK1-590	1/2
14	220x120	SK1-591	1/2

Порядок монтажу шухляд дності монтажа відкидних ящиков

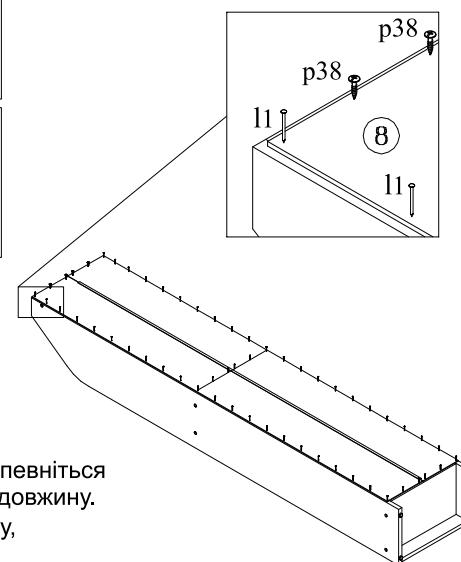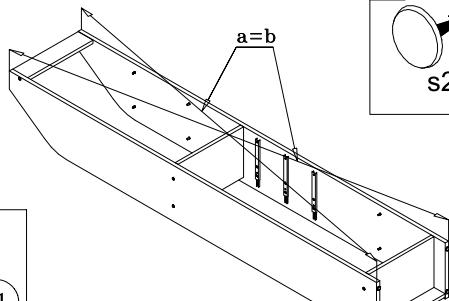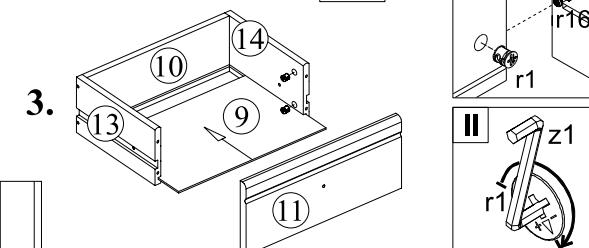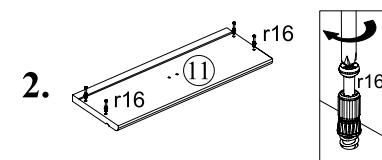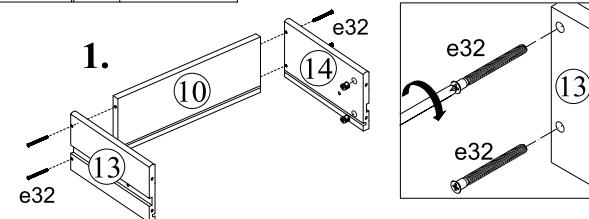

Перед тим як прибити задню стінку, впевніться у тому, що діагоналі мають однакову довжину. Перед тем как прибить заднюю стенку, убедитесь в равенстве диагоналей.