

UA


ПОРЯДОК МОНТАЖУ

- Вибралі з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
 - В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрезати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- У відповідні отвори кришки вкрутити стержні **r16**.
 - У відповідні місця боків **1, 2** сегмента забити полицеґримачі **d1**.
 - У нижні торці боків **1, 2** забити ковзні деталі **k1**.
 - Склести сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1, r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані,войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнітись, що діагоналі мають однакову довжину).
 - Прибити задню стінку **7** цвяхами **I1** (використати з'єднувальну планку **8**).
 - Вклсти полице **5**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
 - В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В соответствующие места крышки вкрутить стержни **r16**.
 - В соответствующие места боков **1, 2** сегмента вбить полицеґримачі **d1**.
 - В нижние торцы боков **1, 2** вбить пластиковые ножки **k1**.
 - Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1, r16**) и стяжные болты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
 - Прибить заднюю стенку **7** гвоздями **I1** (использовать соединительную планку **8**).
 - Вставить полки **5**.

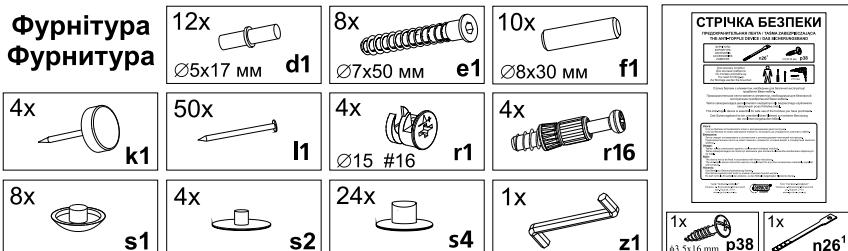

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП

Пенал кор/19/4

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 39 см
висота 198,5 см
глибина 26,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 39 см
высота 198,5 см
глубина 26,5 см

39 см

198,5 см

26,5 см

УВАГА !!!

Шанований Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етиқетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою **кода** цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етиқетки-ярлика** рекламація не приймається!



ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -



этiquette-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой **кода** этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этiquette-ярлыка** рекламация не принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

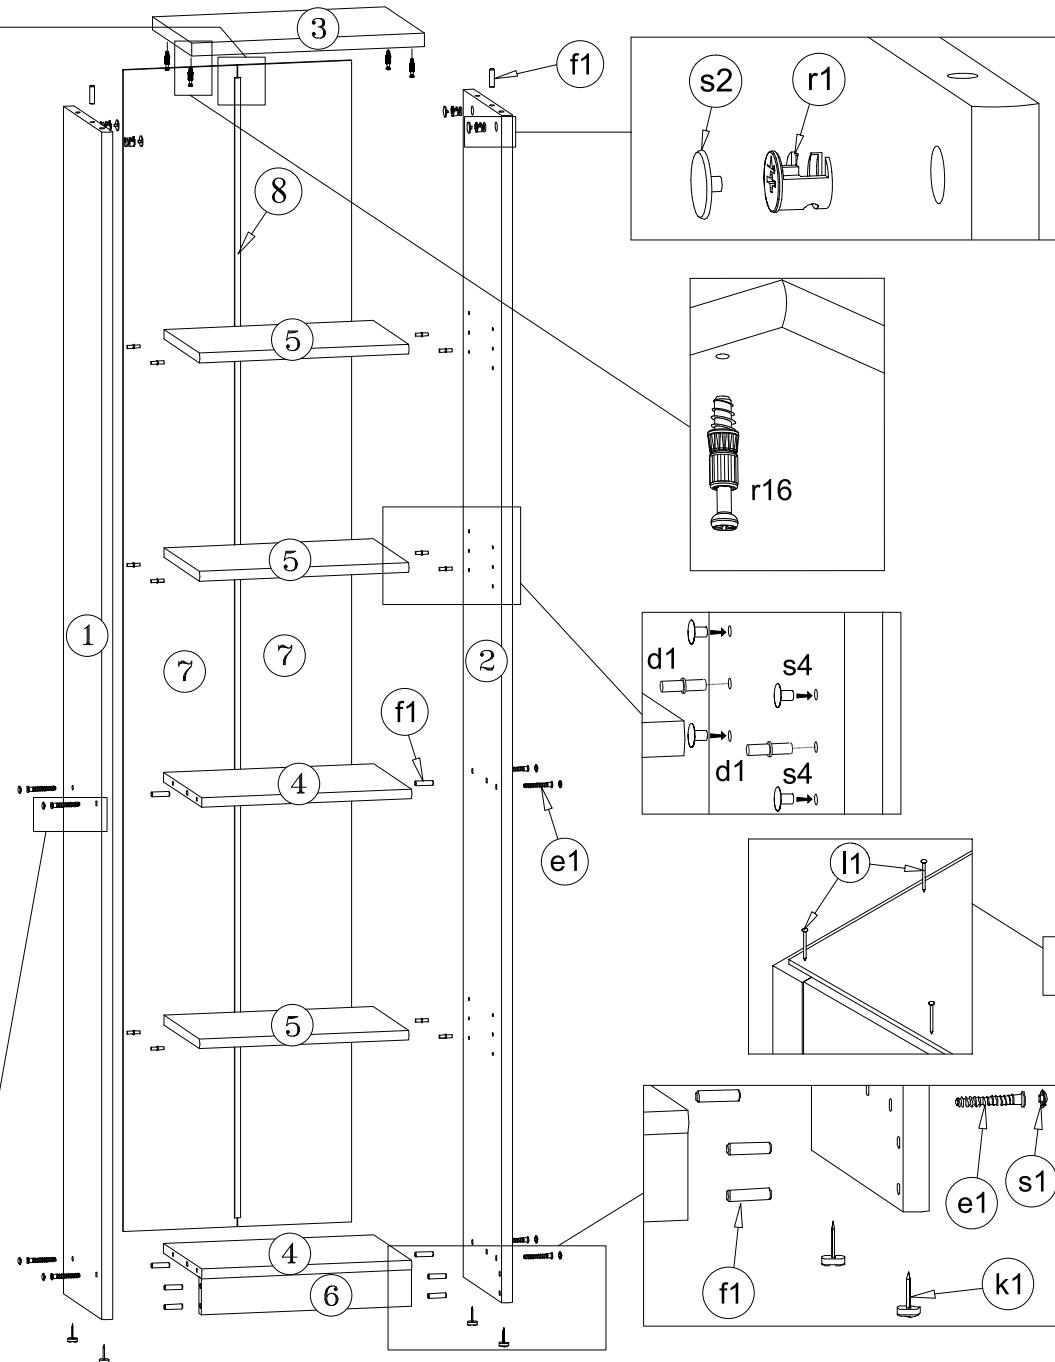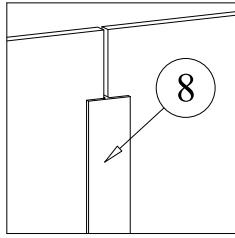

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Разміри	Код	№ пакета
1	1958 x 261	SK1-1101	1/1
2	1958 x 261	SK1-1102	1/1
3	390 x 266	SK1-231	1/1
4	352 x 257	SK1-301	1/1
5	352 x 240	SK1-302	1/1
6	352 x 60	SK1-401	1/1
7	1915 x 191	SK1-939	1/1
8	1880 x 14	LH-1880	1/1

Перед тим, як прибити задню стінку, впевнітесь у тому, що діагоналі мають однакову довжину.

Перед тем, как прибить заднюю стенку, убедитесь в равенстве диагоналей.

