

UA


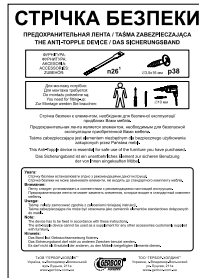







ПОРЯДОК МОНТАЖУ

- В отвори $\varnothing 8$ мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.
УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТ РЕКЛАМАЦІЇ!
- У нижні торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
- До боків **1,2** прикрутити підкладки петель **b1** і забити полицетримачі **d1**.
- Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити стяжними гвинтами типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом донизу на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі мали однакову довжину.
УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.
- Прибити задню стінку **9,10** цвяхами **l1**.
- Покласти двері **7,8** на рівну поверхню і акуратно вмонтувати петлі **a2**.
- Прикріпити і відрегулювати двері, прикрутити ручки **c69** гвинтами **j6**.
- Прикрутити декоративні планки **11,12,13** шурупами **p8** до кришки **3**, після цього скріпити їх кутниками **n40**, використавши шурупи **p35**.
- Прикріпити сегмент до стіни за допомогою стрічки безпеки **n26¹** і шурупа **p38**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- В отверстия $\varnothing 8$ мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!
- В нижние торцы боков **1,2** вбить ножки **k1**.
- К бокам сегмента **1,2** прикрутить подкладки петель **b1** и вбить полкодержатели **d1**.
- Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить стяжными винтами **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
- Прибить заднюю стенку **9,10** гвоздями **l1**.
- Положить двери **7,8** на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a2**.
- Прикрепить и отрегулировать двери, прикрутить ручки **c69** гвинтами **j6**.
- Прикрутить декоративные планки **11,12,13** шурупами **p8** к крышке **3**, затем скрепить их уголками **n40**, используя шурупы **p35**.
- Прикрепить сегмент к стене при помощи предохранительной ленты **n26¹** и шурупа **p38**.

Фурнітура
Фурнитура

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ВІКТОР | ВИКТОР

Пенал

Габаритні розміри:
висота 214 см; ширина 53 см; глибина 51 см

Габаритные размеры:
высота 214 см; ширина 53 см; глубина 51 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!



ВНИМАНИЕ !!!

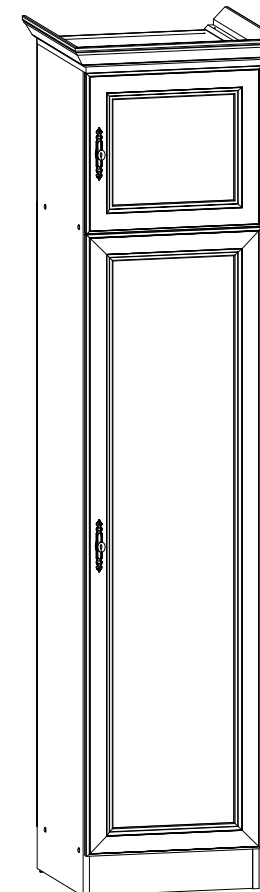
Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.



При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТЗОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



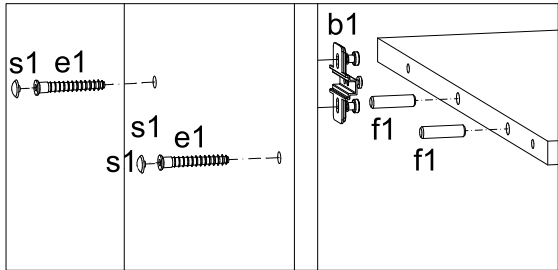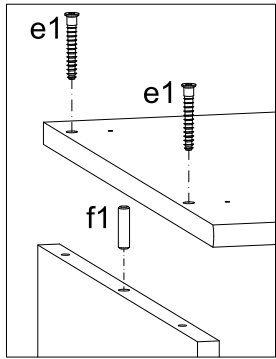Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	2060x437	WS1-103	1/3
2	2060x437	WS1-104	1/3
3	450x466	WS1-202	1/3
4	417x437	WS1-302	1/3
5	417x437	WS1-303	1/3
6	417x100	WS1-402	1/3
7	400x445	WS1-002	3/3
8	1552x445	WS1-001	2/3
9	1562x445	WS1-901	1/3
10	410x445	WS1-903	1/3
11	526x79	WS1-577	1/3
12	503x79	WS1-578	1/3
13	503x79	WS1-579	1/3

