

UA

## ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентрикової стяжки лишити вільними.

**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

### ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У кришку 3 вкрутити стержні **r16**.

3. У нижній торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.

4. До боків **1,2** прикрутити підкладки петель **b1**.

5. Склести сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентрикову стяжку (**r1, r16**) і стяжні винти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.

6. Покласти корпус сегмента фасадом донизу на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі мали однакову довжину.

**УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно клести на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на диван,войлоці т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

7. Прибити задню стінку **7** цвяхами **l1**.

8. Покласти двері **6** на рівну поверхню і аккуратно вмонтувати петлі **a2**.

9. Прикріпити і відрегулювати двері, прикрутити ручки **c69** винтами **j6**.

RU

## ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентриковой стяжки оставить свободными.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

### ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. В крышку 3 вкрутить стержни **r16**.

3. В нижние торцы боков **1,2** вбить ножки **k1**.

4. К бокам сегмента **1,2** прикрутить подкладки петель **b1**.

5. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентриковую стяжку (**r1, r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.

6. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.



**ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует клести на мягкую чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диван, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

7. Прибить заднюю стенку **7** гвоздями **l1**.




8. Положить двери **6** на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a2**.

9. Прикрепить и отрегулировать двери, прикрутить ручки **c69** винтами **j6**.

Фурнітура  
Фурнітура



4x  
k1



### Шановний Клієнте!

Всі зауваження та скарги слід пред'являти за місцем купівлі меблів.

**Увага!** Не монтувати елементи у випадку їх деформації або при наявності інших недоліків.

Поверхню меблів слід протирати вологого ганчіркою або паперовим рушником.

Не застосовувати хімічні засоби чистки!

### Уважаемый Клиент!

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.


**Внимание!** Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем.

Не использовать чистящие химические средства!

## ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

# ВІКТОР

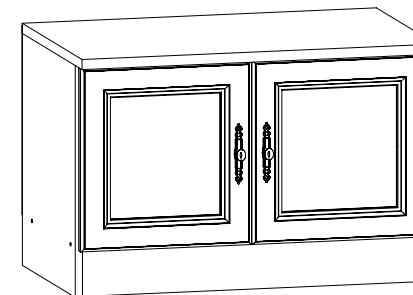

## ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

# ВІКТОР

## Підставка-80/2d

Габаритні розміри:  
висота 53 см; ширина 80 см; глибина 50 см

## Подставка-80/2d


Габаритные размеры:  
высота 53 см; ширина 80 см; глубина 50 см

## Підставка-90/2d

Габаритні розміри:  
висота 53 см; ширина 90 см; глибина 50 см

## Подставка-90/2d

Габаритные размеры:  
высота 53 см; ширина 90 см; глубина 50 см

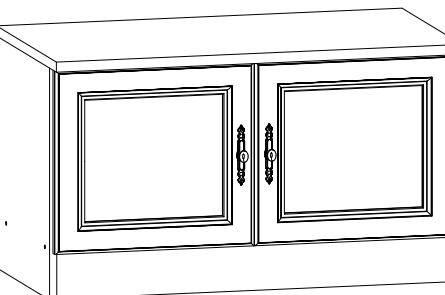

### УВАГА !!!

#### Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

#### обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика рекламація не приймається!



### ВНИМАНИЕ !!!

#### Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

#### обязательно!!! -


етикуетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка рекламация не принимается!

Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

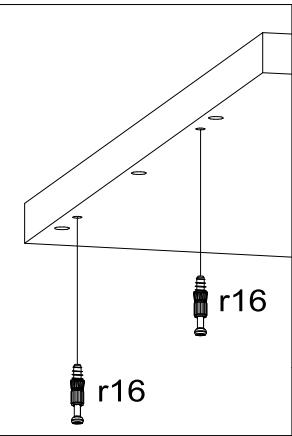

Підставка / Подставка - 80/2d			
№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	504x437	WS1-105	1/2
2	504x437	WS1-106	1/2
3	800x495	WS1-204	1/2
4	767x437	WS1-328	1/2
5	767x100	WS1-406	1/2
6	400x391	WS1-023	2/2
7	410x795	WS1-916	1/2

Підставка / Подставка - 90/2d			
№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	504x437	WS1-105	1/2
2	504x437	WS1-106	1/2
3	900x495	WS1-203	1/2
4	867x437	WS1-304	1/2
5	867x100	WS1-401	1/2
6	400x441	WS1-004	2/2
7	410x895	WS1-902	1/2

