

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори $\varnothing 8$ мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити полиці.
ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!
3. У відповідні отвори полиць вкрутити стержні **r16**.
4. До стояків **5, 6** у визначених місцях прикрутити направляючі шухляд **w1** шурупами **p1**.
УВАГА! Направляючі прикрутити так, щоб гвинтовий отвір знаходився з обклеєної сторони стояка.
5. У відповідні отвори плити **1** прикрутити вішаки **g2**.
6. Вибрати орієнтацію сегмента (лівосторонній або правосторонній) - рис. **d**.
7. Монтаж полиць розпочати знизу:
 - сформувати низ стійки - рис. **a**;
 - прикріпити нижню полицю **2** до стійки - рис. **b**;
 - прикріпити полицю до плити **1** конфірматами **e1**;
 - стояки **5, 6** змонтувати так, щоб направляючі **w1** знаходились ближче до низу стояка (біля 5см.);
 - у такому ж порядку, як і полицю **2** змонтувати полиці **3 і 4**;
 - по закінченні монтажу полиць встановити декоративну насадку **u4** - рис. **c**.
8. У місці установки сегмента просвердлити в стіні отвори під кілки для кріплення сегмента до стіни - рис. **e**.
9. Повісити сегмент на стіну. (Вирівнювання сегмента можна виконати регуляційним гвинтом вішака).
10. При монтажі шухляд застосувати клей.
11. Вставити шухляди і заблокувати гвинтами **j2**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия $\varnothing 8$ мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!
3. В соответствующие отверстия полок вкрутить стержни **r16**.
4. К стоякам **5, 6** в назначенных местах прикрутить направляющие выдвигающих ящиков **w1** шурупами **p1**.
ВНИМАНИЕ! Направляющие прикрутить так, чтобы винтовое отверстие находилось с оклеенной стороны стояка.
5. В соответствующие отверстия плиты **1** прикрутить вешалки **g2**.
6. Выбрать ориентацию сегмента (левосторонний или правосторонний) - рис. **d**.
7. Монтаж полок начать снизу:
 - сформировать низ стойки - рис. **a**;
 - прикрепить нижнюю полку **2** к стойке - рис. **b**;
 - прикрепить полку к плите **1** конфирматами **e1**;
 - стояки **5, 6** смонтировать так, чтобы направляющие находились ближе к низу стояка (около 5 см);
 - тем же способом, что и полку **2** смонтировать полки **3 и 4**;
 - после монтажа полок установить декоративную насадку **u4** - рис. **c**.
8. В месте установки сегмента просверлить в стене отверстия под колышки для крепления сегмента к стене - рис. **e**.
9. Повесить сегмент на стену. (Выравнивание можно выполнить регулировочным винтом вешалки).
10. При монтаже выдвигающих ящиков применить клей.
11. Вставить выдвигающие ящики и заблокировать винтами **j2**.

Фурнітура / Фурнитура



ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП система

Стелаж

Стеллаж


kr1s/13/9

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 90 см
висота 130 см
глибина 28 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 90 см
высота 130 см
глубина 28 см

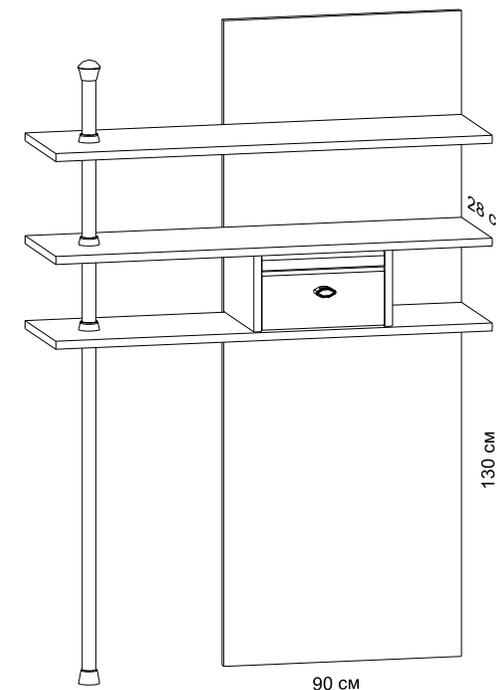

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектції пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:

ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, м. Володимир-Волинський

вул. Луцька, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Украина, г. Владимир-Волинский

ул. Луцкая, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03

Порядок монтажа шуфляд
Очередность монтажа выдвижных ящиков

№ ел-та	Розміри	Код	№ пакета
№ эл-та	Размеры	Код	№ пакета
1	1300x490	SK1-466	1/1
2	900x260	SK1-1310A	1/1
3	900x260	SK1-1309A	1/1
4	900x260	SK1-1308	1/1
5	156x257	SK1-1133	1/1
6	156x257	SK1-1134	1/1
7	240x150	SK1-025	1/1
8	223x210	SK1-966	1/1
9	657x120	SK1-518	1/1
10	123	RO-123	1/1
11	186	RO-186	1/1
12	168	RO-168	1/1
13	729	RO-729	1/1
14	1210	RN-1210	1/1

Гвинтовой отвір
Винтовое отверстие

ПОРЯДОК МОНТАЖУ СИСТЕМЫ "UNUM"
ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА СИСТЕМЫ "UNUM"



рис. a1 рис. a2 рис. a

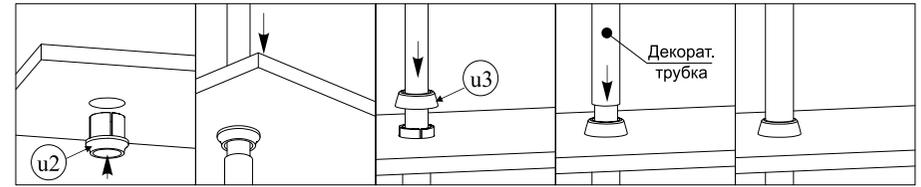


рис. b1 рис. b2 рис. b3 рис. b4 рис. b

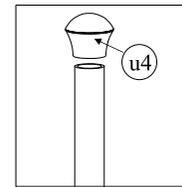


рис. c



Сегмент лівий
Сегмент левый

Сегмент правий
Сегмент правый

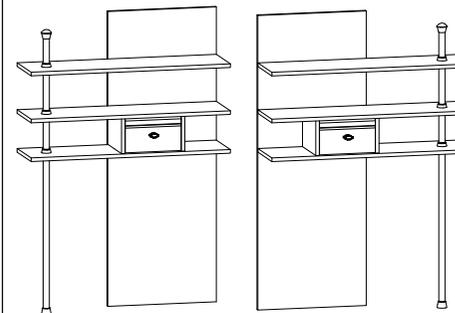


рис. d

Сегмент можна змонтувати лівостороннім або правостороннім
 Сегмент можно смонтировать левосторонним или же правосторонним

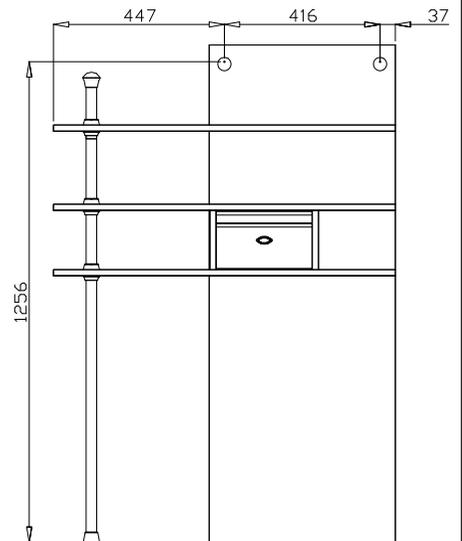


рис. e

Розмітка для кріплення на стіну
 Разметка для крепления к стене