

UA

**ПОРЯДОК МОНТАЖУ**

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на дюбелі ексцентричної стяжки лишити вільними.

**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

**ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**

3. У відповідні отвори кришки **3** вкрутити дюбелі **r16**.
4. У боки сегмента забити полицетримачі **d1**.
5. У нижні торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
6. Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1, r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.

**УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.

7. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
8. Прибити задню стінку **7** цвяхами **l1** (використати з'єднувальну планку **8**).

RU

**ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА**

1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на дюбеля эксцентрической стяжки оставить свободными.

**ВНИМАНИЕ:** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

**ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**

3. В соответствующие отверстия крышки **3** вкрутить дюбеля **r16**.
4. В бока сегмента вбить полкодержатели **d1**.
5. В нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
6. Собрать сегмент согласно рисунка и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1, r16**) и стяжные болты **e1**, используя спец. ключ **z1**.

**ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

7. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
8. Прибить заднюю стенку **7** гвоздями **l1** (использовать соединительную планку **8**).

Фурнітура Фурнитура	12 x Ø8x30 мм <b>f1</b>	4x <b>s1</b>	4x Ø7x50 мм <b>e1</b>	8x Ø5x17 мм <b>d1</b>	4x <b>s2</b>
4x Ø15 #16 <b>r1</b>	4x <b>r16</b>	4x <b>k1</b>	24x <b>s4</b>	32x <b>l1</b>	1x <b>z1</b>

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

**ПОП система**

Стелаж | Стелаж




**ко/11/4**

**ко/11/5**

**ко/11/7**

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ: | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 39 см	ширина 39 см	ширина 54 см	ширина 54 см	ширина 74 см	ширина 74 см
висота 113 см	висота 113 см	висота 113 см	висота 113 см	висота 113 см	висота 113 см
глибина 33 см	глибина 33 см	глибина 33 см	глибина 33 см	глибина 33 см	глибина 33 см

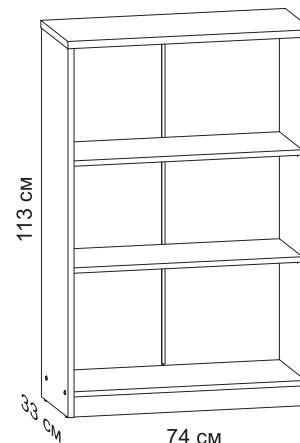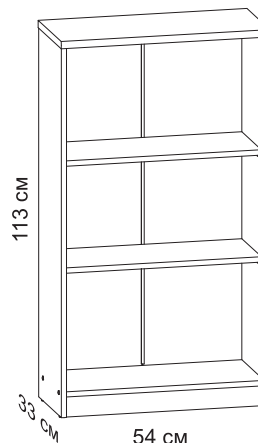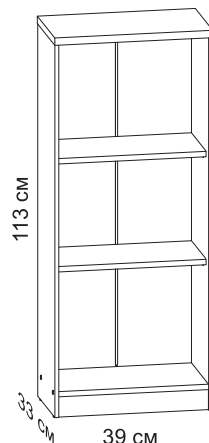

**УВАГА !!!**

**Шановний Клієнте!**

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

**обов'язково!!! -**

**етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

**ВНИМАНИЕ !!!**

**Уважаемый Клиент!**

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

**обязательно!!! -**

**этикетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.


При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Украина, г. Владимир-Волинский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

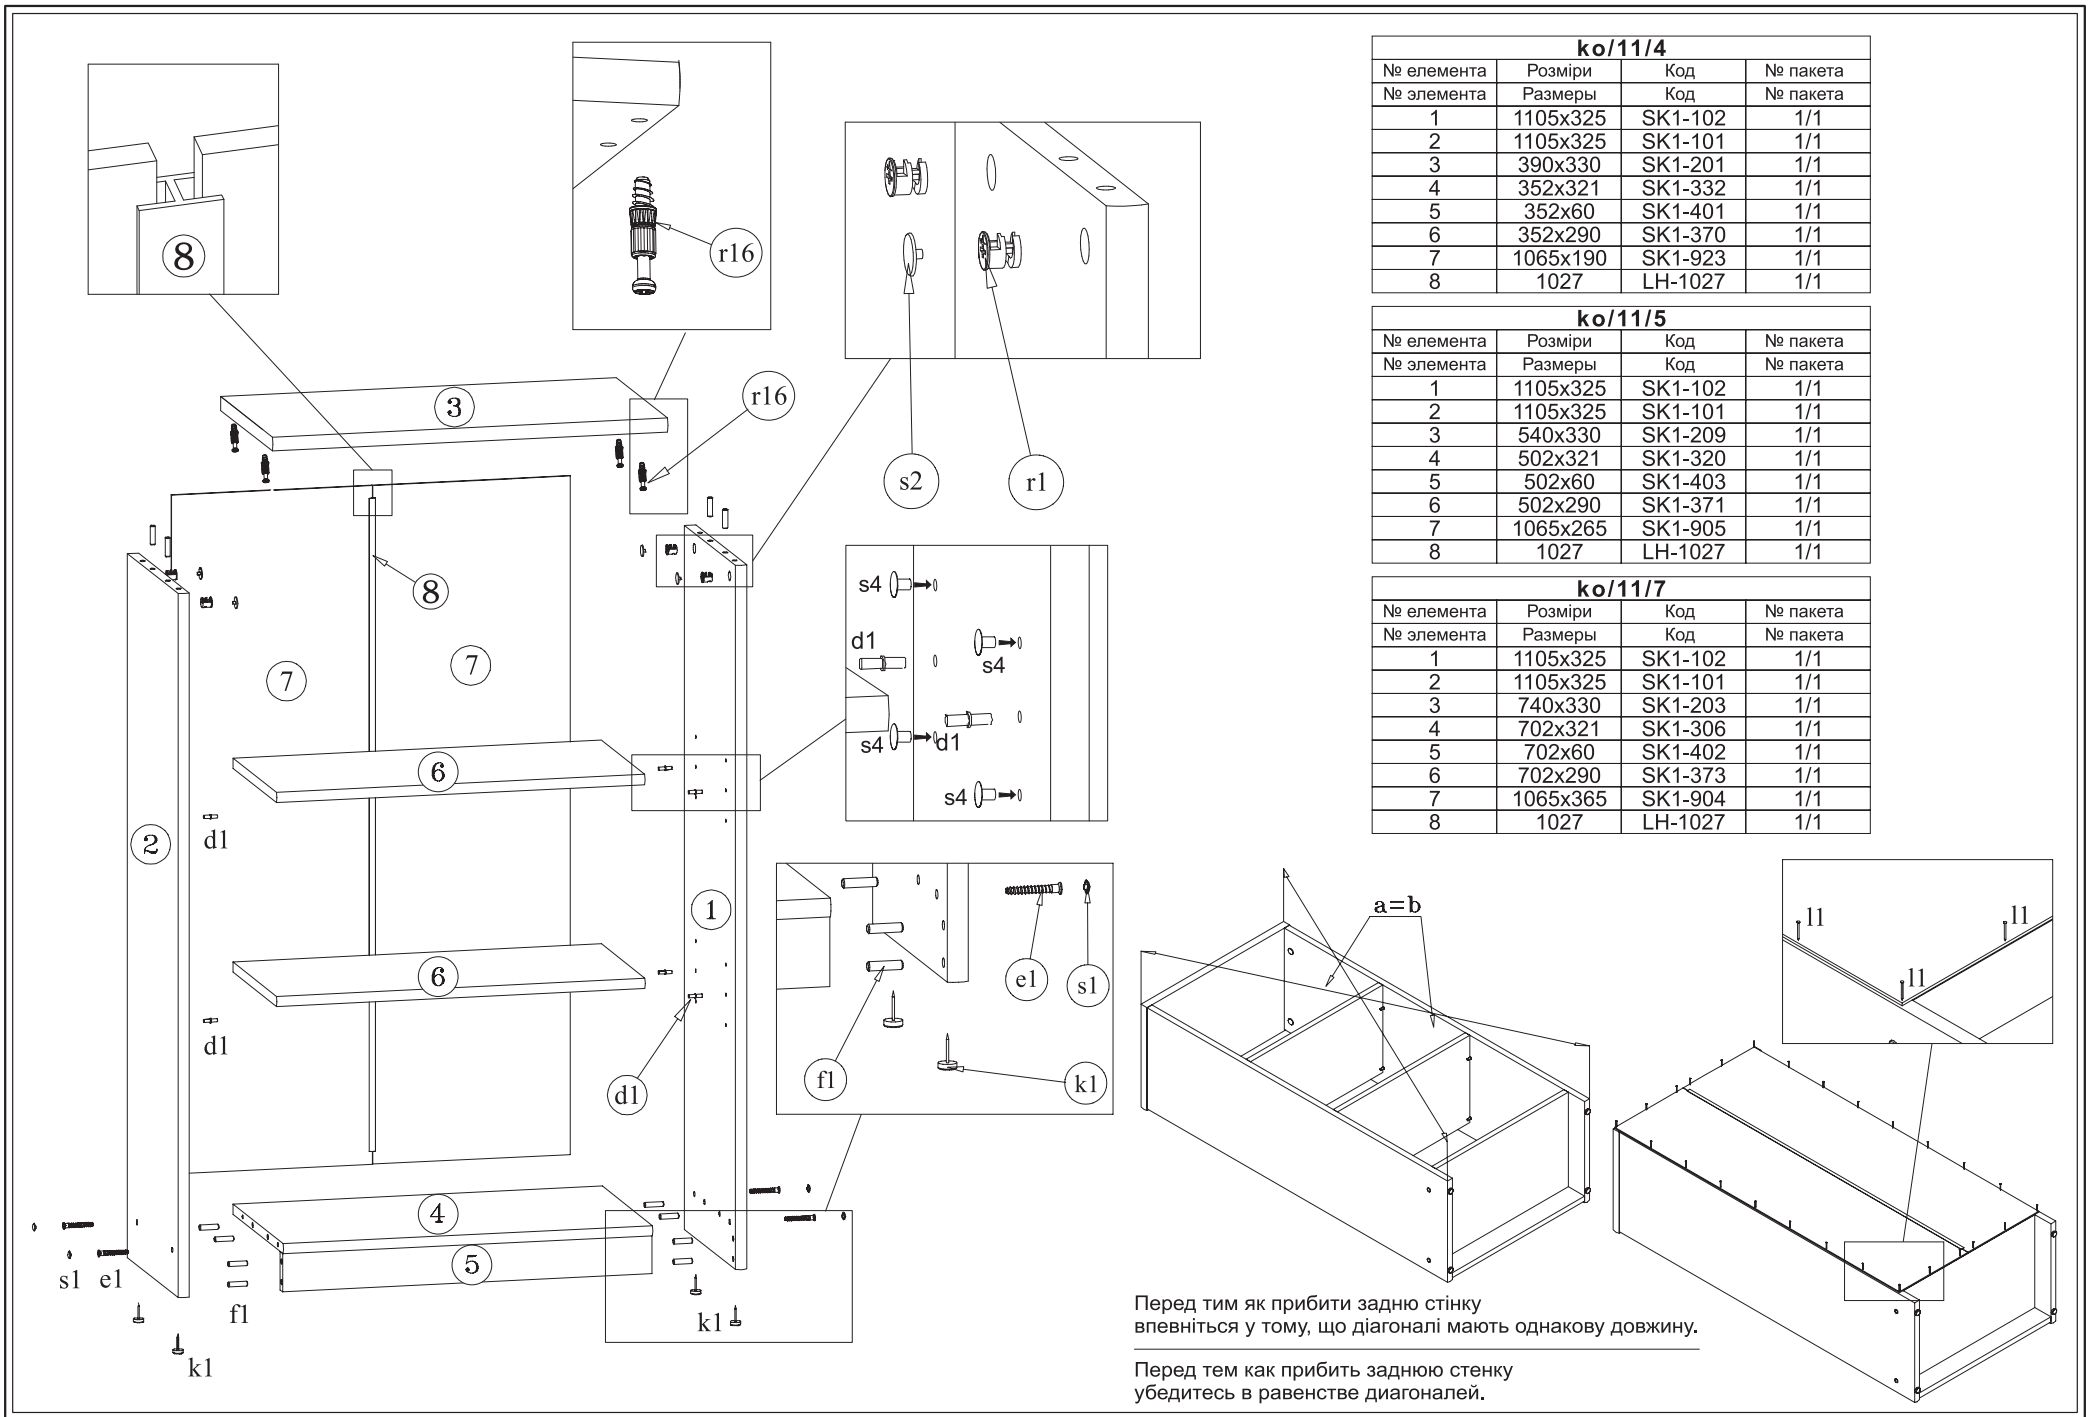

**ko/11/4**


№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	1105x325	SK1-102	1/1
2	1105x325	SK1-101	1/1
3	390x330	SK1-201	1/1
4	352x321	SK1-332	1/1
5	352x60	SK1-401	1/1
6	352x290	SK1-370	1/1
7	1065x190	SK1-923	1/1
8	1027	LH-1027	1/1

**ko/11/5**

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	1105x325	SK1-102	1/1
2	1105x325	SK1-101	1/1
3	540x330	SK1-209	1/1
4	502x321	SK1-320	1/1
5	502x60	SK1-403	1/1
6	502x290	SK1-371	1/1
7	1065x265	SK1-905	1/1
8	1027	LH-1027	1/1

**ko/11/7**

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	1105x325	SK1-102	1/1
2	1105x325	SK1-101	1/1
3	740x330	SK1-203	1/1
4	702x321	SK1-306	1/1
5	702x60	SK1-402	1/1
6	702x290	SK1-373	1/1
7	1065x365	SK1-904	1/1
8	1027	LH-1027	1/1

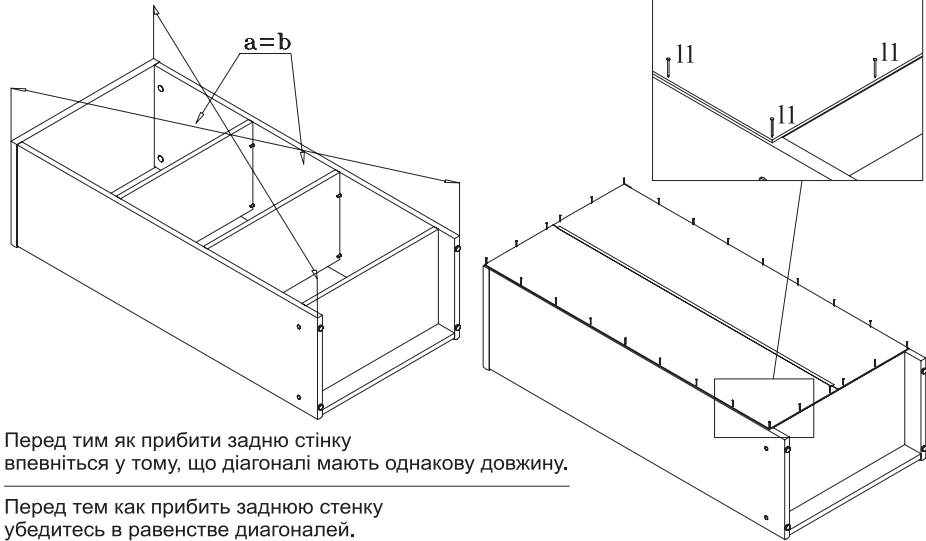

Перед тим як прибити задню стінку впевніться у тому, що діагоналі мають однакову довжину.

Перед тем как прибить заднюю стенку убедитесь в равенстве диагоналей.