

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

- До кришки **10** прикрутити елементи **k21^f** шурупами **p20** і прикріпити ножки **k21^f**.
- У відповідні отвори кришок **9, 10** боків **5, 6, 7** та накладок шухляд **1, 2** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.
- До боків **6, 7, 8** прикрутити направляючі **w5^{CL}** та **w5^{CR}** (відповідно) шурупами **e3**. (З лівого боку перегородки **8**- шурупами **p1**.)
- Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
- Покласти корпус сегменту фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
- Прибити задню стінку **17, 18** цвяхами **l1**.
- Прикрутити декоративні завіси **a35**.
- Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a39**, використовуючи шурупи **e15**.
- Прикрутити і відрегулювати двері.
- Скласти шухляду в такій послідовності: а) з'єднати задню стінку шухляди **15** з боками **13, 14** конфірматами **e32** і вставити дно **16**; б) з'єднати накладку шухляди **1(2)** з боками **12, 13**; с) до боків **12, 13** прикрутити направляючі **w5** шурупами **p54**.
- Прикрутити ручки **c65**, використовуючи гвинти **j1** (шухляди) і **j7** (двері).

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- К крышке **10** прикрутить элемент **k21^f** шурупами **p20** и прикрепить ножки **k21^f**.
- В соответствующие отверстия крышек **910**, боков **5, 6, 7** и накладок выдвижного ящика **1, 2** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.
- К перегородкам **6, 7, 8** прикрутить направляющие **w5^{CR}** и **w5^{CL}** (соответственно) шурупами **e3**. (С левой стороны перегородки **8**- шурупами **p1**.)
- Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку **17, 18** гвоздями **l1**.
- Прикрутить декоративные петли **a35**.
- Положить двери на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a39**, используя шурупы **e15**.
- Прикрутить и отрегулировать двери.
- Собрать выдвижные ящики в такой последовательности: а) соединить заднюю стенку **15** с боками **13, 14** конфирматами **e32** и вставить дно **16**; б) соединить накладку ящика **1(2)** с боками **13, 14**; с) к бокам **13, 14** прикрутить направляющие **w5** шурупами **p54**.
- Прикрутить ручки **c65**, используя винты **j7** (двери) и **j1** (выдвижные ящики).

Фурнітура Фурнитура	4x 100x9 a35	4x a39	4x b19	4x c65^f	4x c65^s	8x Ø5x17мм d1
9x φ6x13 мм e3	8x Ø6,3x13мм e15	24x φ8x30 мм f1	8x φ5,0x50 мм e32	2x M4x20 мм j1	2x M4x35 мм j7	5x k21^f
5x k21^f	35x l1	3x φ3,5x13 мм p1	10x φ3,5x20 мм p20	8x φ3x12 мм p54	24x φ15 #16 r1	8x φ12 #12 r15
32x r16	16x s2	2x 400 мм w5^{CL} Link	2x 400 мм w5^{CR} Link	2x 400 мм w5^{DL} Link	2x 400 мм w5^{DR} Link	1x z1


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Н.ЙОРК

**Тумба РТВ
GRTV_155**

Габаритні розміри:
ширина 155,5 см
висота 55 см
глибина 49 см

Габаритные размеры:
ширина 155,5 см
высота 55 см
глубина 49 см

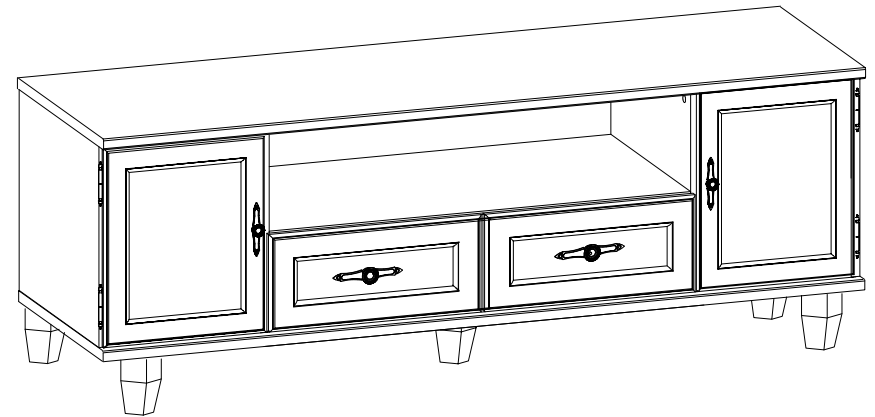

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю. При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу. При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

