

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ











1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори $\varnothing 8$ мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!
3. У відповідні отвори кришки **5, 7** вкрутити стержні **r16**.
4. До боків **1,2** сегмента у відповідних місцях прикрутити підкладки петель **b1**, у нижні торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
5. До стояків **3,4** прикрутити направляючі шухляди **w26^{CL}**, **w26^{CR}**.
6. Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1**, **r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.
7. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти його так, щоб діагоналі були однієї довжини і прибити задню стінку цвяхами **l1**.
8. Покласти двері на рівній поверхні і вмонтувати петлі **a1**.
9. Прикрутити двері до бокових стінок і відрегулювати.
10. Скласти шухляду згідно з кроками, поданими в інструкції.
11. Прикрутити ручки.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия $\varnothing 8$ мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!
3. В соответствующие отверстия крышки **5, 7** вкрутить стержни **r16**.
4. К бокам **1,2** сегмента в назначенных местах прикрутить подкладки петель **b1**, в нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
5. К стоякам **3,4** прикрутить направляющие выдвижного ящика **w26^{CL}**, **w26^{CR}**.
6. Собрать сегмент согласно рисунка и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1**, **r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
7. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности, выровнять его так, чтобы диагонали были равны и прибить заднюю стенку гвоздями **l1**.
8. Положить двери на ровную поверхность и вмонтировать петли **a1**.
9. Скрутить двери с боковыми стенками и отрегулировать.
10. Собрать выдвижной ящик в соответствии с шагами, поданными в инструкции.
11. Прикрутить ручки.

Фурнітура | Фурнитурa


4x  a1	4x  b1	3x  c12	12x  $\varnothing 7 \times 47$ мм e1	6x  $\varnothing 6 \times 13$ мм e3	4x  $\varnothing 5 \times 50$ мм e32	24x  $\varnothing 8 \times 30$ мм f1
4x  k1	30x  l1	6x  $\varnothing 4 \times 30$ мм p9	6x  $\varnothing 3 \times 12$ мм p54	22x  $\varnothing 15$ #16 r1	22x  r16	12x  s1
16x  s2	4x  s4	1x  500 мм w26^{CL}	1x  500 мм w26^{CR}	1x  500 мм w26^{DR}	1x  500 мм w26^{DL}	1x  z1

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП система

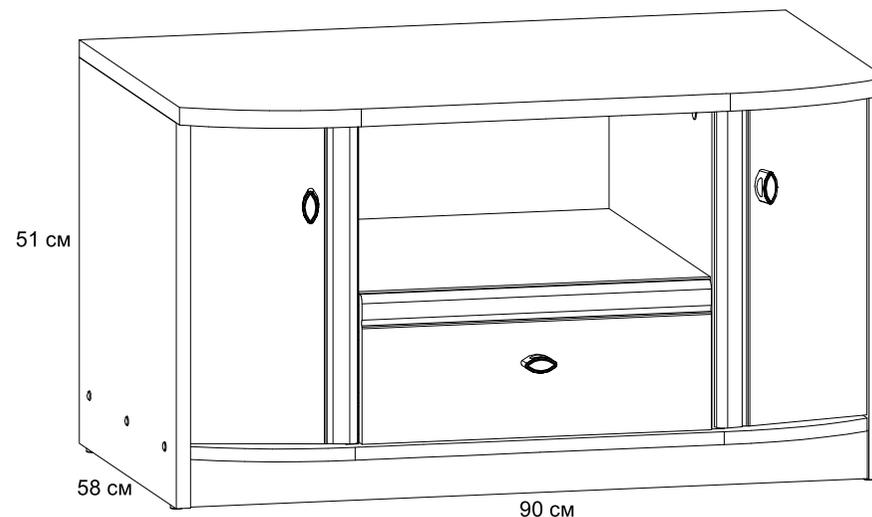Тумба РТВ krtvd1s/5/9



УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекаламация не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

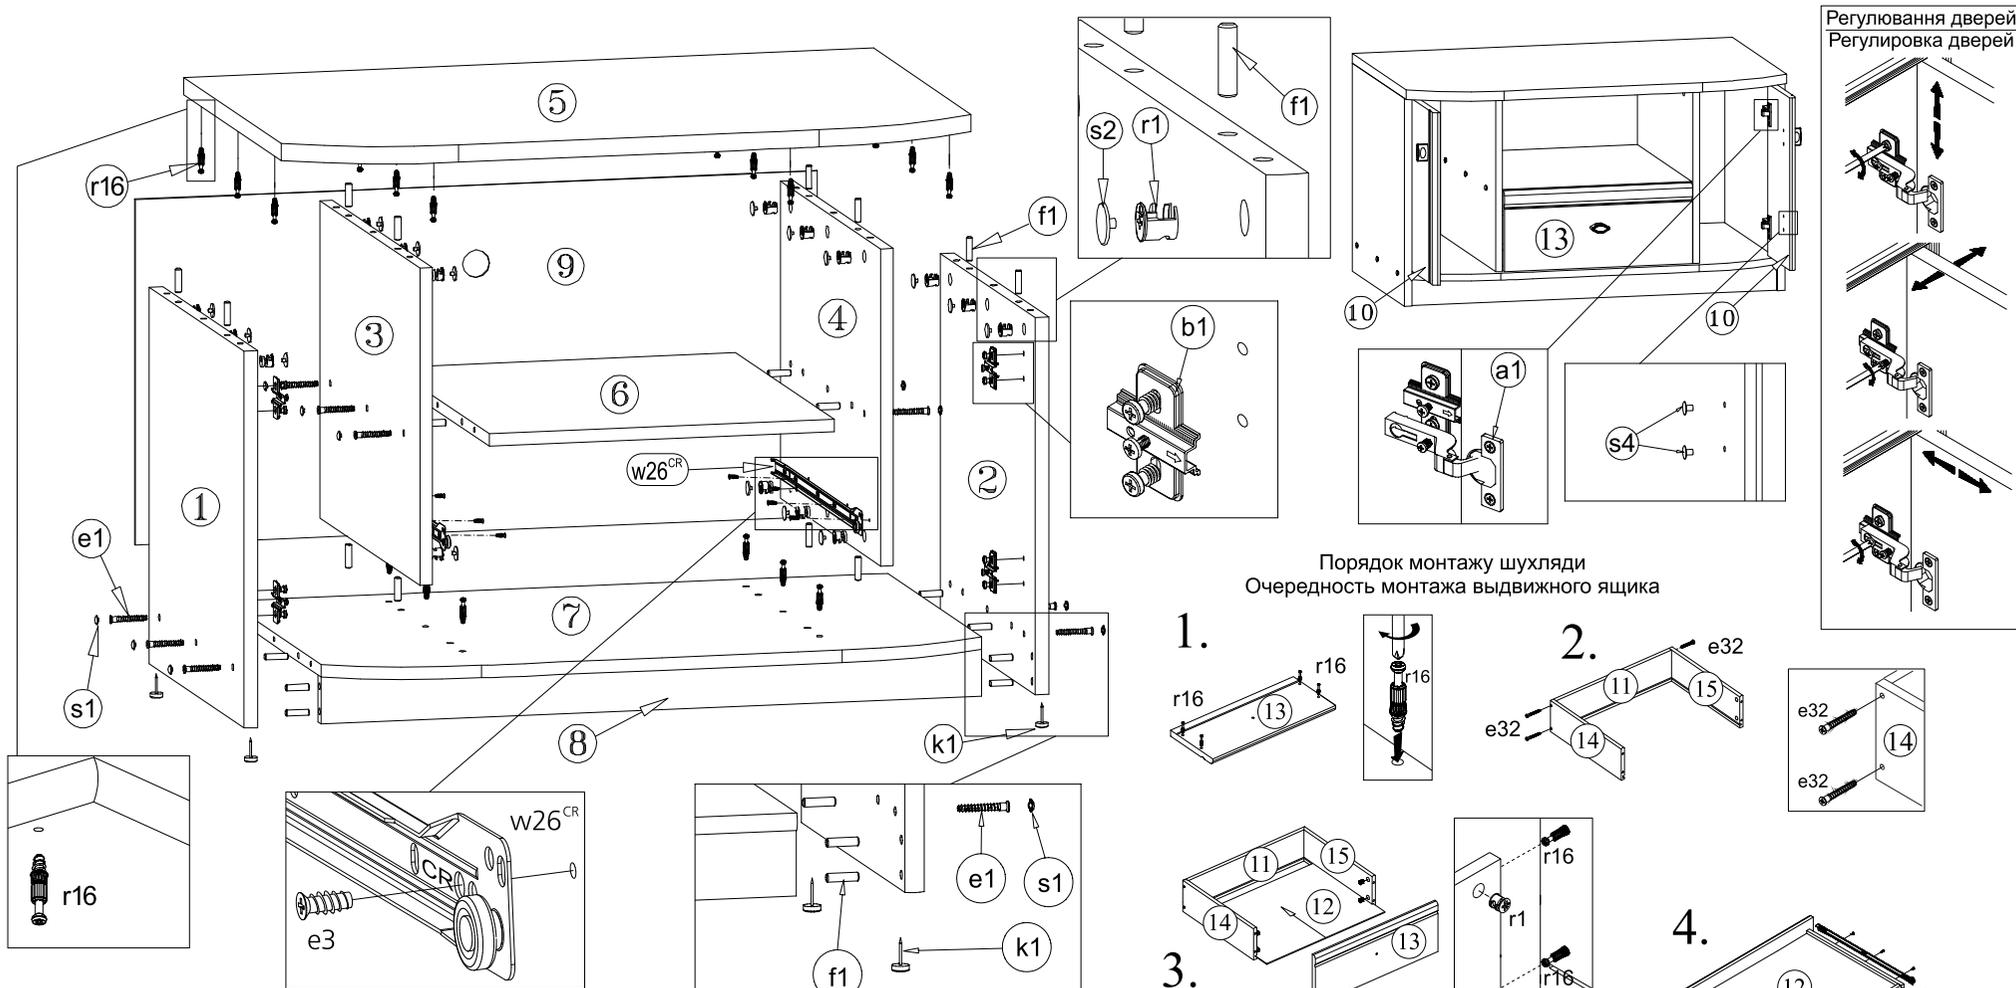
При отсутствии **этикетки-ярлика** рекаламация не принимается!




Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



№ ел-та	Розміри	Код	Пакет	№ ел-та	Розміри	Код	Пакет
№ эл-та	Размеры	Код	Пакет	№ эл-та	Размеры	Код	Пакет
1	480x495	SK1-1129	1/1	8	862x60	SK1-461	1/1
2	480x495	SK1-1130	1/1	9	890x440	SK1-935	1/1
3	404x523	SK1-1186	1/1	10	398x207	SK1-048	1/1
4	404x523	SK1-1187	1/1	11	393x115	SK1-1502	1/1
5	900x577	SK1-239	1/1	12	408x499	SK1-987	1/1
6	450x514	SK1-1305	1/1	13	445x185	SK1-078	1/1
7	862x546	SK1-1304	1/1	14	500x115	1/1	
				15	500x115	SK1-598	1/1

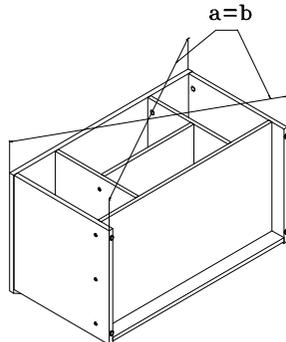

Перед прибиванням задньої стінки
впелнитись у тому, що діагоналі
мають однакову довжину.
Перед тем как прибить
заднюю стенку
убедитесь в равенстве диагоналей.

