

UA





ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори $\varnothing 8$ мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!
3. У відповідні отвори вкрутити стержні **r16**.
4. До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити направляючі металеві **w1**.
5. У нижні торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
6. Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1**, **r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.
7. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти його так, щоб діагоналі були однієї довжини і прибити задню стінку цвяхами **l1**.
8. Скласти шухляду згідно з кроками, поданими в інструкції.
9. Вкласти шухляду, заблокувати шурупами **j2** і прикрутити ручку.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия $\varnothing 8$ мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
3. В соответствующие отверстия вкрутить стержни **r16**.
4. К бокам сегмента в назначенных местах прикрутить направляющие металлические **w1**.
5. В нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
6. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1**, **r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
7. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности, выровнять его так, чтобы диагонали были равны и прибить заднюю стенку гвоздями **l1**.
8. Собрать выдвижной ящик в соответствии с шагами, поданными в инструкции.
9. Вставить выдвижной ящик, заблокировать шурупами **j2** и прикрутить ручку.

Фурнітура Фурнитура		4x  $\varnothing 15$ #16 r1	1x  c12	2x  $\varnothing 4 \times 25$ мм p8	6x  r16
4x  s2	4x  $\varnothing 7 \times 47$ мм e1	30x  $\varnothing 8 \times 30$ мм f1	4x  k1	25x  l1	1x  Клей y1
1x  z1	2x  185 мм w1	6x  $\varnothing 3,5 \times 13$ мм p1	2x  M4x9 мм j2	4x  s1	2x  $\varnothing 12$ #12 r15

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП система

Тумба приліжкова
к 1s/4/4
Тумба прикроватная


39 см

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 39 см
висота 43 см
глибина 33 см

43 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

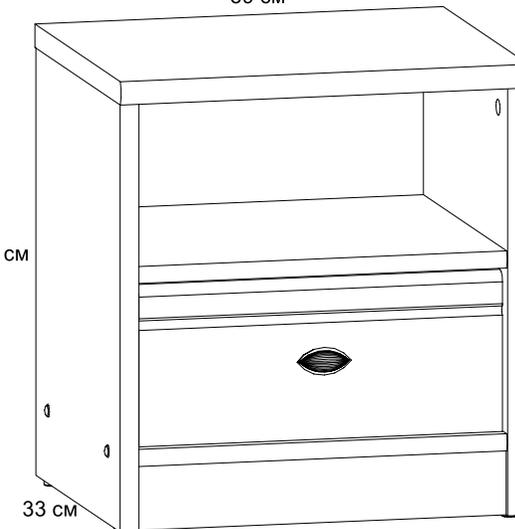ширина 39 см
высота 43 см
глубина 33 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -**етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.При відсутності **етикетки-ярлика** рекаламация не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -**этикетку-ярлик** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.При отсутствии **этикетки-ярлика** рекаламация не принимается!

Виробник:



ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"

Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

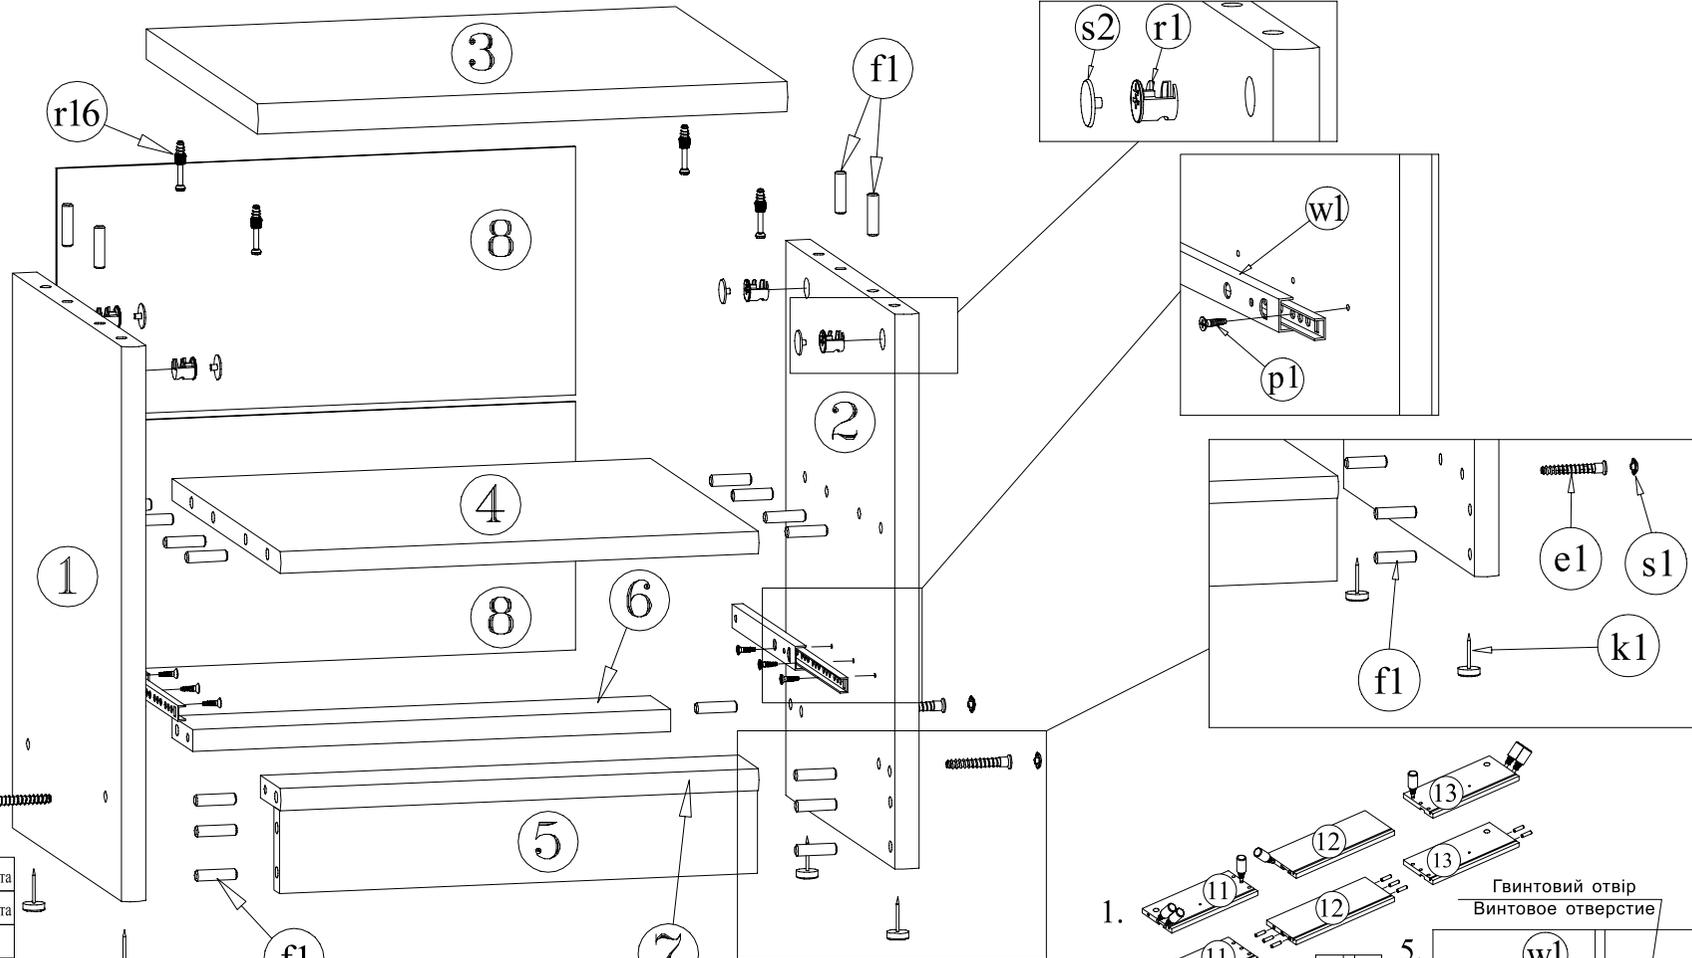
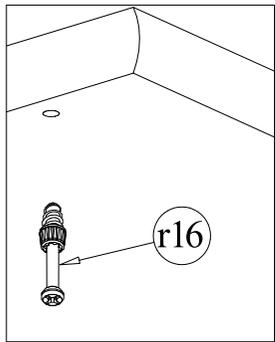


№ ел-та	Розміри	Код	№ пакета
№ эл-та	Размеры	Код	№ пакета
1	400x325	SK1-1148	1/1
2	400x325	SK1-1149	1/1
3	390x330	SK1-201	1/1
4	352x321	SK1-1316	1/1
5	352x60	SK1-401	1/1
6	352x60	SK1-420	1/1
7	352x60	SK1-413	1/1
8	178x382	SK1-913	1/1
9	280x330	SK1-914	1/1
10	348x150	SK1-013	1/1
11	280x120	SK1-514A	1/1
12	320x120	SK1-514B	1/1
13	280x120	SK1-514C	1/1

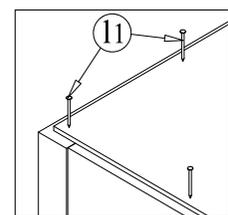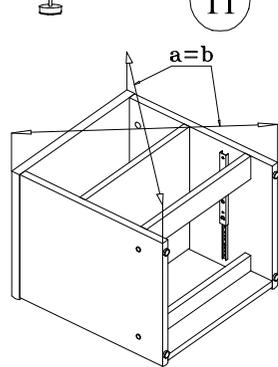


Перед тим як прибити задню стінку впевніться у тому, що діагоналі мають однакову довжину.

Перед тем как прибить заднюю стенку убедитесь в равенстве диагоналей.

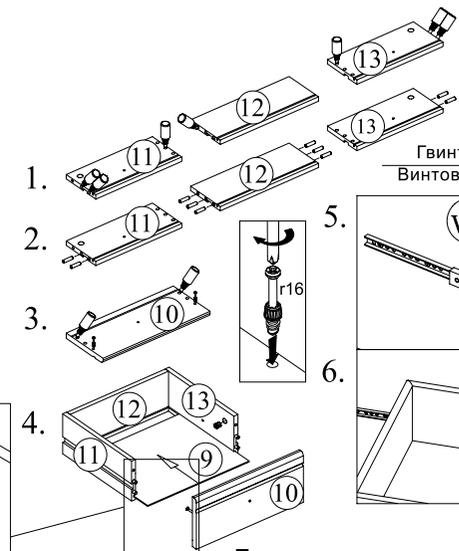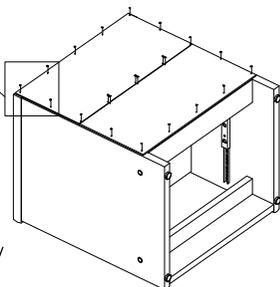

Порядок монтажу шухляди
Очередность монтажа выдвижного ящика

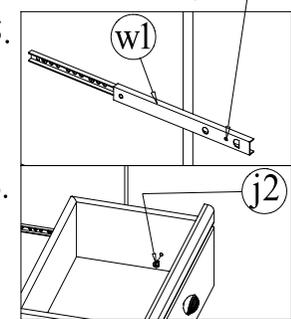

Гвинтовий отвір
Винтовое отверстие