

UA

## ПОРЯДОК МОНТАЖУ


1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.  
**ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
2. До боків **1,2** і стояка **3** забити полицеґтримачі **d1**.
3. Склести сегмент згідно з малюнком і скрутити стяжними гвинтами типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
4. Покласти корпус сегмента фасадом донизу на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі мали однакову довжину.
- УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно клести на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані,войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.
5. Прибити задню стінку **9, 10** цвяхами **I1** (использовать соединительную планку **11**). До цоколя **8**-прикрутити шурупами **p1**.
6. З'єднати сегмент з підставкою, використовуючи пластинки **n52** і шурупи **p25**.
7. Прикріпити сегмент до стіни за допомогою стрічки безпеки **n26<sup>1</sup>** і шурупа **p38**.

RU

## ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
2. К бокам сегмента **1,2** забить полкодержатели **d1**.
3. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить стяжными винтами **e1**, используя спец. ключ **z1**.
4. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует клести на мягкую чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
5. Прибить заднюю стенку **9,10** гвоздями **I1** (использовать соединительную планку **11**). К цоколю **8**-прикрутить шурупами **p1**.
6. Соединить сегмент с подставкой, используя пластиинки **n52** и шурупы **p25**.
7. Прикрепить сегмент к стене при помощи предохранительной ленты **n26<sup>1</sup>** и шурупа **p38**.

## Фурнітура | Фурнітура

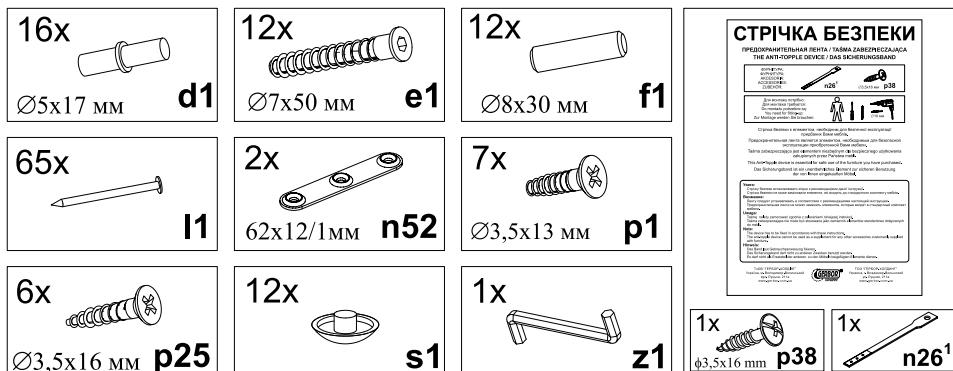

## ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

## ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА


# ВІКТОР

# ВИКТОР

## РТВ (Надставка-90)

Габаритні розміри:  
висота 149 см; ширина 90 см; глибина 36 см

Габаритные размеры:  
высота 149 см; ширина 90 см; глубина 36 см

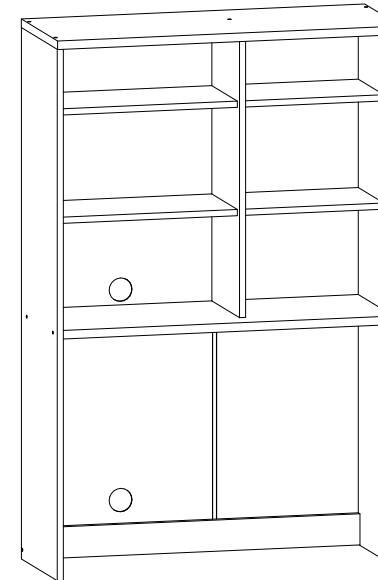

## УВАГА !!!

Шановний Клієнт!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

**обов'язково!!! -**

**етикуетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлыка** рекламиця не приймається!



## ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

**обязательно!!! -**



**этикетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлыка** рекламация не принимается!

Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

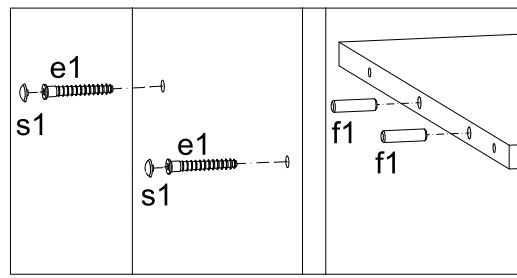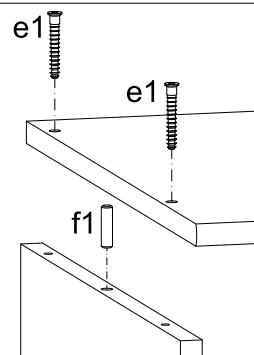

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	1464x350	WS1-121-01	1/2
2	1464x350	WS1-122-01	1/2
3	723x270	WS1-123	1/2
4	900x355	WS1-209	1/2
5	867x347	WS1-319	1/2
6	483x250	WS1-320	1/2
7	368x250	WS1-321	1/2
8	867x80	WS1-404	1/2
9	1480x504	WS1-910-01	2/2
10	1480x390	WS1-911-01	2/2
11	636x14	LH-636	1/2

