

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- У кришку 3 і дно 4 вкрутити стержні **r16**. Знизу до дна 4 прикрутити колеса **k26** шурупами **p25**.
- До боку 1 прикрутити направляючі шухляди **w5^{CL}**, а до боку 2 - направляючу **w5^{DR}** еврошурupами **e3**.
- У відповідні отвори боків 1,2 вставити елементы **r1**.
- Склести сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1**, **r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом донизу на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі мали однакову довжину.

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, вайлоці т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи царапин на поверхні меблів.

- Прибити задню стінку 9 цвяхами **I1**.
- Склести шухляду в такій послідовності:
 - у відповідні отвори фасадної частини шухляди **11** вкрутити стержні **r16**;
 - з'єднати боки шухляди **6,7** з її задньою частиною 8 конфірматами **e32**, всунути дно **10**;
 - з'єднати фасадну частину шухляди **11** з боками (лівий 6, правий 7) ексцентричною стяжкою **r15-r16**;
 - прикрутити направляючі **w5^{DL}**-бік 6 і **w5^{DR}**-бік 7, еврошурupами **e19**.
 - прикрутити опору дна **t1** шурупами **p1, p25**.
- Прикрутити ручки **c69** винтами **j1**.

Шановний Клієнт! Всі зауваження та скарги слід пред'являти за місцем купівлі меблів.

Увага! Не монтувати елементи випадку їх деформації або при наявності інших недоліків.

Поверхню меблів слід протирати вологовою ганчіркою або паперовим рушником. Не застосовувати хімічних засобів чистки!

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- В отверстия Ø8 mm, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 mm, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКІ СЛУЧАЇ НЕ ПІДЛЕЖАТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!


- В крышку 3 и дно 4 вкрутить стержни **r16**. Снизу к дну 4 прикрутить колеса **k26** шурупами **p25**.
- К боку 1 прикрутить направляющие выдвижной ящики **w5^{CL}**, а к боку 2 - направляющие **w5^{DR}** еврошурупами **e3**.
- В соответствующие отверстия боков 1,2 вставить элементы **r1**.
- Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1**, **r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, вайлоце и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

- Прибить заднюю стенку 9 гвоздями **I1**.
- Собрать выдвижной ящик в такой последовательности:
 - в соответствующие отверстия фасадной части **11** выдвижного ящика вкрутить стержни **r16**;
 - соединить, бока **6,6** выдвижного ящика с его тыльной частью 8 конфирматами **e32**, вставить дно **10**;
 - соединить фасадную часть выдвижного ящика **11** с боками (левый **6**, правый **7**) эксцентрической стяжкой **r15-r16**;
 - еврошурупами **e19** прикрутить направляющие: **w5^{DL}**-бок **6** и **w5^{DR}**-бок **7**.
 - прикрутить опору дна **t1** шурупами **p1, p25**.
- Прикрутить ручки **c69** винтами **j1**.

Уважаемый Клиент! Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание! Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящие химические средства!

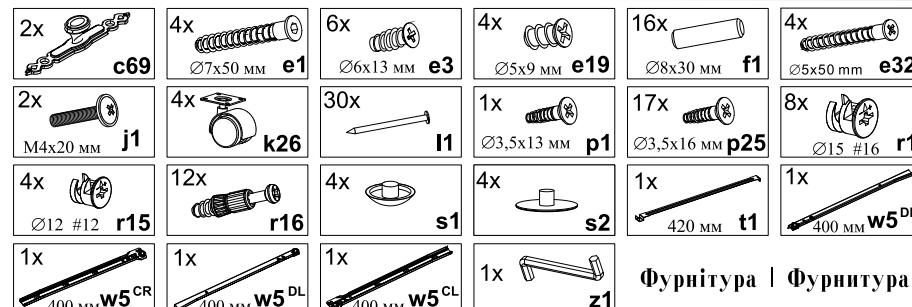
**ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ****ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА****ВІКТОР****ВІКТОР****Тумба РТВ**

Габаритні розміри:

висота 51 см; ширина 80 см; глибина 49,5 см

Габаритные размеры:

высота 51 см; ширина 80 см; глубина 49,5 см

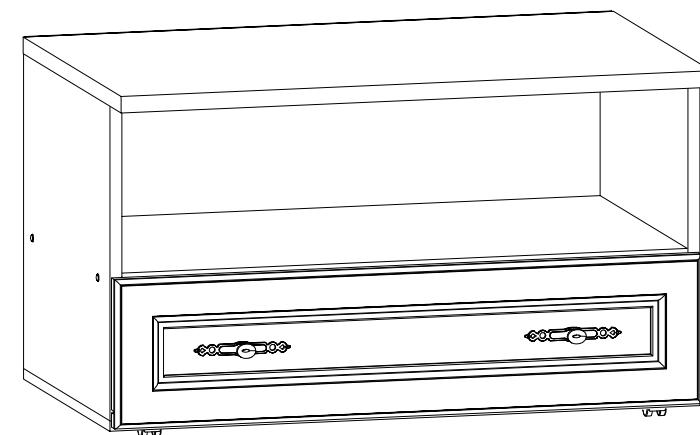**УВАГА !!!****Шановний Клієнт!**

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлыка** рекламиація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!**Уважаемый Клиент!**

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлыка** рекламация не принимается!

Виробник:

ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, м. Володимир-Волинський

вул. Луцька, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03




Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"

Украина, г. Владимир-Волынский









ул. Луцкая, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03

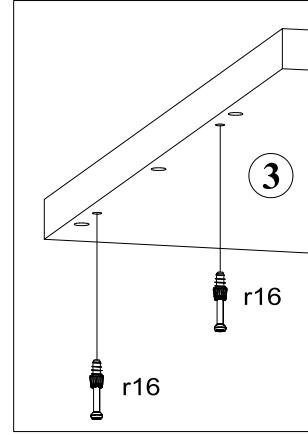

№ ел-та	Розміри	Код	№ пакета
№ ел-та	Разміри	Код	№ пакета
1	407x437	WS1-129	1/2
2	407x437	WS1-130	1/2
3	800x495	WS1-204	1/2
4	800x462	WS1-215	1/2
5	767x437	WS1-328	1/2
6	423x120	WS1-501	1/2
7	423x120	WS1-502	1/2
8	716x120	WS1-503-01	1/2
9	446x795	WS1-915	1/2
10	421x727	WS1-907	1/2
11	795x198	WS1-003	2/2

№ ел-та	Розміри	Код	№ пакета
№ ел-та	Разміри	Код	№ пакета
1	407x437	WS1-129	1/2
2	407x437	WS1-130	1/2
3	800x495	WS1-204	1/2
4	800x462	WS1-215	1/2
5	767x437	WS1-328	1/2
6	423x120	WS1-501	1/2
7	423x120	WS1-502	1/2
8	716x120	WS1-503-01	1/2
9	446x795	WS1-915	1/2
10	421x727	WS1-907	1/2
11	795x198	WS1-003	2/2

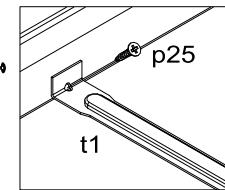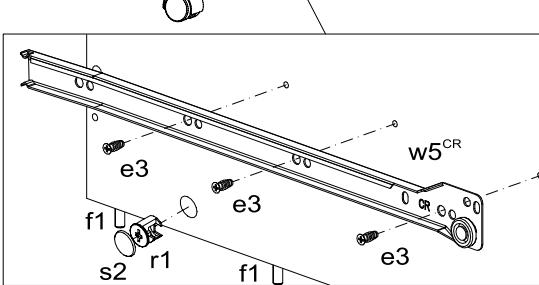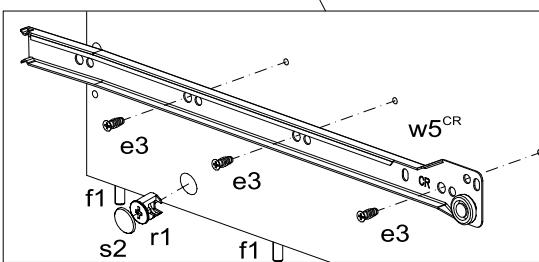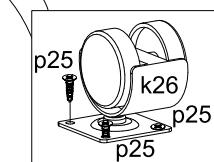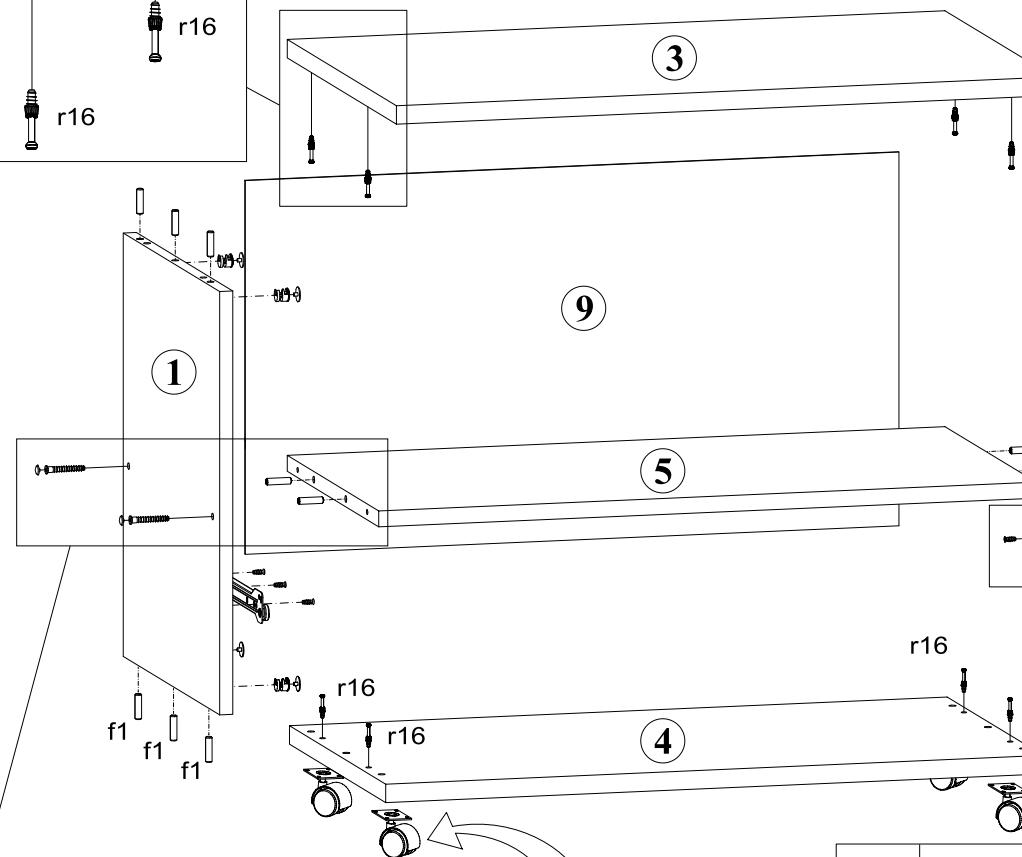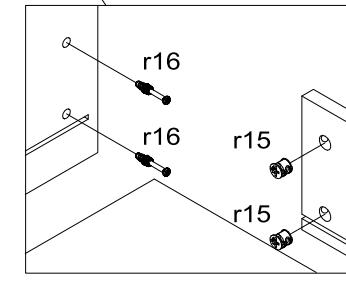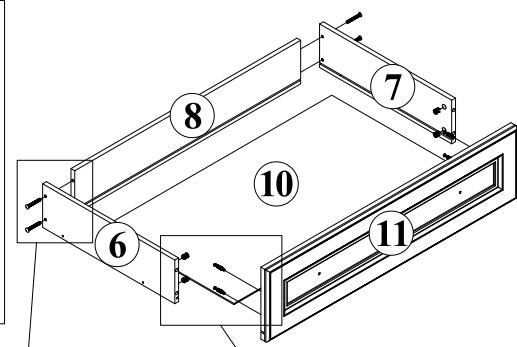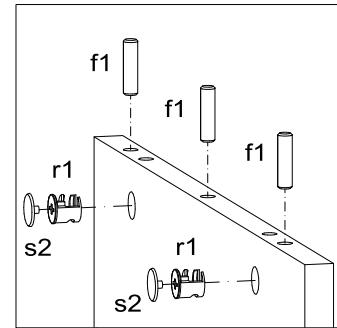

t1

p25



w5^{DR}

7

10

8

