

UA

### ПОРЯДОК МОНТАЖУ


- Вибрата з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- У відповідні отвори кришки **3** вкрутити стержні **r16**.
- До боків сегмента прикрутити підкладки петель **b1**.
- Вбити полице́трамі **d1**.
- У нижні торці боків **1,2** забити ковзni **k1**.
- Склсти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1, r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпнання поверхні меблів.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
- Прибити задню стінку цвяхами **11**, застосувати з'єднувальну планку **10**.
- Покласти двері на рівній поверхні і вмонтувати петлі **a1**.
- Прикрутити двері до бокових стінок і врегулювати.
- Прикрутити ручки **c12** шурупами **p8**.
- Прикріпити сегмент до стіни за допомогою кутника **n14**.

RU

### ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
- В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В соответствующие отверстия крышки **3** вкрутить стержни **r16**.
- К бокам сегмента в назначенных местах прикрутить подкладки петель **b1**.
- Вбить полкодержатели **d1**.
- В нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
- Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1, r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, волоці и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стени так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку гвоздями **11**, перед этим использовать соединительную планку **10**.
- Положить двери на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a1**.
- Скрутить двери с боковыми стенками и отрегулировать.
- Прикрутить дверные ручки **c12** шурупами **p8**.
- Прикрепить сегмент к стене при помощи уголка **n14**.

Фурнітура / Фурнітура

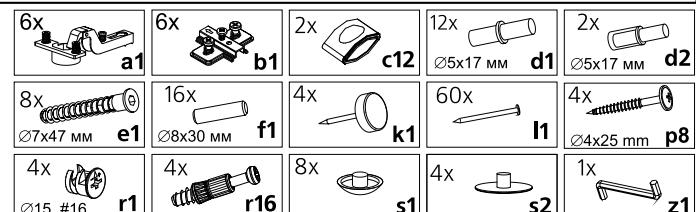

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

# ПОП

## Шафа/Шкаф kd/19/7

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 74 см  
висота 198,5 см  
глибина 39,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 74 см  
высота 198,5 см  
глубина 39,5 см

### УВАГА !!!

**Шановний Клієнте!**

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

### обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика рекламація не приймається!



### ВНИМАНИЕ !!!


**Уважаемый Клиент!**

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

### обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка рекламация не принимается!

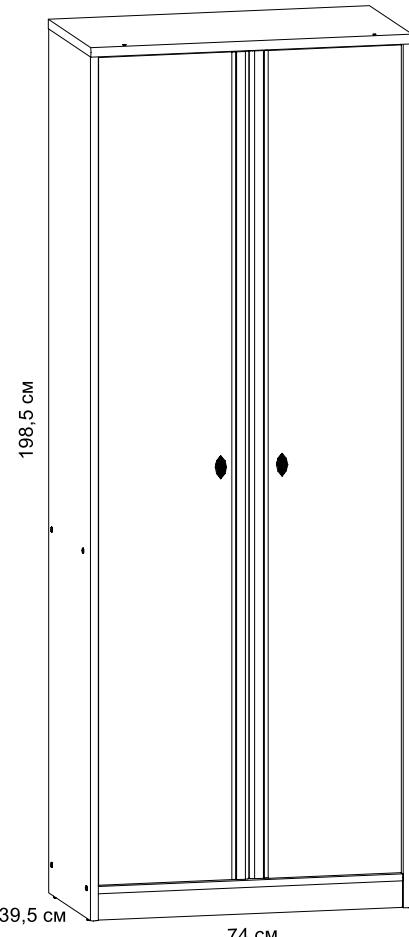

Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

**GERBOR**  
ХОЛДІНГ®

Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

