

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
УВАГА: Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!
3. У відповідні отвори кришки вкрутити стержні **r16**.
4. До одного з боків сегмента у відповідних місцях прикрутити підкладки петель **b1**, отвори на іншій боковій стінці загнути загнушками **s4**.
5. Прикрутити направляючі шухляд **w45^{CL}**, **w45^{CR}** і вбити полицетримачі **d1**.
6. У нижні торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
7. Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1**, **r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
8. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти так, щоб його діагоналі були однакові. Прибити задню стінку цвяхами **l1**. Перед прибиттям застосувати з'єднувальну планку **15**.
9. Покласти двері на рівній поверхні і акуратно вбити петлі **a1**.
10. Скрутити двері з боками і відрегулювати.
11. У відповідні отвори вбити обмежувач **d2** і загнушку **s4** (в залежності від того, на яку сторону прикріплені двері).
12. Скласти шухляди у відповідності з інструкцією.
13. Прикрутити ручки.
14. Прикріпити сегмент до стіни при допомозі стрічки безпеки **n2617**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА


1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
ВНИМАНИЕ: В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!
3. В соответствующие отверстия крышки вкрутить стержни **r16**.
4. К одному из боков сегмента в назначенных местах прикрутить подкладки петель **b1**, соответствующие отверстия на другой боковой стенке загнуть загнушками **s4**.
5. Прикрутить направляющие **w45^{CL}**, **w45^{CR}** и вбить полкодержатели **d1**.
6. В нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
7. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1**, **r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
8. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять так, чтобы диагонали были равны. Прибить заднюю стенку гвоздями **l1**. Перед этим использовать соединительную планку **15**.
9. Положить дверь на ровной поверхности и аккуратно смонтировать петли **a1**.
10. Скрутить двери с боковыми стенками и отрегулировать.
11. В соответствующие отверстия вбить ограничитель **d2** и загнушку **s4** (в зависимости от того, на какую сторону прикреплены двери).
12. Собрать выдвижные ящики в соответствии с инструкцией.
13. Прикрутить ручки.
14. Прикрепить сегмент к стене при помощи предохранительной ленты **n2617**.

Фурнітура Фурнитура	3x a1	3x b1	3x c12	12x d1 φ5x17 mm	1x d2 φ5x17 mm	СТРІЧКА БЕЗПЕКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
8x e1 φ7x47 mm	12x e3 Ø6x13 mm	8x e32 Ø5x50 mm	16x f1 φ8x30 mm	4x k1	50x l1	
6x p9 φ4x30 mm	8x p54 Ø3x12 mm	12x r1 φ15 #16	12x r16	8x s1	12x s2	
6x s4	2x w45^{CR} 350 mm	2x w45^{DL} 350 mm	2x w45^{DR} 350 mm	2x w45^{CL} 350 mm	1x z1	
				1x p38 Ø3,5x16 mm	1x n2617	

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП система

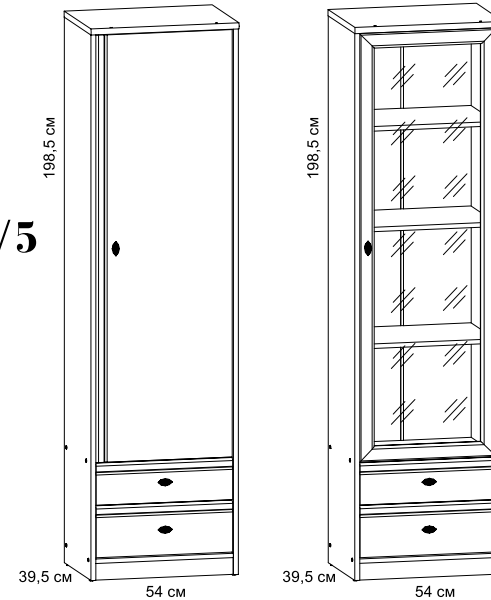

kd2s/19/5
Шафа
Шкаф

kw2s/19/5
Вітрина
Витрина

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:
ширина 54 см
висота 198,5 см
глибина 39,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
ширина 54 см
высота 198,5 см
глубина 39,5 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!! - етикетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.** При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку **обязательно!!! - этикетку-ярлик с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.** При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламация не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

Регулювання дверей | Регулировка дверей

б1
a1

11 14
13 13
12 12

§4

Порядок монтажу шухляд
Очередность монтажа выдвижных ящиков

1. r16 r16 r16
12 13

2. e32 e32 e32
8 17 16 16

3. 8 17 16 10 13
8 17 16 10 12

4. p54 w45^{DR} p54
w45^{DL} 10 17 16

p54 w45^{DL}

w45^{CR}
e3

a=b

11

Перед тим як прибити задню стінку впевніться у тому, що діагоналі мають однакову довжину.
Перед тем как прибить заднюю стенку убедитесь в равенстве диагоналей.

Шафа / Шкаф kd2s/19/5				Вітрина / Витрина kw2s/19/5			
№ сл-та	Розміри	Код	Пакет	№ сл-та	Розміри	Код	Пакет
№ эл-та	Размеры	Код	Пакет	№ эл-та	Размеры	Код	Пакет
1	1958x389	SK1-1180	1/4	1	1958x389	SK1-1180	1/4
2	1958x389	SK1-1181	1/4	2	1958x389	SK1-1181	1/4
3	540x394	SK1-205	2/4	3	540x394	SK1-205	2/4
4	502x385	SK1-310	2/4	4	502x385	SK1-310	2/4
5	502x364	SK1-311	2/4	5	502x364	SK1-311	2/4
6	502x350	SK1-312	2/4	6	502x350	SK1-312	2/4
7	502x60	SK1-403	2/4	7	502x60	SK1-403	2/4
8	445x115	SK1-595	1/4	8	445x115	SK1-595	1/4
9	1915x265	SK1-902	1/4	9	1915x265	SK1-902	1/4
10	460x349	SK1-982	1/4	10	460x349	SK1-982	1/4
11	1534x498	SK1-006	3/4	12	498x185	SK1-074	4/4
12	498x185	SK1-074	4/4	13	498x150	SK1-075	4/4
13	498x150	SK1-075	4/4	14	1534x498	SK1-010	3/4
15	1880x14	LH-1880	1/4	15	1880x14	LH-1880	1/4
16	350x115	SK1-593	1/4	16	350x115	SK1-593	1/4
17	350x115	SK1-594	1/4	17	350x115	SK1-594	1/4