

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори $\varnothing 8$ мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

3. У відповідні отвори кришки $\varnothing 5$ мм вкрутити стержні **r16**.
4. До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити направляючі **b1**, прикрутити направляючі **w26^{CR}**, **w26^{CL}** і штанготримачі **n1**.
5. У нижні торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
6. Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1**, **r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
7. Вкласти штангу **8**.
8. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти так, щоб його діагоналі були однакові.
9. Прибити задню стінку цвяхами **l1** (використати з'єднувальну планку **14**).
10. Покласти двері на рівній поверхні і акуратно вбити петлі **a1**.
11. Скрутити двері з боковими стінками і відрегулювати.
12. Скласти шухляди у відповідності з інструкцією.
13. Прикрутити ручки.
14. Прикріпити сегмент до стіни.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА










1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия $\varnothing 8$ мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

3. В соответствующие отверстия крышки $\varnothing 5$ мм вбить ограничители **d2** и вкрутить стержни **r16**.
4. К бокам сегмента в назначенных местах прикрутить направляющие петель **b1**, прикрутить направляющие **w26^{CR}**, **w26^{CL}** и штангодержатели **n1**.
5. В нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
6. Собрать сегмент согласно рисунка и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1**, **r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
7. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять так, чтобы диагонали были равны.
8. Вложить штангу **8**.
9. Прибить заднюю стенку гвоздями **l1** (использовать соединительную планку **14**).
10. Положить двери на ровной поверхности и аккуратно вмонтировать петли **a1**.
11. Скрутить двери с боковыми стенками и отрегулировать.
12. Собрать выдвижные ящики в соответствии с инструкцией.
13. Прикрутить ручки.
14. Прикрепить сегмент к стене.

Фурнітура | Фурнитура

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| 6x  a1 | 6x  b1 | 6x  c12 | 2x  d2 $\varnothing 5 \times 17$ мм | 10x  e1 $\varnothing 7 \times 47$ мм |  <p>СТРІЧКА БЕЗПЕКИ ПРОБЛЕМОРЕШЕННЯ ПИЛІ ТА ІНШОГО НЕБЕЗПЕЧНОГО ПОВЕДІННЯ THE SAFETY STRIP / DAS SICHERHEITSBAND</p> <p>Важливо! При використанні інструментів слід дотримуватися правил безпеки. Не використовуйте інструменти, які не відповідають призначенню. Не використовуйте інструменти, які не відповідають вимогам безпеки. Не використовуйте інструменти, які не відповідають вимогам безпеки.</p> |
| 12x  e3 $\varnothing 6 \times 13$ мм | 8x  e32 $\varnothing 5 \times 50$ мм | 16x  f1 $\varnothing 8 \times 30$ мм | 4x  k1 | 60x  l1 | |
| 2x  n1 | 2x  p1 $\varnothing 3,5 \times 13$ мм | 12x  p9 $\varnothing 4 \times 30$ мм | 4x  p25 $\varnothing 3,5 \times 16$ мм | 12x  p54 $\varnothing 3 \times 12$ мм | |
| 14x  r1 $\varnothing 15$ #16 | 14x  r16 | 10x  s1 | 14x  s2 | 2x  t17 483 мм | |
| 2x  w26^{CL} 500 мм | 2x  w26^{CR} 500 мм | 2x  w26^{DR} 500 мм | 2x  w26^{DL} 500 мм | 1x  z1 | |
| | | | 1x  p38 $\varnothing 3,5 \times 16$ мм | 1x  n26¹ | |

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП система

Шафа / Шкаф **ksu2s/19/7**

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 74 см
висота 198,5 см
глибина 54,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 74 см
высота 198,5 см
глубина 54,5 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою **кода** цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!



ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой **кода** этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!

198,5 см

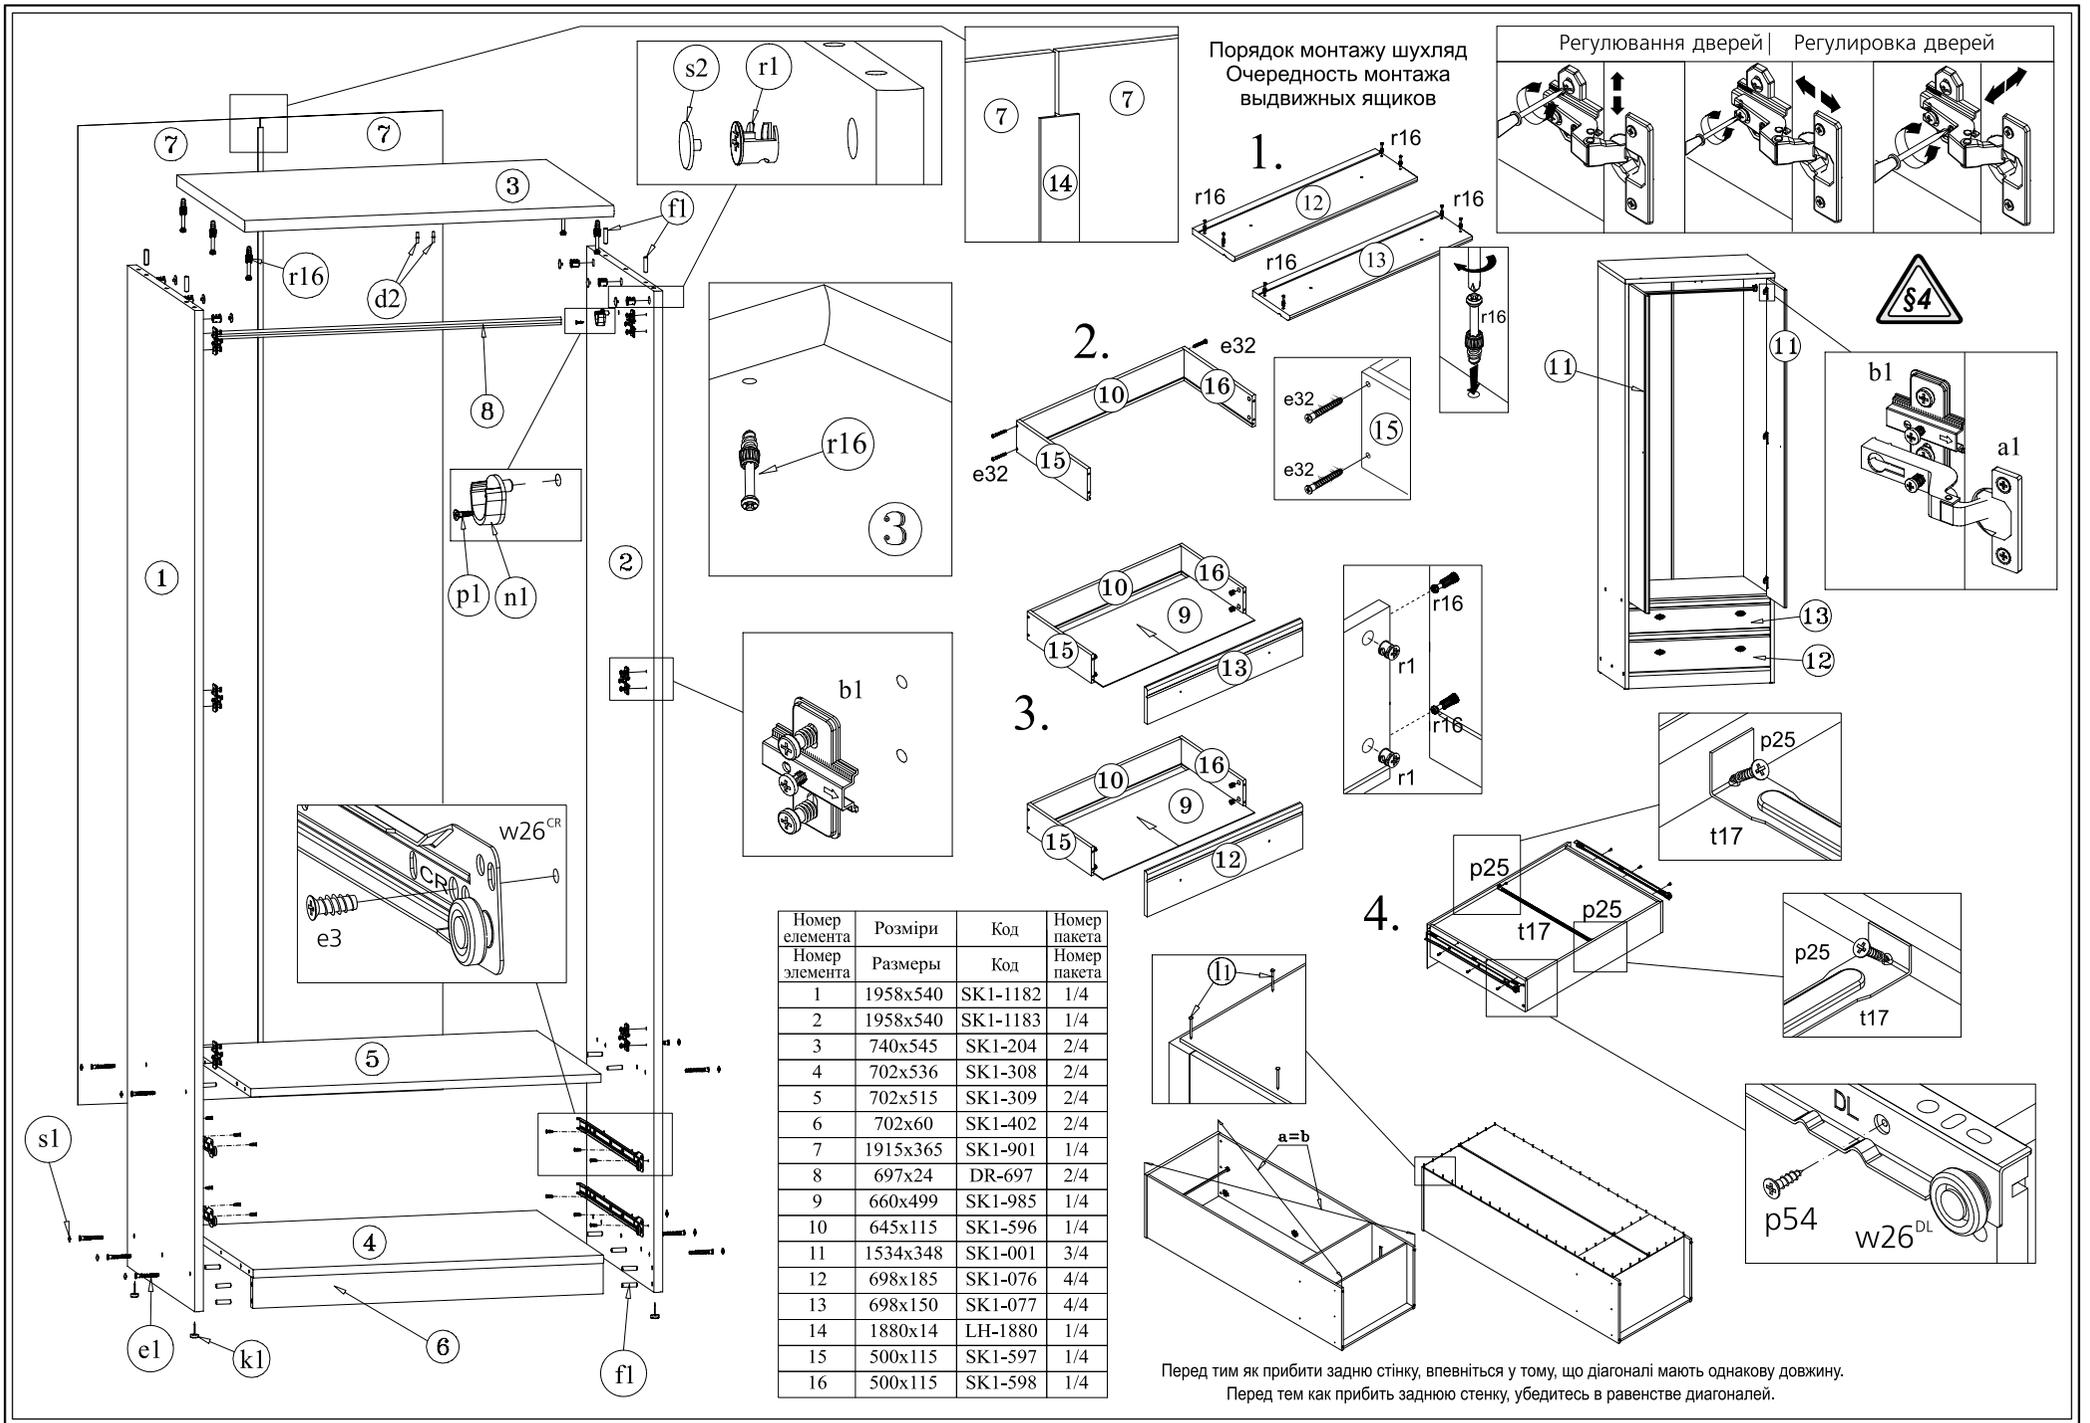
54,5 см

74 см

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



| Номер елемента | Розміри | Код | Номер пакета |
|----------------|----------|----------|--------------|
| Номер елемента | Размеры | Код | Номер пакета |
| 1 | 1958x540 | SK1-1182 | 1/4 |
| 2 | 1958x540 | SK1-1183 | 1/4 |
| 3 | 740x545 | SK1-204 | 2/4 |
| 4 | 702x536 | SK1-308 | 2/4 |
| 5 | 702x515 | SK1-309 | 2/4 |
| 6 | 702x60 | SK1-402 | 2/4 |
| 7 | 1915x365 | SK1-901 | 1/4 |
| 8 | 697x24 | DR-697 | 2/4 |
| 9 | 660x499 | SK1-985 | 1/4 |
| 10 | 645x115 | SK1-596 | 1/4 |
| 11 | 1534x348 | SK1-001 | 3/4 |
| 12 | 698x185 | SK1-076 | 4/4 |
| 13 | 698x150 | SK1-077 | 4/4 |
| 14 | 1880x14 | LH-1880 | 1/4 |
| 15 | 500x115 | SK1-597 | 1/4 |
| 16 | 500x115 | SK1-598 | 1/4 |

Перед тим як прибити задню стінку, впевніться у тому, що діагоналі мають однакову довжину.
 Перед тем как прибить заднюю стенку, убедитесь в равенстве диагоналей.