

UA


ПОРЯДОК МОНТАЖУ

- Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отверстия на стержень ексцентричної стяжки лишили вільними.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- Відповідні отвори кришки вкрутити стержні **r16**.
- У нижні торці боків **1,2** і цоколя **7** забити ковзні деталі **k1**.
- До елементів у визначеных місцях прикрутити штанготримачі **n1**, підкладки петель **b5**, обмежувачі **o9**.
- Забити полицеґримачі **d1**.
- Склести сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1, r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
- Прибити задню стінку з віялками **l1** (використати з'єднувальну планку **13**).
- Встановити шафу на визначене місце.
- Покласти двері на рівну поверхню і вмонтовати петлі: до дверей **10** прикрутити петлі **a13** і петлі **a7** (металеві); до дверей **11, 12** прикрутити петлі **a7** (пластикові), у відповідні отвори вбити муфти **r17**.
- Прикрутити двері **10** до корпусу шафи.
- Прикрутити двері **11, 12** до дверей **10** при допомозі петель **a7**.
- До дверей **11, 12** і полицеї **4** прикрутити направляючі **m7**.
- Відрегулювати двері і прикрутити ручки.
- Прикріпити сегмент до стіни за допомогою стрічок безпеки **n26** і шурупов **p38**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
- В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В соответствующие отверстия крышки вкрутить стержни **r16**.
- Установить двери на отведенное для него место.
- В нижние торцы боковин **1,2** и цоколя **7** вбить пластиковые ножки **k1**.
- В назначенных местах прикрутить штангодержатели **n1**, подкладки петель **b5**, ограничители **o9**.
- Вбить полицеодержатели **d1**.
- Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1, r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стены так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку гвоздями **l1** (использовать соединительные планки **13**).
- Прикрутить двери на ровную поверхность и вмонтировать петли: к дверям 10 прикрутить петли **a13** и **a7** (металлические); к дверям **11, 12** - петли **a7** (пластиковые), в соответствующие отверстия вбить муфты **r17**.
- Прикрутить двери **10** к корпусу шафа.
- Прикрутить двери **11, 12** к дверям **10** при помощи петель **a7**.
- К дверям **11, 12** и полке **4** прикрутить направляющие **m7**.
- Отрегулировать двери и прикрутить ручки.
- Прикрепить сегмент к стене при помощи предохранительной ленты **n26** и шурупов **p38**.

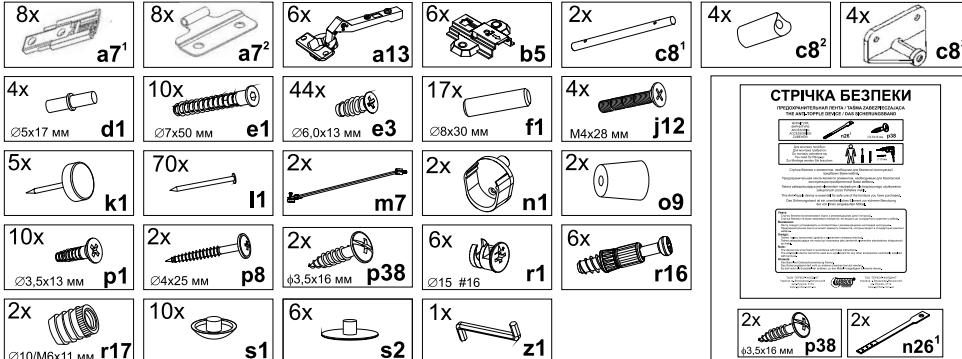

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП СИСТЕМА

Шафа | Шкаф
ksu/19/11

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 109,5 см
висота 198,5 см
глибина 54,5 см

198,5 см

54,5 см

109,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 109,5 см
высота 198,5 см
глубина 54,5 см

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** reklamaciya ne priymayetsya!



УВАГА !!!

Шанований Клієнт!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -


этiquетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этiquетки-ярлыка** reklamaciya ne принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



GERBOR
Холдинг

Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

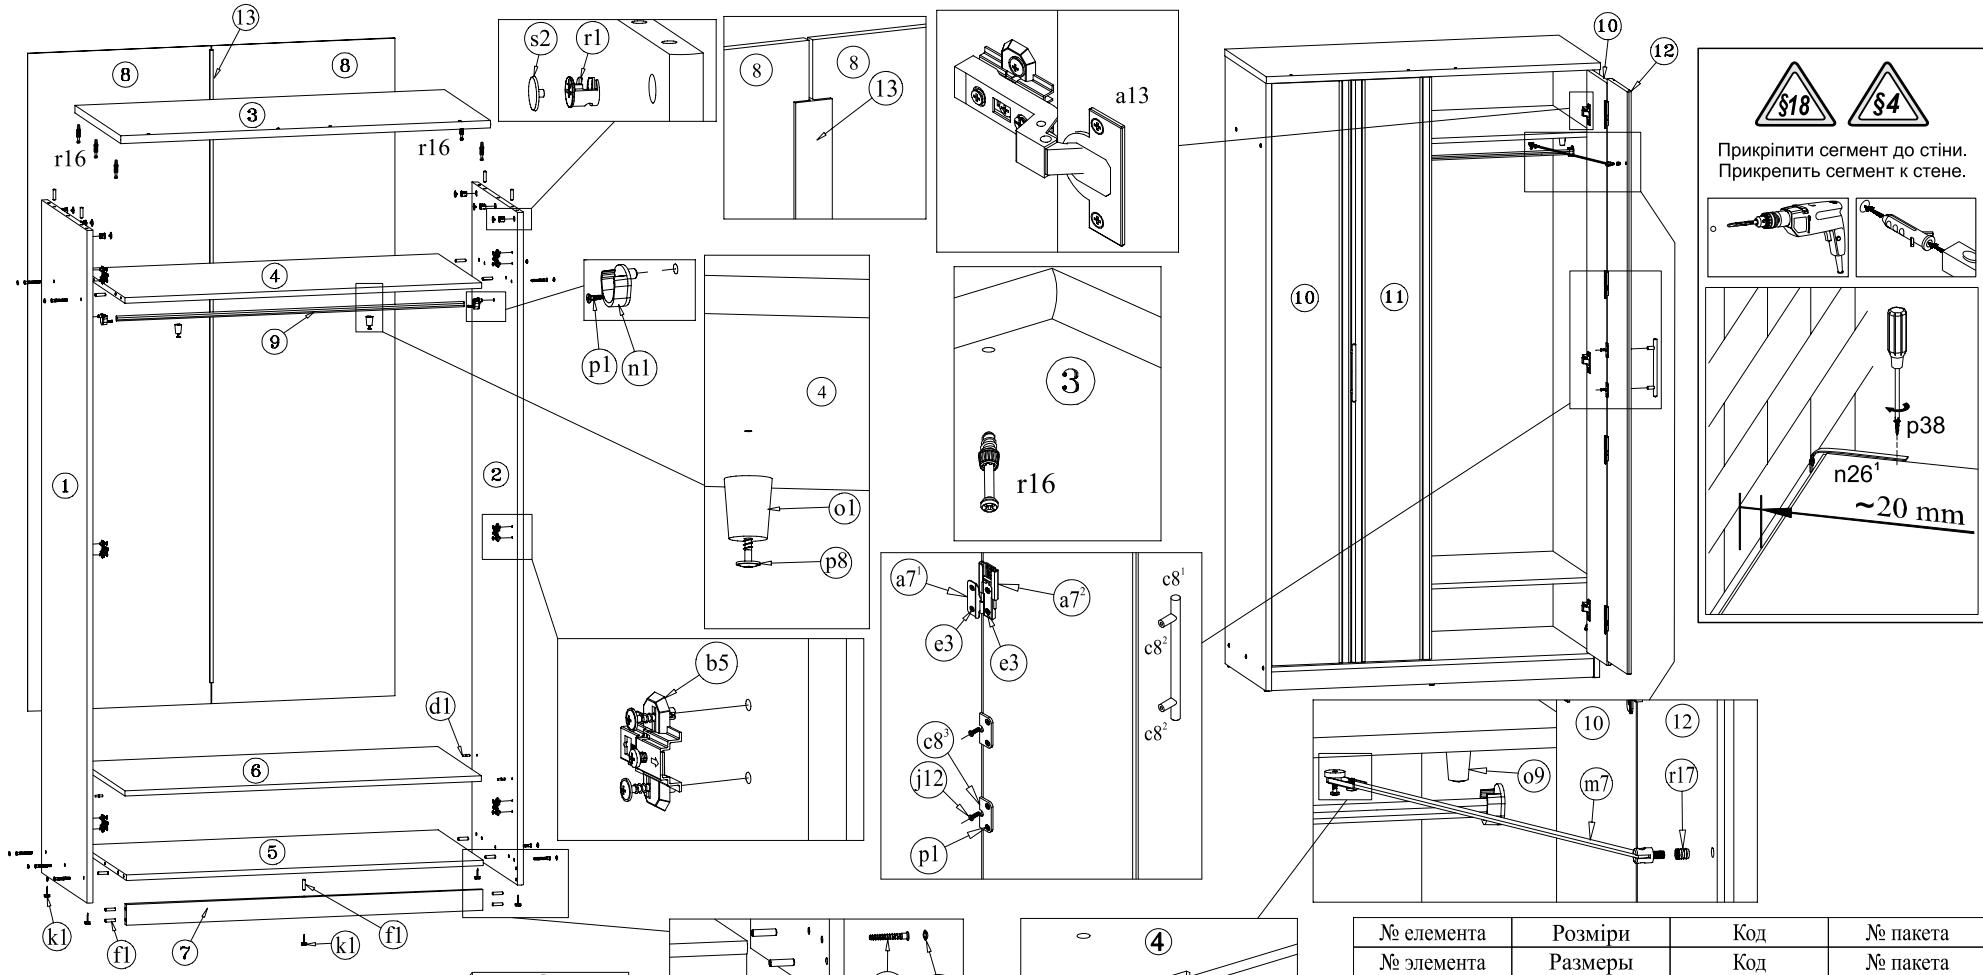

Перед тим, як прибити задню стінку, впевніться у тому, що діагоналі мають однакову довжину.

Перед тем, как прибить заднюю стенку, убедитесь в равенстве диагоналей.

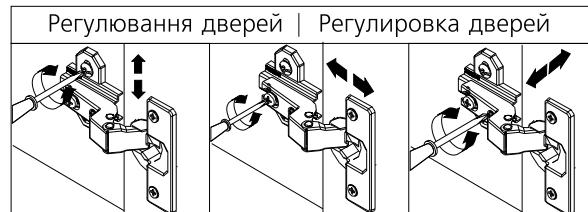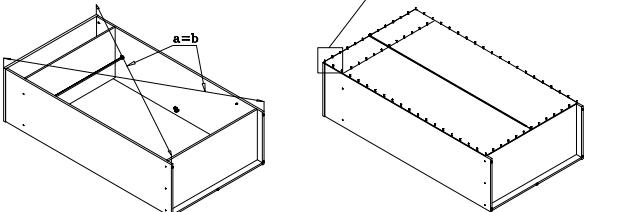

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	1958 x 540	SK1-162	1/3
2	1958 x 540	SK1-163	1/3
3	1094 x 545	SK1-216	2/3
4	1056 x 515	SK1-349	2/3
5	1056 x 536	SK1-348	2/3
6	1056 x 515	SK1-350	2/3
7	1056 x 60	SK1-405	2/3
8	1915 x 543	SK1-937	1/3
9	1051 x 24	DR-1051	2/3
10	1876 x 261	SK1-028	3/3
11	1876 x 261	SK1-029	3/3
12	1876 x 261	SK1-030	3/3
13	1880 x 14	LH-1880	1/3