

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ


- Вибралі з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
- В отвори Ø 8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- У відповідні отвори кришки **4** вкрутити стержні **r16**.
- До боків шафи у відповідних місцях прикрутити підкладки петель **b6**, і прикрутити штангодержачі **n1**.
- У нижні торці боків **1,2,3** і цоколя **7** забити ковзні деталі **k1**.
- Склепти шафу згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1, r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.
- Покласти корпус шафи боком **1** вниз на рівну поверхню і вирівняти (впевнитись, що його діагоналі мають однакову довжину).
- Прибити задню стінку цвяхами **I1** (використати з'єднувальну планку **H**).
- Покласти двері на рівній поверхні і вмонтувати петлі **a40**.
- Прикрутити двері до бокових стінок і відрегулювати.
- Прикрутити ручки.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
- В отверстия Ø 8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В соответствующие отверстия крышки **4** вкрутить стержни **r16**.
- К бокам шкафа в назначенных местах прикрутить направляющие навесов **b6** і прикрутить штангодержатели **n1**.
- В нижние торцы боковин **1,2,3** и цоколя **7** вбить пластиковые ножки **k1**.
- Собрать сегмент согласно с рисунком и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1, r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
- Положить корпус шкафа боком **1** вниз на ровную поверхность и выровнять так, чтобы его диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку гвоздями **I1** (использовать соединительную планку **H**).
- Положить двери на ровную поверхность и вмонтировать петли **a40**.
- Скрутить двери с боковыми стенками и отрегулировать.
- Прикрутить дверные ручки.

Фурнітура | Фурнитура

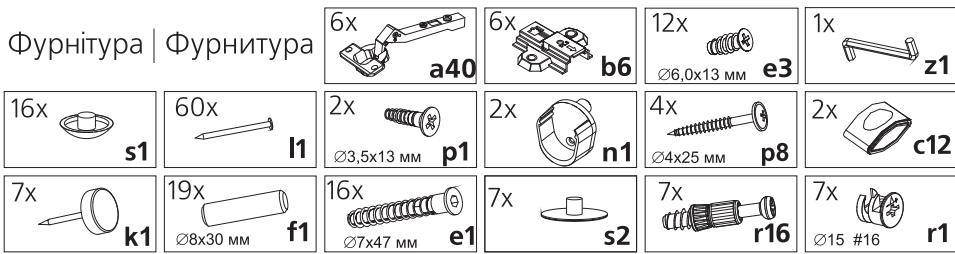

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ


ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП

Шафа кутова / Шкаф угловой **ksun/19/7**

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:
ширина 71,5 см
висота 198,5 см
глибина 71,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
ширина 71,5 см
высота 198,5 см
глубина 71,5 см

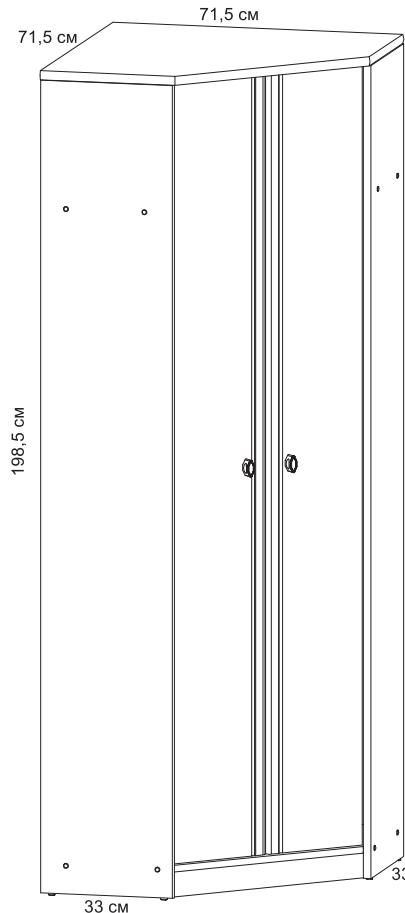

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика reklamaciya ne priymayetsya!



ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -


этикетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка reklamaciya ne принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

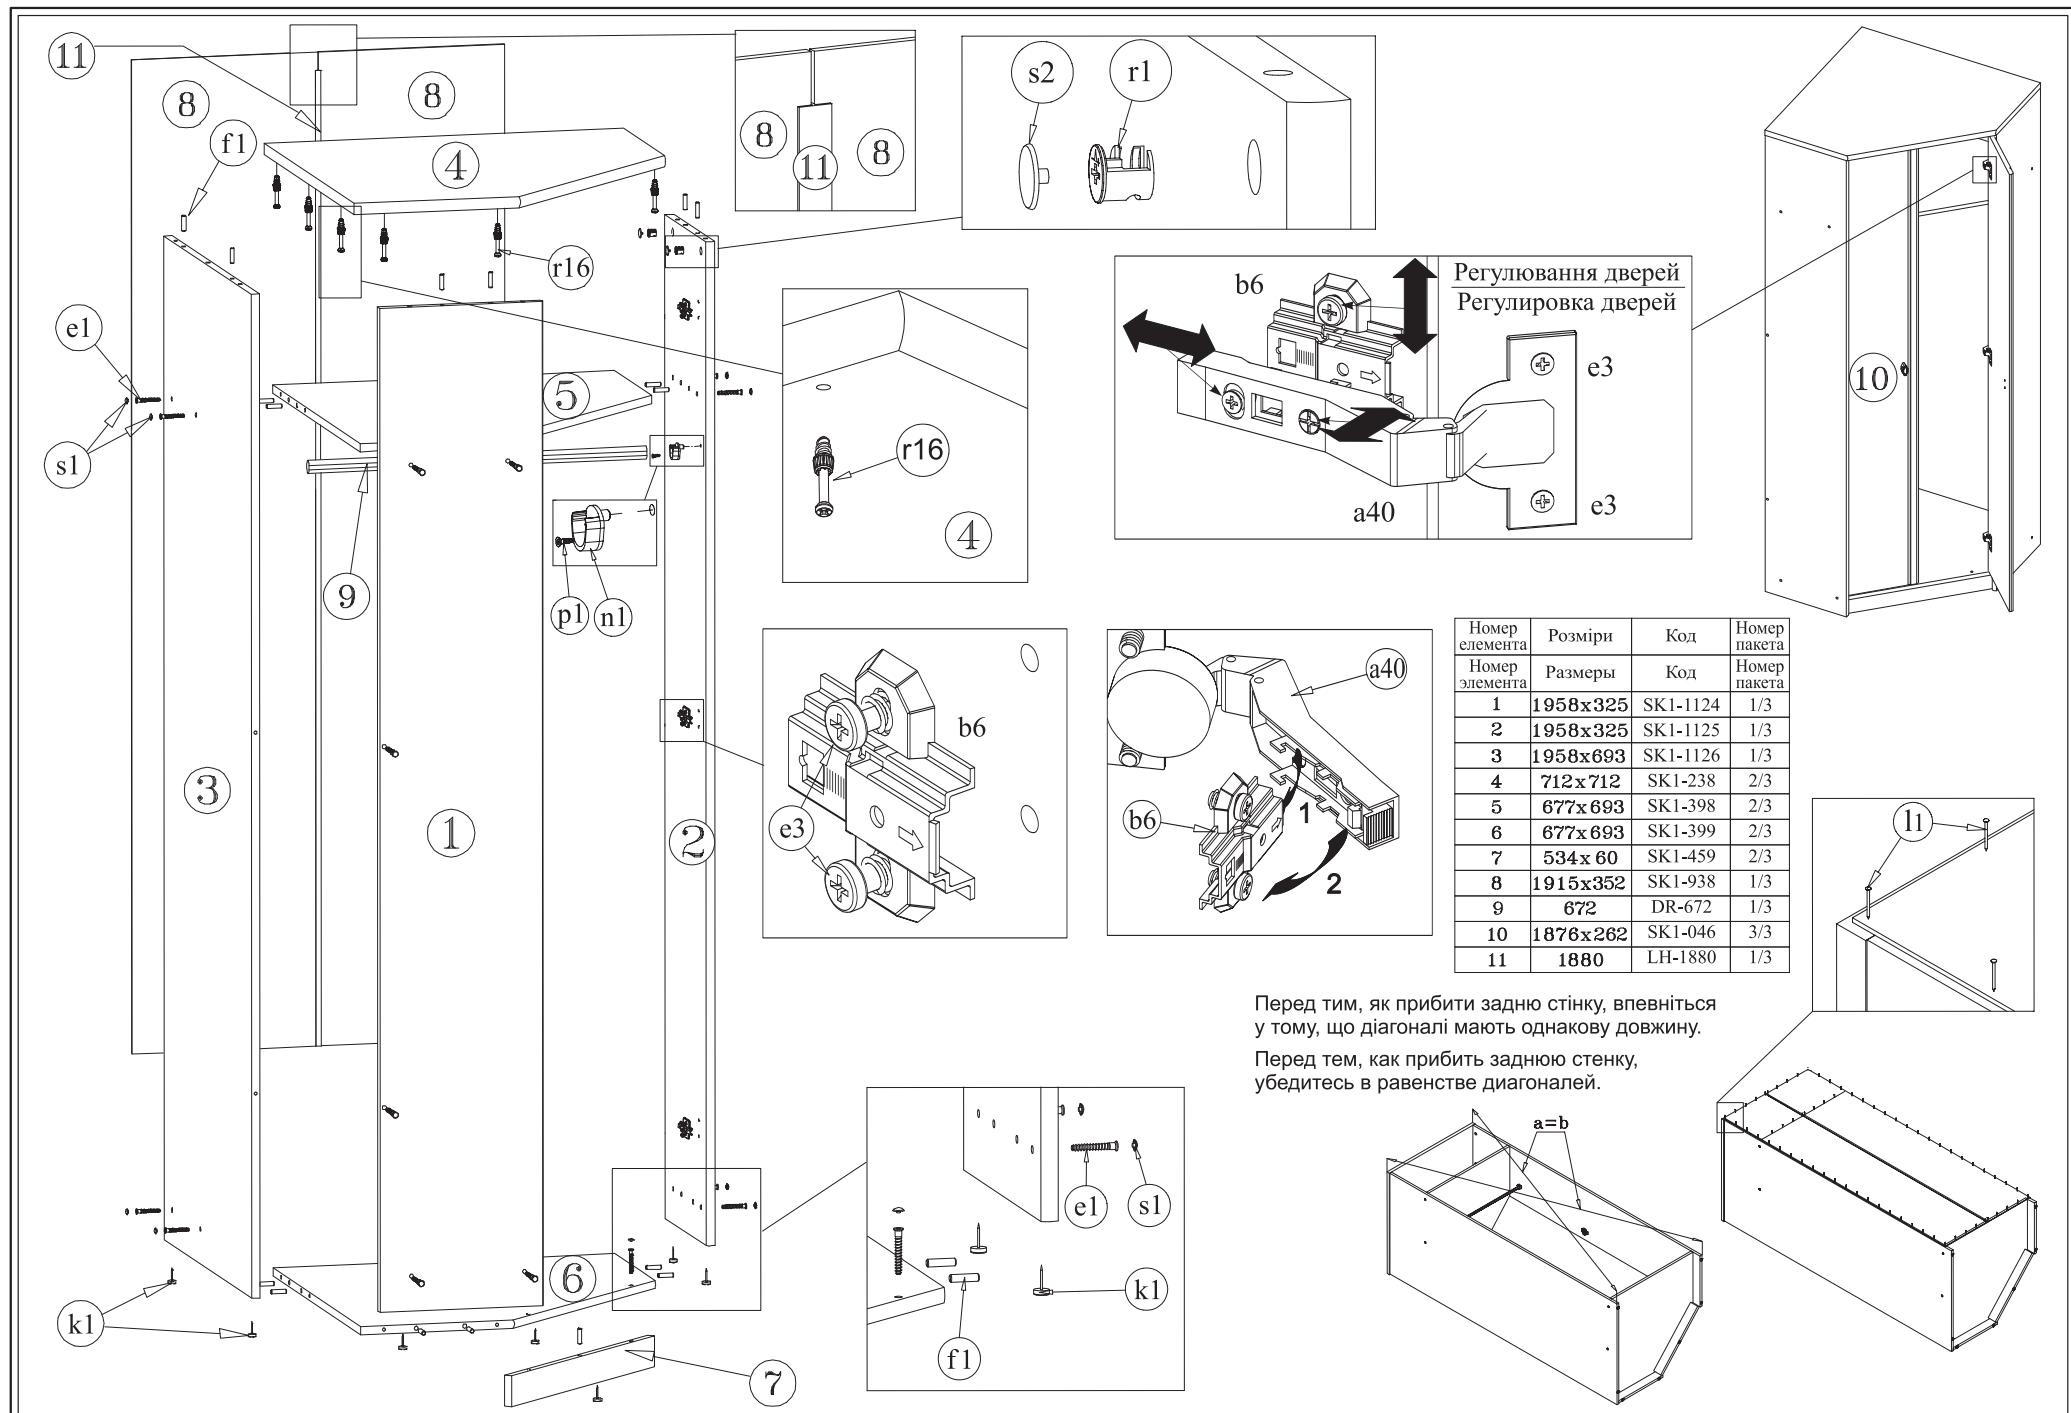

Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
Номер елемента	Разміри	Код	Номер пакета
1	1958x325	SK1-1124	1/3
2	1958x325	SK1-1125	1/3
3	1958x693	SK1-1126	1/3
4	712x712	SK1-238	2/3
5	677x693	SK1-398	2/3
6	677x693	SK1-399	2/3
7	534x 60	SK1-459	2/3
8	1915x352	SK1-938	1/3
9	672	DR-672	1/3
10	1876x262	SK1-046	3/3
11	1880	LH-1880	1/3

Перед тим, як прибити задню стінку, впевнітесь у тому, що діагоналі мають однакову довжину.

Перед тем, как прибить заднюю стенку, убедитесь в равенстве диагоналей.

