

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів **1,2,4,6,7**, забити кілки **f1**, в отвори Ø6 мм, які знаходяться в торцях полиць **5**, забити кілки **f9**. Отвори на стержні ексцентричної стяжки лишити вільними.
УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!
 2. У відповідні отвори кришки **3** вбити обмежувачі **d2** і вкрутити стержні **r16**.
 3. До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити підкладки петель **b1**.
 4. До полиць **5** прикрутити стержні **m10** шурупами **p15**.
 5. У нижні торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
 6. Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1**, **r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
 7. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
 8. Прибити задню стінку цвяхами **l1** (використати з'єднувальну планку **10**).
 9. Покласти двері на рівну поверхню і вмонтувати петлі **a1**.
 10. Прикрутити двері до бокових стінок і відрегулювати.
 11. Прикріпити до стіни за допомогою стрічки безпеки **n2611**.
- УВАГА!** Нехтування цим може призвести до перекидання під час використання.

Шановний Клієнте! Всі зауваження та скарги слід пред'являти за місцем купівлі меблів.

Увага! Не монтувати елементи у випадку їх деформації або при наявності інших недоліків.

Поверхню меблів слід протирати вологою ганчіркою або паперовим рушником. Не застосовувати хімічних засобів чистки!








RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов **1,2,4,6,7**, вбить шканты **f1**, в отверстия Ø6мм, которые находятся в торцах полок **5**, вбить шканты **f9**. Отверстия на стержни эксцентрической стяжки оставить свободными.
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!
 2. В соответствующие отверстия крышки **3** вбить ограничители **d2** и вкрутить стержни **r16**.
 3. К бокам сегмента в соответствующих местах прикрутить подкладки петель **b1**.
 4. К полкам **5** прикрутить стержни **m10** шурупами **p15**.
 5. В нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
 6. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1**, **r15**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
 7. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
 8. Прибить заднюю стенку гвоздями **l1** (использовать соединительную планку **10**).
 9. Положить двери на ровную поверхность и вмонтировать петли **a1**.
 10. Скрутить двери с боковыми стенками и отрегулировать.
 13. Прикрепить к стене при помощи предохранительной ленты **n2611**.
- ВНИМАНИЕ!** Пренебрежение этим грозит опрокидыванием во время использования.

Уважаемый Клиент! Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание! Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящие химические средства!


Фурунтура Фурунтура	6x  a1	6x  b1	2x  c12	2x  d2	СТРІЧКА БЕЗПЕКИ Предохранительная лента предотвращает опрокидывание мебели. Следует использовать в соответствии с инструкцией.  n2611
8x  e1	16x  f1	24x  f9	4x  k1	58x  l1	
6x  m10	4x  p9	12x  p15	4x  r1		
4x  r16	8x  s1	4x  s2	1x  z1		
			1x  p38	1x  n261	

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП система

**Шафа для взуття
крб/19/6
Шкаф для обуви**

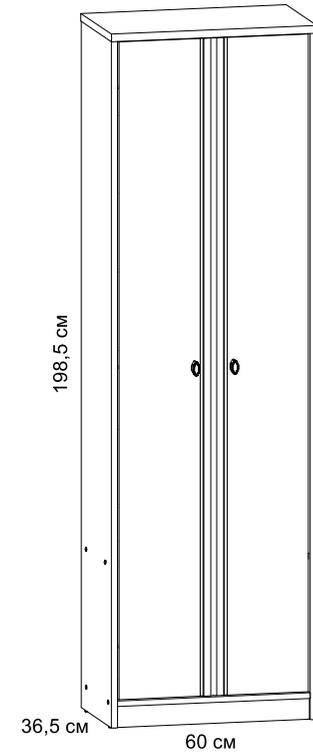

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 60 см
висота 198,5 см
глибина 36,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 60 см
высота 198,5 см
глубина 36,5 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -


этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!








Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

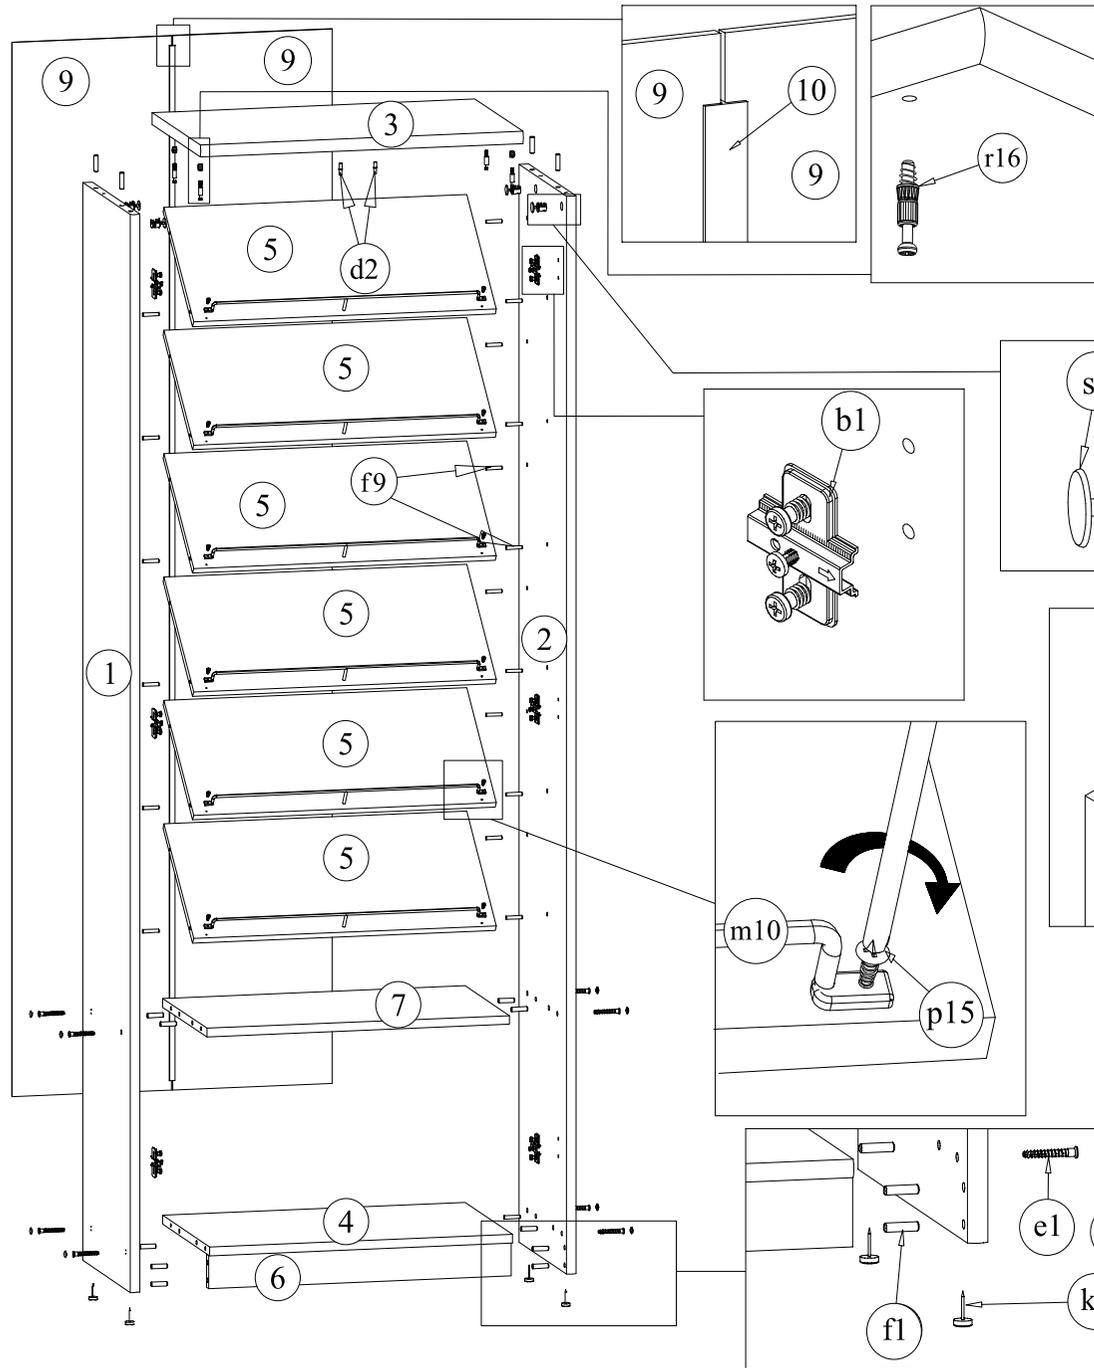

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ елемента	Размеры	Код	№ пакета
1	1958x355	SK1-1118	1/2
2	1958x355	SK1-1119	1/2
3	600x360	SK1-235	1/2
4	562x351	SK1-395	1/2
5	562x280	SK1-397	1/2
6	562x60	SK1-452	1/2
7	562x330	SK1-396	1/2
8	1876x278	SK1-043	2/2
9	1915x296	SK1-921	1/2
10	1880	LH-1880	1/2

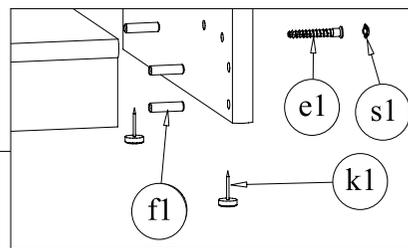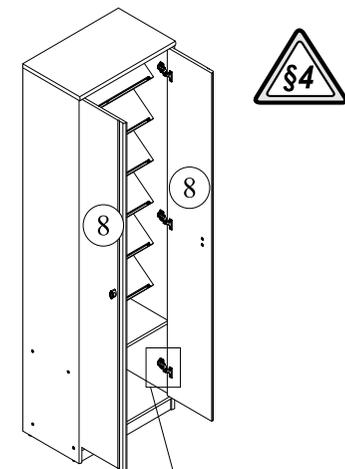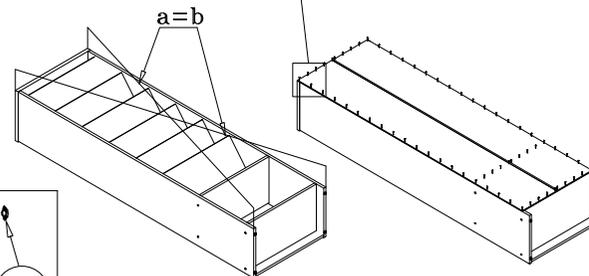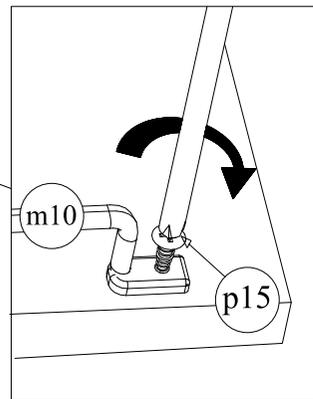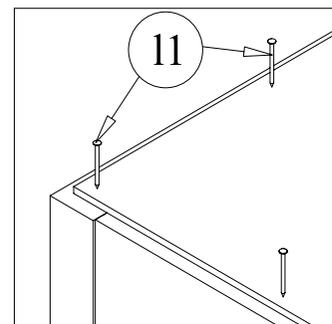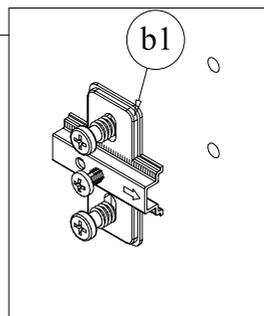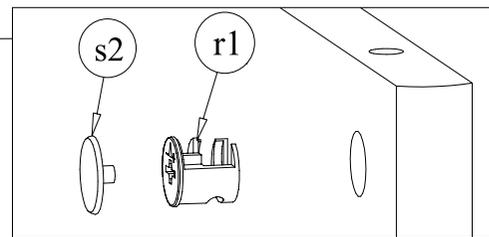

Перед тим, як прибити задню стінку, впевніться у тому, що діагоналі мають однакову довжину.
Перед тем, как прибить заднюю стенку, убедитесь в равенстве диагоналей.

