

UA

## ПОРЯДОК МОНТАЖУ


- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.  
**ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- У нижні торці боків **1,2** забити ковзni деталі **k1**.
- До полиці **15** прикрутити обмежувач **22** еврошурупами **e2**.
- До боків **1,2** прикрутити підкладки петель **b1** і штангодержатели **n1**.
- Склсти сегмент згідно з малюнком і скрутити стяжними гвинтами типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом донизу на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі мали однакову довжину.
- УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані,войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.
- Прибити задню стінку **8,9** цвяхами **I1** (використати з'єднувальну планку **10**).
- Покласти двері **6,7** на рівну поверхню і акуратно вмонтувати петлі **a2**.
- Прикріпити і відрегулювати двері, прикрутити ручки **c69** гвинтами **j6**.
- Прикрутити декоративні планки **12,13,14** шурупами **p8** до кришки **3**, після цього скріпити їх кутниками **n40**, використавши шурупи **p35**.
- Прикріпити сегмент до стіни.

RU

## ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В нижние торцы боков **1,2** вбить ножки **k1**.
- К полке **15** прикрутить ограничитель **22** еврошурупами **e2**.
- К бокам сегмента **1,2** прикрутить подкладки петель **b1** и штангодержатели **n1**.
- Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить стяжными винтами **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стени так, чтобы диагонали были равны.
- ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
- Прибить заднюю стенку **8,9** гвоздями **I1** (использовать соединительную планку **10**).
- Положить двери **6,7** на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a2**.
- Прикрепить и отрегулировать двери, прикрутить ручки **c69** винтами **j6**.
- Прикрутить декоративные планки **12,13,14** шурупами **p8** к крышке **3**, затем скрепить их уголками **n40**, используя шурупы **p35**.
- Прикрепить сегмент к стене.


## Фурнітура | Фурнітура

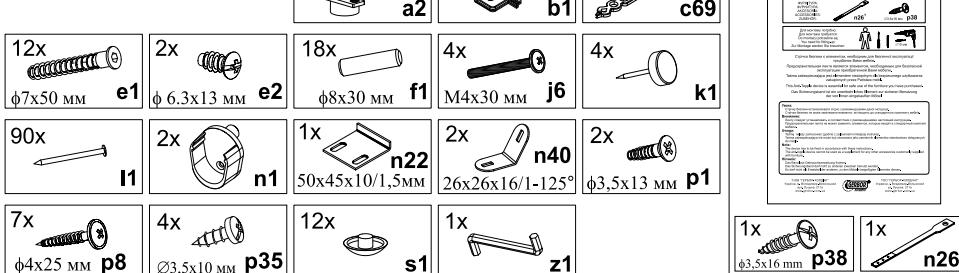

## ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

# ВІКТОР Шафа

Габаритні розміри:  
висота 214 см; ширина 98 см; глибина 56,5 см

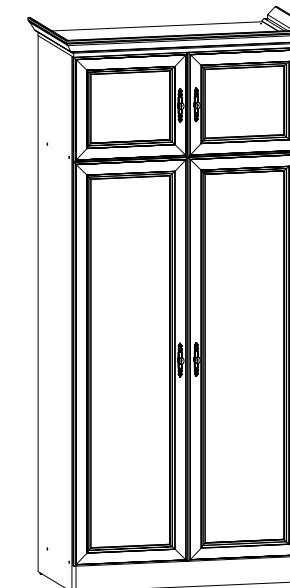

## УВАГА !!!

**Шановний Клієнт!**

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

**обов'язково!!! -**

**етикуетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлыка** рекламація не приймається!

## ВНИМАНИЕ !!!

**Уважаемый Клиент!**

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

**обязательно!!! -**





**этикетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлыка** рекламация не принимается!

Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

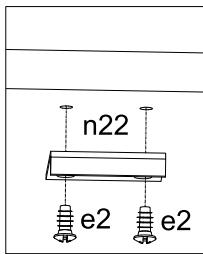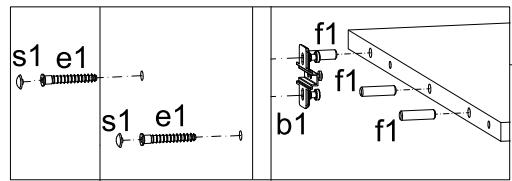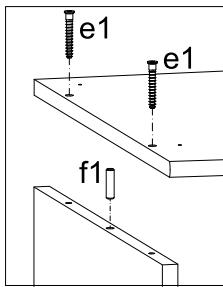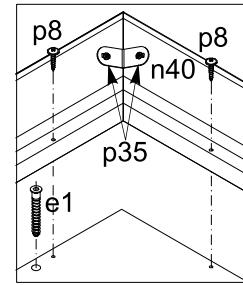

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	2060x495	WS1-101	1/3
2	2060x495	WS1-102	1/3
3	900x524	WS1-201	1/3
4	867x495	WS1-301	1/3
5	867x100	WS1-401	1/3
6	1552x445	WS1-001	2/3
7	400x445	WS1-002	3/3
8	1562x445	WS1-901	1/3
9	410x895	WS1-902	1/3
10	1538	LH-1538	1/3
11	862	DR-862	1/3
12	976x79	WS1-571	1/3
13	561x79	WS1-572	1/3
14	561x79	WS1-573	1/3
15	867x495	WS1-325	1/3

