

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. В отвори діаметром 8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки f1. (Отвори на стержень ексцентрикової стяжки залишити вільними).

УВАГА! Якщо виявиться, що якийсь кілок вистає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, потрібно його забити, замінити або скоротити, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. До боків 1,2 прикрутити підкладки петель b1 і забити плитетримачі d1.
3. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати гвинтами типу конфірмат e1, використовуючи для цього ключик z1.
4. Покласти корпус сегменту фасадом вниз на рівну поверхню, уміщуючи його так, щоб його діагоналі були рівні.
5. Прибити задню стінку 9 по периметру цвяхами l1. Перед прибиттям з'єднати планкою 10 (для полегшення можна намалювати олівцем лінію, вздовж якої будуть забиватися цвяхи). До цоколя 7 задню стінку 9 прикрутити шурупами p1.
6. Поставити на нижньому сегменті й прикрутити, використовуючи бляшки n52 та шурупи p25.
7. Покласти двері 8 на рівну поверхню і акуратно вмонтувати петлі a2.
8. Прикріпити і відрегулювати двері, прикрутити ручки c69, використовуючи гвинти j6.
9. Прикріпити сегмент до стіни.

RU


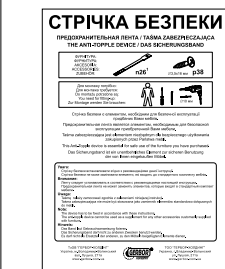








ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты f1. (Отверстия на стержень эксцентриковой стяжки оставить свободными).

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. К бокам 1,2 прикрутить подкладки петель b1 и вбить полкодержатели d1.
3. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить стяжными винтами e1, используя спец. ключ z1.
4. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
5. Прибить заднюю стенку 9 по периметру гвоздями l1. Перед этим соединить планкой 10 (для облегчения можно нарисовать линию, по которой будут вбиваться гвозди). К цоколю 7 заднюю стенку 9 прикрутить шурупами p1.
6. Поставить на нижний сегмент и прикрутить, используя пластинки n52 и шурупы p25.
7. Положить двери 8 на ровную поверхность и аккуратно смонтировать петли a2.
8. Прикрепить и отрегулировать двери, прикрутить ручки c69, используя винты j6.
9. Прикрепить сегмент к стене.

Фурнітура
Фурнітура

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА


ВІКТОР | ВИКТОР

Шафа для білизни | Шкаф бельевой

(надставка-90)

Габаритні розміри:

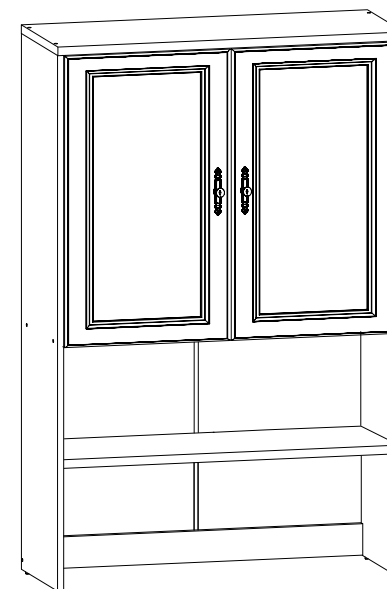висота 149 см
ширина 90 см
глибина 32 см



Габаритные размеры:

высота 149 см
ширина 90 см
глубина 32 см

УВАГА !!!**Шановний Клієнте!**

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!**Уважаемый Клиент!**

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

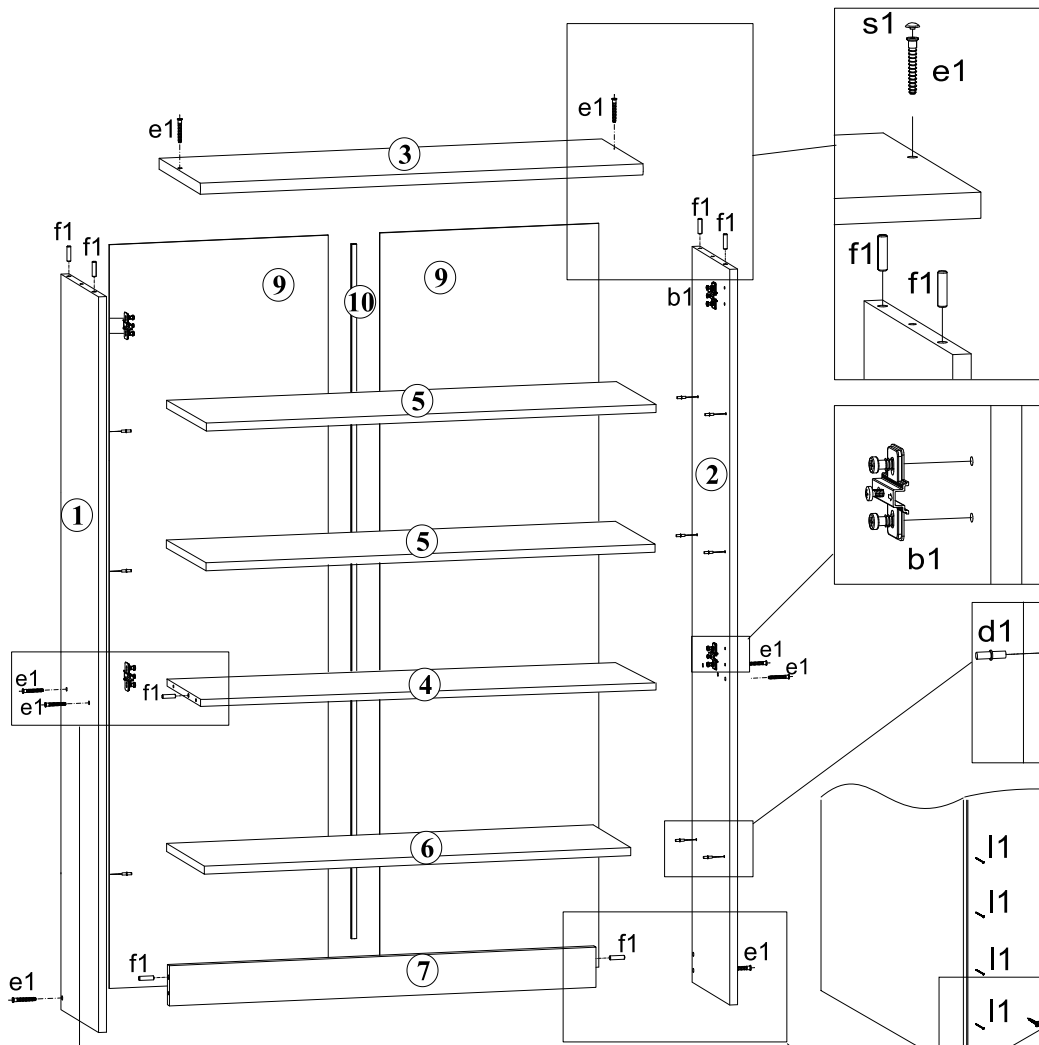
При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
1	1464x285	WS1-111	1/4
2	1464x285	WS1-112	1/4
3	900x314	WS1-205	2/4
4	867x285	WS1-305	2/4
5	867x255	WS1-308	2/4
6	867x255	WS1-314	2/4
7	867x80	WS1-404	2/4
8	844x441	WS1-005	4/4
9	1480x445	WS1-905	3/4
10	1382x14	LH-1382	1/4

