

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ








1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори $\varnothing 8$ мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!
3. До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити підкладки петель **b1** і забити полицетримачі **d1**.
4. У нижні торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
5. У відповідні отвори кришки вкрутити стержні **r16**.
6. У відповідні отвори полиці **9** забити обмежувачі **d2**.
7. Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1**, **r16**) і стяжні гвинти типу конфірмаат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.
8. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
9. Прибити задню стінку **8** цвяхами **l1** (використати з'єднувальну планку **10**).
10. Покласти двері на рівній поверхні і вмонтувати петлі **a1**.
11. Прикрутити двері до бокових стінок і відрегулювати.
12. Прикрутити ручки.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия $\varnothing 8$ мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!
3. К бокам сегмента в назначенных местах прикрутить подкладки петель **b1** и вбить полкодержатели **d1**.
4. В нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
5. В соответствующие отверстия крышки вкрутить стержни **r16**.
6. В соответствующие отверстия полки **9** вбить ограничители **d2**.
7. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1**, **r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
8. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
9. Прибить заднюю стенку **8** гвоздями **l1** (использовать соединительную планку **10**).
10. Положить двери на ровную поверхность и вмонтировать петли **a1**.
11. Скрутить двери с боковыми стенками и отрегулировать.
12. Прикрутить дверные ручки.

Фурнітура | Фурнитура

8x  $\varnothing 7 \times 47$ mm e1	4x  b1	4x  a1
16x  $\varnothing 8 \times 30$ mm f1	4x  r16	4x  $\varnothing 15$ #16 r1
2x  c12	4x  $\varnothing 4 \times 25$ mm p8	1x  z1
8x  s1	4x  s2	4x  $\varnothing 5$ mm s4
4x  k1	4x  $\varnothing 5 \times 17$ mm d1	40x  l1

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

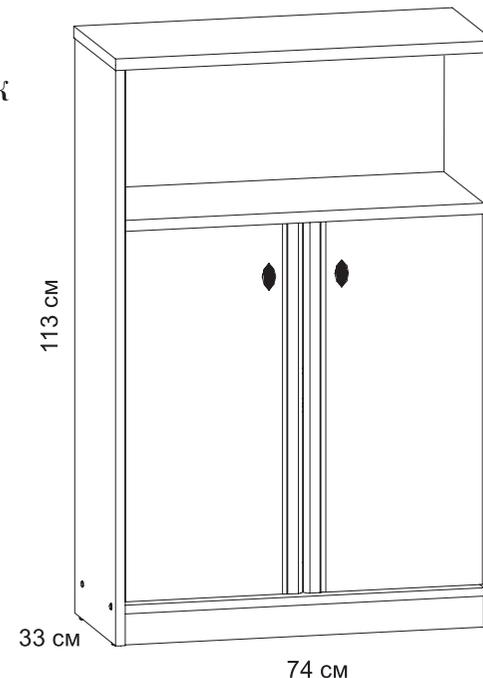
ПОП система

Шафка | Шкафчик
kdo/11/7

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 74 см
висота 113 см
глибина 33 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 74 см
высота 113 см
глубина 33 см

УВАГА !!!

Шановний Клиєнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -**етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

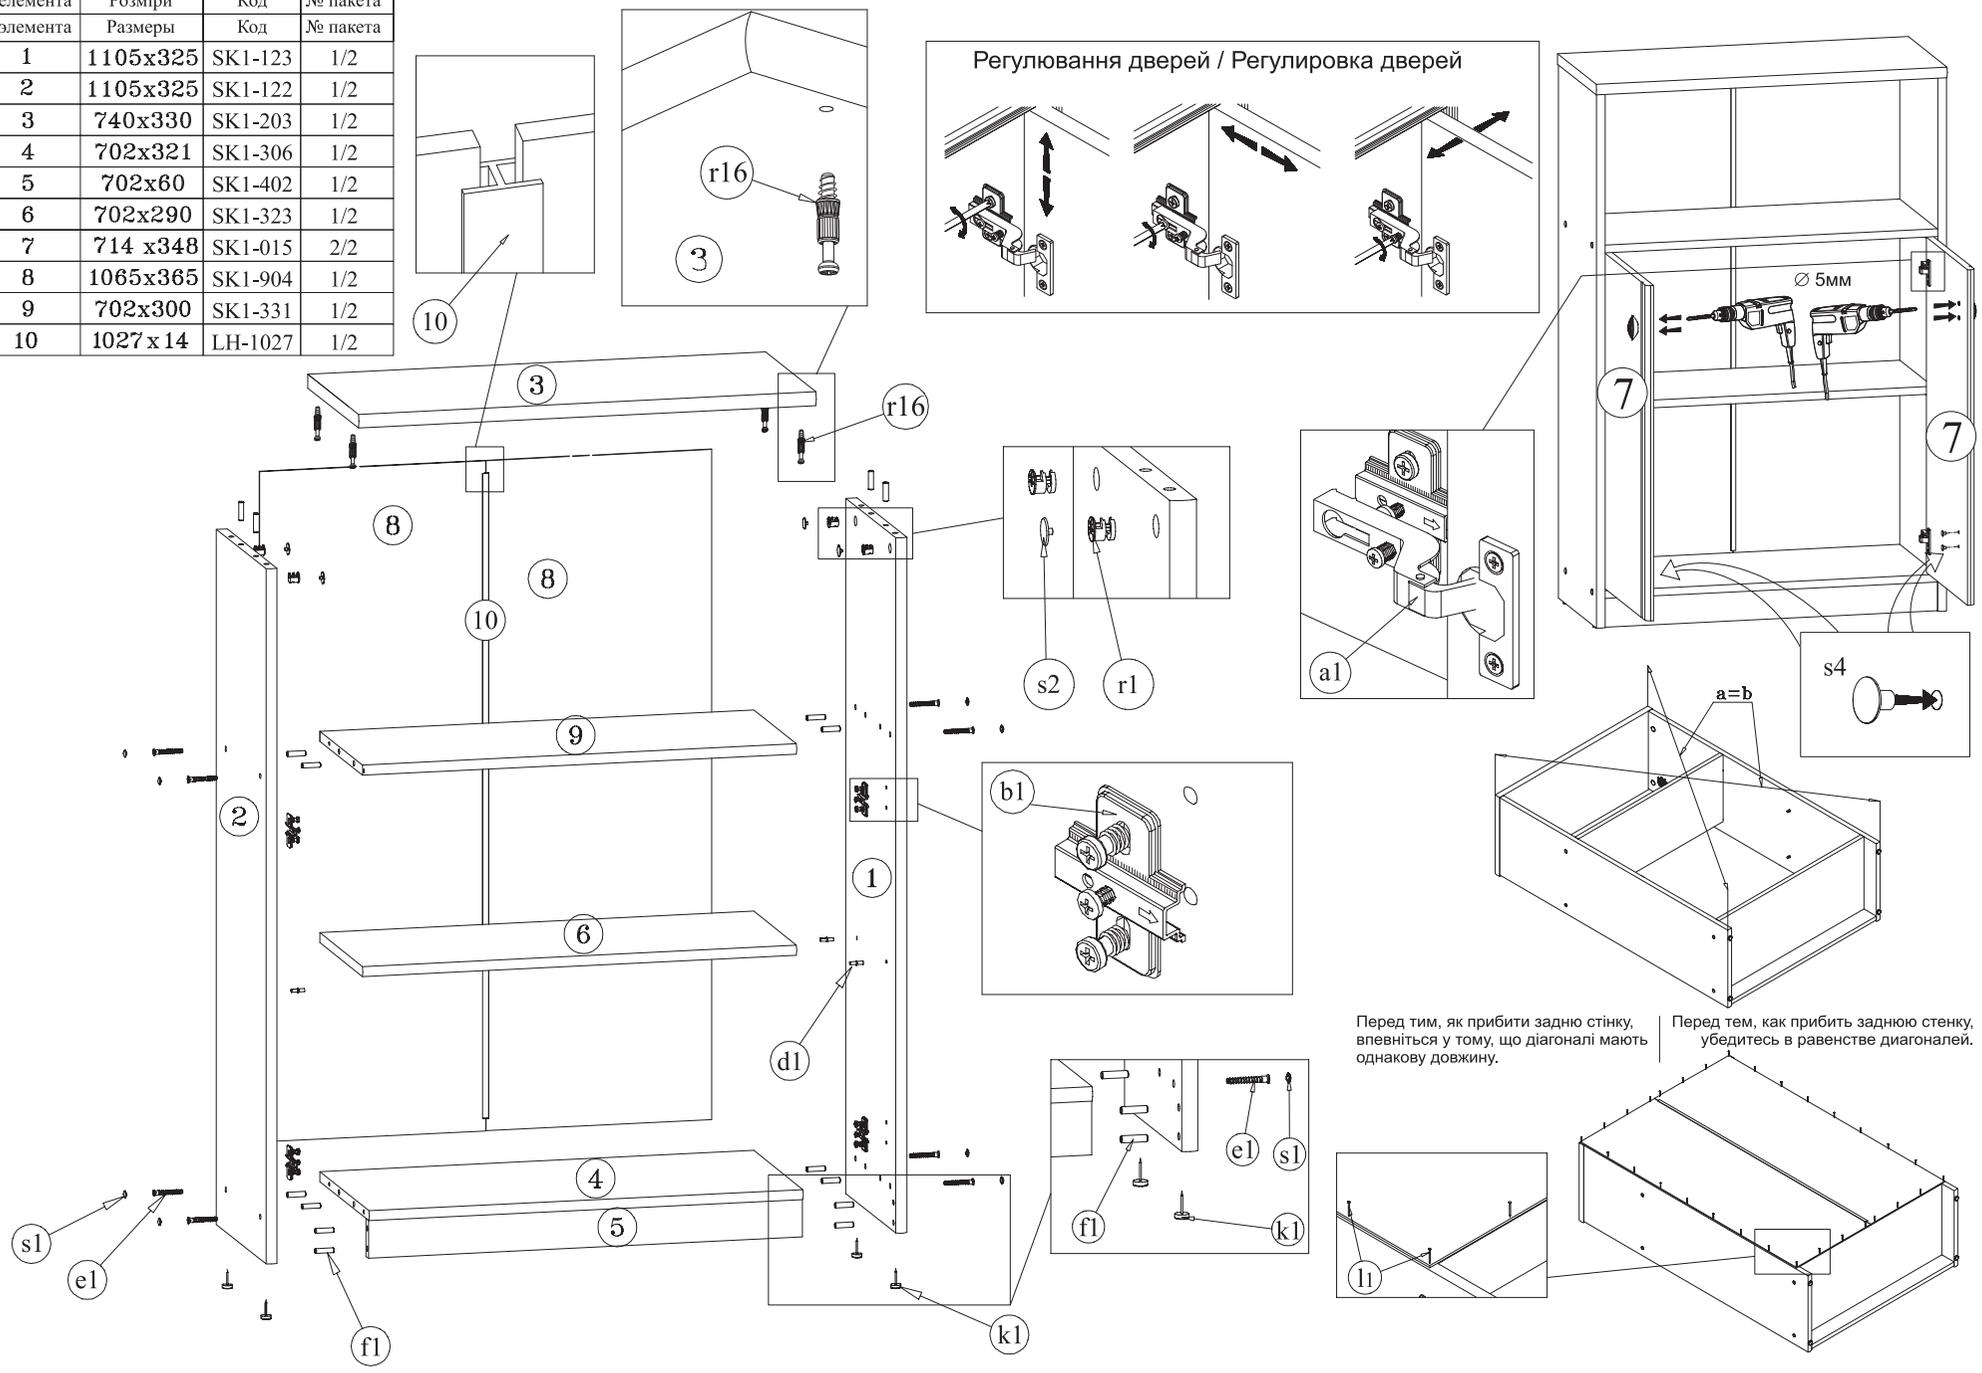
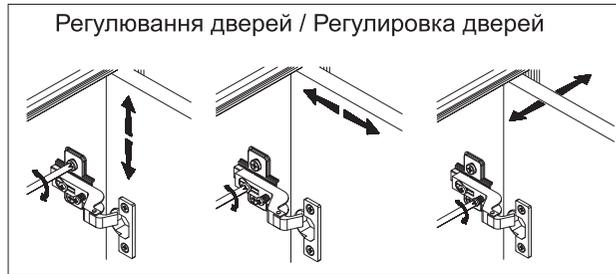
обязательно!!! -**этикетку-ярлик** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	1105x325	SK1-123	1/2
2	1105x325	SK1-122	1/2
3	740x330	SK1-203	1/2
4	702x321	SK1-306	1/2
5	702x60	SK1-402	1/2
6	702x290	SK1-323	1/2
7	714 x348	SK1-015	2/2
8	1065x365	SK1-904	1/2
9	702x300	SK1-331	1/2
10	1027 x 14	LH-1027	1/2



Перед тим, як прибити задню стінку, вставитися у тому, що діагоналі мають однакову довжину.

Перед тим, як прибити задню стінку, убедитесь в равенстве диагоналей.