

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ


- Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцах елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити направляючі петель **b1** і забити полицеґтима **d1**.
- У нижні торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
- У відповідні отвори кришки **3** забити обмежувачі **d2** і вкрутити дюбелі **r16**.
- Склести сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1, r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушнику, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, вайлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
- Прибити задню стінку **8** цвяхами **I1** (використати з'єднувальну планку **9**).
- Покласти двері на рівній поверхні і вмонтувати петлі **a1**.
- Прикрутити двері до бокових стінок і відрегулювати.
- Досвердлити в дверях отвори на дверні ручки, ненужні отвори заблокувати заглушками **s4**.
- Прикрутити ручки.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
- В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- К бокам сегмента в назначенных местах прикрутить подкладки петель **b1** и вбить полкодержатели **d1**.
- В нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
- В соответствующие отверстия крышки **3** вбить ограничители **d2** и вкрутить дюбеля **r16**.
- Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1, r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класти на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одяло. Не монтировать мебель на диване, вайлоце и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стени так, чтобы диагонали были равны.
- Прибити заднюю стенку **8** гвоздями **I1** (использовать соединительную планку **9**).
- Положить двери на ровную поверхность и вмонтировать петли **a1**.
- Скрутить двери с боковыми стенками и отрегулировать.
- Досвердлить в дверях отверстия для ручек, ненужные отверстия заблокировать заглушками **s4**.
- Прикрутить дверные ручки.

Фурнітура
Фурнитура

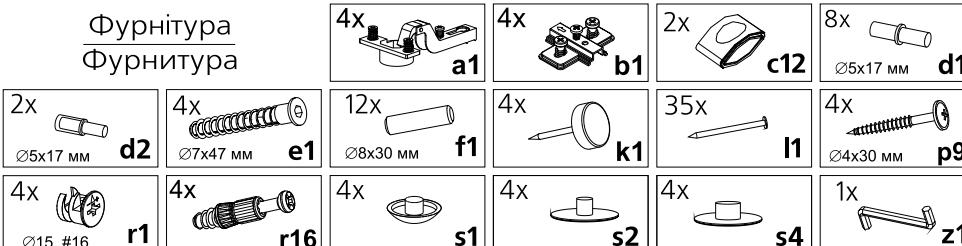

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП Система

Шафка | Шкафчик


kd/8/7

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 74 см;
висота 86 см;
глибина 33,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 74 см;
высота 86 см;
глубина 33,5 см

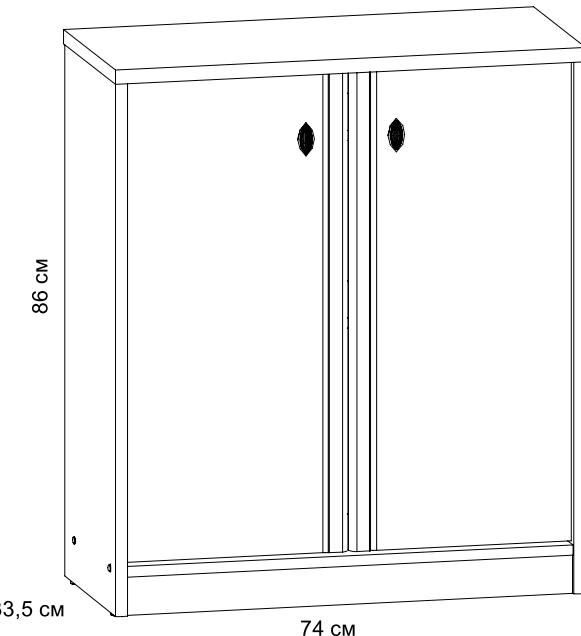

УВАГА !!!

Шанований Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** reklamaciya ne priymaetsya!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

етикуетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **етикуетки-ярлыка** reklamaciya ne принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

GERBOR
Холдинг

Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

№ ел-та	Розміри	Код	Пакет
№ ел-та	Размеры	Код	Пакет
1	831x325	SK1-136	1/2
2	831x325	SK1-137	1/2
3	740x330	SK1-207	1/2
4	702x321	SK1-306	1/2
5	702x60	SK1-402	1/2
6	702x290	SK1-323	1/2
7	750x348	SK1-017	2/2
8	788x365	SK1-909	1/2
9	753x14	LH-753	1/2

