

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

- Вибралі з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

- У відповідні отвори кришки 3 вбити обмежувачі **d2** і вкрутити стержні **r16**.
- До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити підкладки петель **b1**.
- У нижній торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
- Склепти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1**, **r16**) і стяжні винти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус сегмента лицьовою стороною вниз на рівну поверхню і вирівняти так, щоб його діагоналі були однакові.
- Прибити задню стінку цвяхами **I1**, при цьому застосувати з'єднувальну планку **H**.
- Покласти двері на рівній поверхні і вмонтувати петлі **a1**.
- Скрутити двері з боками сегмента і відрегулювати.
- Прикрутити ручки.

RU


ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
- В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

- В соответствующие отверстия крышки 3 вбить ограничители **d2** и вкрутить стержни **r16**.
- К бокам сегмента в назначенных местах прикрутить подкладки петель **b1**.
- В нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
- Собрать шкафчик согласно рисунка и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1**, **r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку гвоздями **I1**. Перед этим использовать соединительную планку **H**.
- Положить дверь на ровную поверхность и вмонтировать петли **a1**.
- Скрутить двери с боковыми стенками и отрегулировать.
- Прикрутить ручки.

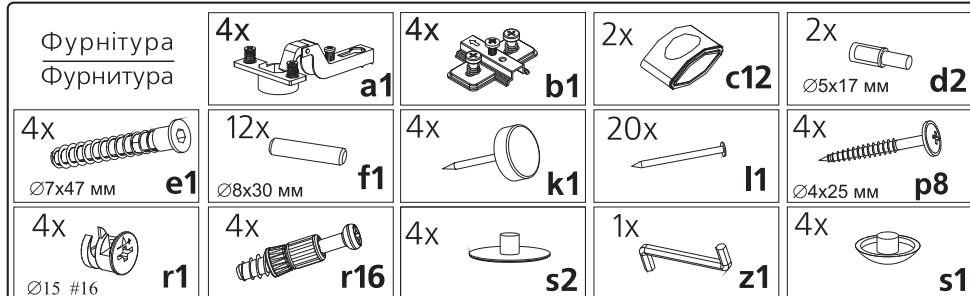


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП Система

Шафка | Шкафчик kd/4/6

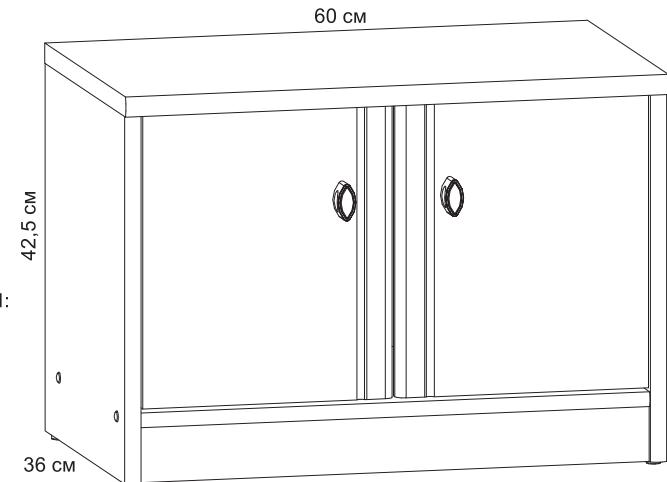

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 60 см
висота 42,5 см
глибина 36 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 60 см
высота 42,5 см
глубина 36 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** reklamaciya ne priymayetsya!



ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -


этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлыка** reklamaciya ne принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

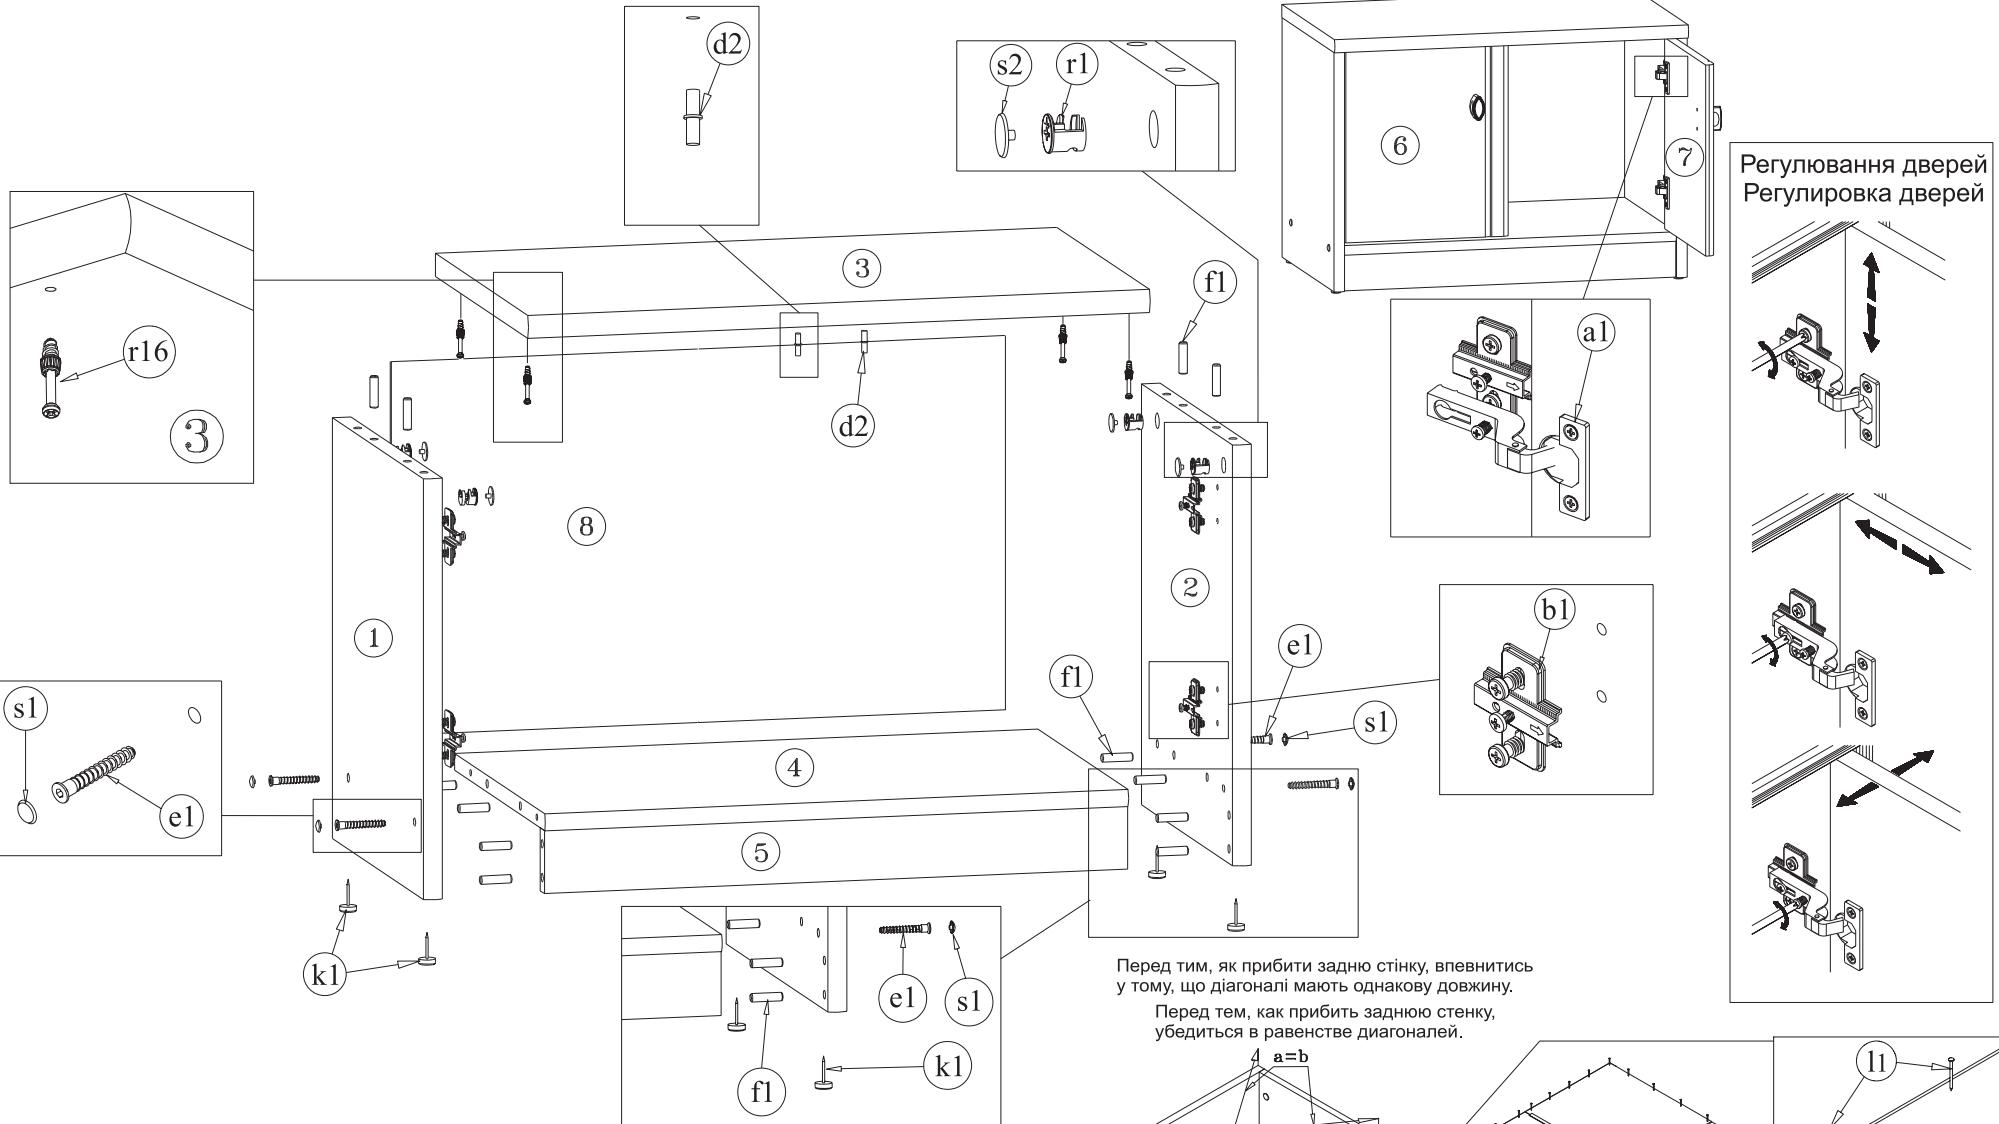

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
1	400x355	SK1-1114	1/2
2	400x355	SK1-1115	1/2
3	600x360	SK1-235	1/2
4	562x351	SK1-395	1/2

№ елемента	Розміри	Код	№ пакета
№ элемента	Размеры	Код	№ пакета
5	562x60	SK1-452	1/2
6	319x278	SK1-041	2/2
7	319x278	SK1-042	2/2
8	355x592	SK1-962	1/2

